




Philips
Profesyonel TV

32 inç MediaSuite
Gücünü Android™'den alır

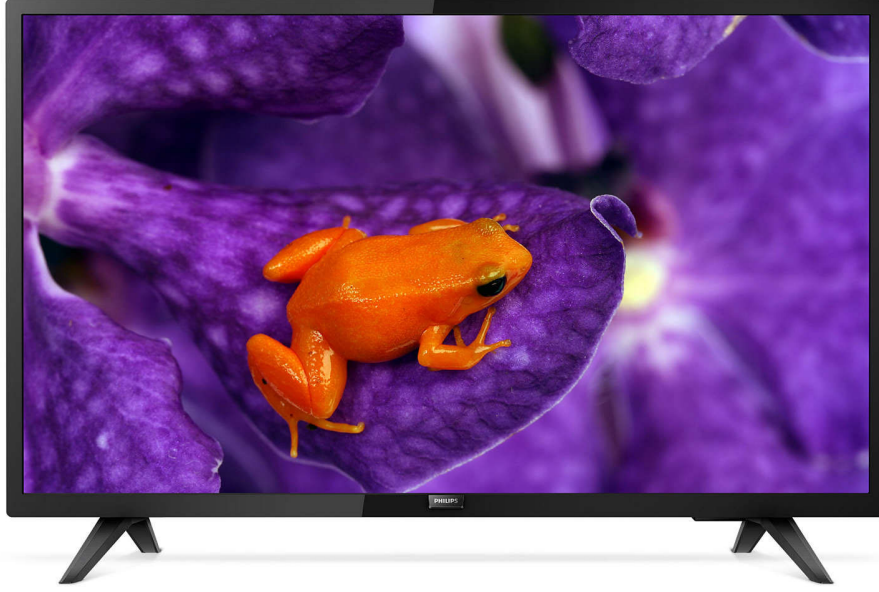

32HFL5114

Daha akıllı bağlantı

dahili Chromecast ve Netflix ile

Hızlı yaşamlarımız için tasarlanan MediaSuite, gelişmiş bağlantı özelliğine ve çok yönlü yapılandırma ayarlarına sahiptir. Dahili Chromecast hızlı ve kolay akış olanağı sunarken Android™ ve Google Play Store sonsuz olanağı açığa çıkarır.

Her şeye hazır

- Kapalı modunda analog saat göstergesi
- Android güncellemeleri ile en yeni özellikler
- Kolayca içerik paylaşımı için dahili Chromecast™
- Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü ile kendi logolarınızı ve renklerinizi oluşturun
- Google Asistan™ daha hızlı ve akıllı kontrol sağlar
- Uygulamalar ve medya için Google Play Store erişimi
- Özel uzaktan kumanda düğmesi ile entegre Netflix
- Dahili Chromecast. İçerikleri büyük ekranda izleyin

Daha fazlası için daha güçlü

- Dahili analitik, kullanım istatistikleri sunar
- CMND & Giriş ile özel deneyimler oluşturun
- AppControl ile uygulamaları uzaktan yükleyin ve yönetin
- Hızlı kurulum için anında ilk kopyalama
- CMND & Kontrol aracılığıyla yönetin, izleyin ve bakım yapın

PHILIPS

Özellikler

Gücünü Android'den alır

Hızlı, çok yönlü ve gezinmesi kolay Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir. Ek olarak web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilme imkanı sunar. Otomatik güncellemeler ise uygulamaların daima güncel olmasını sağlar.

Google Play Store erişimi

Google Play Store'un tamamına erişim, Philips Profesyonel Ekranınıza uygulama, oyun, müzik, film ve çok daha fazlasını eklemenizi kolaylaştırır. Kataloğa günlük olarak yeni iş araçları ve ekstra eğlence seçenekleri eklenerek her zaman en son küresel trendlere erişmeniz sağlanır.

Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü

Philips MediaSuite, kendi markanızla kişiselleştirebileceğiniz sade ve gezinmesi kolay bir kullanıcı arayüzüne (UI) sahiptir. Markanızın logosunu ve renklerini arama çubuğuna kolayca ekleyerek markanızın görünürlüğünü artırın.

Dahili analitik

Otel zincirlerinden spor barlarına kadar ekibinizdeki her bir Android destekli Philips MediaSuite TV'nizin nasıl kullanıldığını izleyin. Belirli kanalların ne sıklıkta izlendiğini öğrenin. Reklamlarınızın etkisini test edin. Ekran süresi verilerine kolayca erişerek maliyetleri etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan bilgileri edinin. Konukların değerli geri bildirimlerini

yerinde almak için müşteri memnuniyeti anketlerini anında başlatın.

Uygulama Kontrolü

Philips Profesyonel Ekranlarındaki uygulamaları tek bir yerden kontrol edin. AppControl, seçtiğiniz Ekranlarda veya ağınızın tamamında uygulamaları yüklemenize, silmenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu sayede, kaç tane ekran yönetiyor olursanız olun konuklarınıza ve müşterilerinize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz.

CMND ve Kontrol

Ekran ağınızı yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND & Kontrol, yazılımı ve ayarları güncelleyip ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumluluğun, CMND & Kontrol sayesinde ekibinizi kolayca yönetebilirsiniz.

CMND ve Giriş

Ziyaretçilere sıcak bir karşılama sunun. CMND & Giriş, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanız için ad ve konuşulan dil gibi bireysel bilgileri kullanmanızı sağlar. İster otel konukları için özel dokunuşlar ekliyor ister faturalandırma sürecini kolaylaştırıyor isterseniz de çok kanallı paketler sunuyor olun, CMND & Giriş tam size göre.

Entegre Netflix

Entegre Netflix erişimi, hesabınızdaki en son filmler ile şovları daha kolay, daha hızlı ve daha

rahat izlemenizi sağlar. Herhangi bir harici oynatıcıya veya uydu TV'ye ihtiyaç duymadığınızdan işletim maliyetlerini azaltmanız ve kurulumları uygun hale getirmeniz kolaylaşır ve kuruluşunuz için modern bir görünüm sağlar. Uzaktan kumandadaki özel Netflix düğmesi, etkili kullanılabilirlik için anında erişim sağlar. Netflix etkinleştirmesi için hüküm ve koşullar geçerlidir.

Google Asistan™

İsteğe bağlı Google Asistan™ özelliğine sahip uzaktan kumanda (22AV2025B/00) ile ses kontrolü ve daha hızlı yanıtlar elinizin altında. YouTube'u açın. Sesi yükseltin. En sevdiğiniz şarkıları çalın ve hava durumu güncellemeleri, yapılacaklar listesi ve hatta sesli çeviri olanağı gibi ihtiyacınız olan tüm bilgileri anında alın. Google Asistan™ ile yapabilecekleriniz sınırsız.

Dahili Chromecast

Akıllı cihazlarındaki (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler) filmleri, sunumları ve çok daha fazlasını güvenli bir şekilde kablosuz olarak 4K kalitede anında yansıtın. Uygun maliyetli Chromecast, ekstra donanım gerektirmez ve profesyonel kullanım için güvenlidir. Akıllı cihazınızdaki Chromecast simgesine dokunarak yansıtma özellikli binlerce uygulamadan içerik akışına başlayabilir ve akıllı cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 250 cd/m²

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
- Analog TV: PAL
- IP Oynatma: Multicast, Unicast, HLS, OTT

Uygulama Kanalları


Android TV

- İş: Android TV™ 9 (Pie)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Oyunlar, YouTube Music
- Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Otel Özellikleri

- Otel modu: Açma Ayarları Kontrolü, Ses kısıtlaması, Kurulum Menüsü Kilidi, Menü kilidi,

- Joystick Kumanda Kilidi, Hapishane modu
- Güç kontrolü: Hızlı Başlangıç Modu, Otomatik Güç AÇMA, Otomatik Güç KAPATMA
- Markanız: Kişiselleştirilebilir Ana Ekran, Kişiselleştirilebilir Karşılama Uygulaması, Konum Adı (Geonames ID), CMND&Oluştur, Özel Pano (HTML ve APK)
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, IP/Rf üzerinden Uzaktan Yönetim, TV Grup yönetimi, USB aracılığıyla Yerel Güncellemeler, Anında İlk Kopyalama

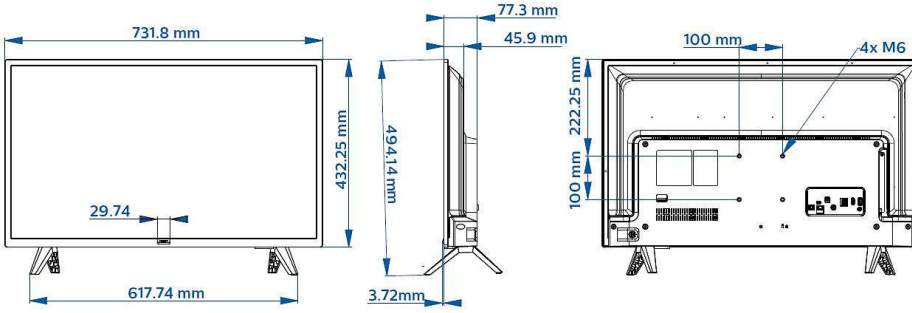

Teknik Özellikler

- Kontrol: Uygulama Kontrolü, JEDI Yerel Android TV Kontrolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT, Serial Xpress Protokolü, Crestron Connected, Joystick
- Etkileşimli DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Güvenli ortam
- Gelir elde etme: MyChoice
- Uzaktan Kumanda: Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi, Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi
- CMND ve Giriş: Konuk Adı, Konuk Dili, Mesajlar, Ücretli TV, Hızlı Çıkış
- Paylaşım: Dahili Chromecast, Güvenli Paylaşım, Ağ Üzerinden Paylaşım
- Kullanılabilirlik: Google Asistan*, Google Hesabında Oturma Açma, Hava Durumu Tahmini, 40'ın Üzerinde Menü Dili Seçeneği, KAPALI Modunda Saat, Theme TV, Uyandırma Alarmı, Uyku Zamanlayıcısı

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: TalkBack, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV, VP9
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, TXT
- Resim formatları desteği: JPG, PNG, BMP, GIF
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: DTS-HD, Dolby Atmos ile Uyumlu, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,35 W
- Enerji Etiketisi Sınıfı: F
- AB Enerji Etiketisi uygun güç: 29 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- EPREL kayıt numarası: 341818

Aksesuarlar

- Dahili: Kenar Standı, Uzaktan Kumanda 22AV1905B/00, 2x AAA pil, Güç Kablosu, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı: Sesli Uzaktan Kumanda 22AV2025B/00, Dijital Uzaktan Kumanda 22AV2005B/00, Kolay Uzaktan Kumanda 22AV1601B/12, Sağlık Hizmetleri İçin Uzaktan Kumanda 22AV1604B/12, Harici Saat 22AV1860A/12, DOCSIS Kablolu Modem 22AV1970A, Kurulum Uzaktan Kumanda 22AV9574A/12

Kablosuz Bağlanabilirlik

- Kablosuz LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 3.0

Arka Bağlantı

- Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak
- Harici güç: 12 V, maks. 1,5 A
- Harici Kontrol: RJ-48
- Anten: IEC-75
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

Bağlantı Geliştirmeleri

- RJ48: IR-Giriş/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), Otomatik Giriş Seçimi

Tasarım

- Renk: Siyah

Boyutlar

- Set Genişliği: 732 mm
- Set Yüksekliği: 432 mm
- Set Derinliği: 77 mm
- Ürün ağırlığı: 4,6 kg
- Set genişliği (stant ile): 732 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 494 mm
- Set derinliği (stant ile): 179 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-10-01

Sürüm: 3.0.2

EAN: 87 18863 02385 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Netflix: Uygulamayı etkinleştirmek için onaylanıp uygulanması gereken özel hüküm ve koşullar geçerlidir.
- * Google Asistan'ın kullanılabilirliği Ülke ve Dil ayarlarına bağlıdır. Google Asistan'ı kullanmak için ses işlevine sahip isteğe bağlı bir uzaktan kumanda kullanılmalıdır.
- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
- * Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Android, Google Play ve Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.