



Profesionalus  
televizorius

75 in „B-Line“

su „Android™“



75BFL2114

## Profesionalus našumas

su įmontuotu „Chromecast“ prietaisu ir HDMI „hotplug“ sistema

Padidinkite našumą. „Philips B-Line“ galima sklandžiai integruoti į įmonių sistemas, kad jos būtų efektyviai valdomos. Su įmontuotu „Chromecast“ prietaisu užtikrinsite, kad pristatymai vyks sklandžiai naudojant momentinį belaidį medijos dalijimąsi iš „Windows“, „Apple“ ir „Android™“ prietaisų.

### Išmaniosios valdymo funkcijos

- Suderinama su „Extron“ ir „Neets“ sistemomis
- „Crestron Connected“ sertifikuotas sistemos integravimas
- Diekite ir valdykite programas nuotoliniu būdu su „AppControl“
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite per „CMND & Control“
- Turinio atkūrimo pasirinktu laiku planuoklis
- „SmartInfo“ individualiai pritaikytam turiniui, net neprisijungus

### Ryškus ir efektyvus

- „Android“ naujiniais užtikrinamas naujausias funkcionalumas
- Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės, kurioje yra programų ir medijos
- HDMI „hotplug“ aptikimas su automatinio įjungimo / išjungimo funkcija
- Nuostabi garso kokybė be išorinių garsiakalbių
- UHD raiška dėmesį pritraukiančiam turiniui
- Įmontuotas „Chromecast“ prietaisas belaidžiam turinio dalijimuisi

# Ypatybės

## Įmontuotas priedėlis „Chromecast“

Vykdykite susitikimus sklandžiau ir greičiau, naudodamiesi nepertraukiamu belaidžiu ryšiu ir transliuodami vaizdą į didelį ekraną iš bet kurio „Apple“, „Windows“ ar „Android™“ prietaiso. Su įmontuotu „Chromecast“ prietaisu galėsite akimirksniu transliuoti iki 4K raiškos pristatymus ir mediją iš mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ir planšetinių kompiuterių. Ekonomiška, nereikia jokios papildomos aparatinės įrangos ir saugu naudoti įmonėje.

## HDMI „hotplug“ aptikimas

Kai negalima naudoti belaidžio ryšio, HDMI „hotplug“ aptikimo funkcija atpažįsta tiesioginius laidinius ryšius iš pateikimo šaltinių ir automatiškai tvarko šaltinio pakeitimus bei įjungimo / išjungimo veikimą.

## Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiančiais profesionalūs „Philips“ ekranai yra greiti, universalūs ir lengvai naršomi. Ekranai optimizuoti veikti su vietinėmis „Android“ programėlėmis. Galite įdiegti

internetines programėles ir tiesiogiai ekrane. Programėlės visada naujausios, nes atnaujinamos automatiškai.

## Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės

Turėdami visišką prieigą prie visos „Google Play“ parduotuvės turėsite galimybę lengvai pridėti programų, žaidimų, muzikos, filmų ir dar daugiau profesionaliame „Philips“ ekrane. Nauji verslo įrankiai ir papildomos pramogų galimybės kasdien įkeliamos į katalogą ir užtikrinama, kad visada galėsite naudotis naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis.

## „Crestron Connected“ sertifikavimas

Prijunkite šį profesionalų „Philips“ ekraną prie „Crestron“ tinklo, kad galėtumėte visiškai valdyti nuotoliniu būdu per nešiojamąjį kompiuterį, stacionarų kompiuterį ar mobiliąjį prietaisą. Įjunkite ir išjunkite ekraną, suplanuokite turinį, tvarkykite nustatymus ir lengvai prijunkite išorinius prietaisus. „Crestron Connected®“ teikia greitą, patikimą ir saugų įmonės lygio sprendimą belaidžio ir laidinio turinio dalijimuisi iš „Apple“, „Windows“, „Android“ ir „Linux“ prietaisų.

## Turinio atkūrimo planuoklis

Su įdiegtu planuokliu paprasta paleisti turinį ir programą tam tikru dienos metu, kad aplinka būtų dar patrauklesnė, o rezultatai – dar geresni.

## „CMND & Control“

Paleiskite ekranų tinklą vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ galėsite atlikti svarbiausias funkcijas, pvz., atnaujinti programinę įrangą ir nustatymus, taip pat stebėti ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingi už vieną ar daugiau televizorių, su „CMND & Control“ lengvai valdysite įrenginius.

## Programų valdymas

Visiškai ir centralizuotai valdykite profesionaliuose „Philips“ ekranuose įdiegtas programėles. Su „AppControl“ galėsite diegti, trinti ir tvarkyti programėles pasirinktuose ekranuose arba visame tinkle, tad svečiams ir klientams galėsite pasiūlyti asmeniškai pritaikytą naudojimą nepriklausomai nuo prižiūrimų ekranų skaičiaus.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 75 in

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 189 cm

Ekranas: „4K Ultra HD LED“

Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160 p

Ryškumas: 380 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1

Veikimo režimas: Peizažas, 16/7

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Imtuvas: Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz, T2

HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz

USB, LAN: HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz, Kiti:

iki 1920 x 1080p esant 60 Hz

HDMI 1/2: Iki 3840 x 2160p, esant 60 Hz

HDMI 3: Iki 3840 x 2160p, esant 30 Hz

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC

UHD (iki 2160p60)

Analoginė televizija: PAL

IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“, HLS, OTT

programų kanalai

## „Android TV“

OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)

Iš anksto įdiegtos programos: „YouTube“,

„Google Play“ parduotuvė\*, „Google Play Music“,

„Google Play Movies“, „Google Play“ žaidimai

Atminties dydis (laikinosios): 16 GB\*

## Funkcijos įmonėms

Laidinis teikimas: Automatinės įvesties parinktis,

Automatinis įjungimas, Automatinis maitinimo

ĮJUNGIMAS

Belaidis teikimas: Įmontuotas priedėlis

„Chromecast“, Saugus dalijimasis, Tinkle

valdomas dalijimasis

Ekranų sistemų funkcijos: CMND ir kūrimas,

Planuoklė, Reklamjuostės

Valdymas: „Crestron Connected“ (v2), „Extron“,

„Neets“

Individualiai pritaikoma: Pradžios ekranas, Vietos

pavadinimas, Prietaiso pavadinimas

## Profesionalios televizijos funkcijos

Profesionalus režimas: ĮJUNGIMO nustatymų

valdymas, Meniu užrakto įdiegimas, Meniu

užraktas, Garsumo ribojimas

Valdymas: CMND IP valdymas nuotoliniu būdu,

JEDI „Android“ API valdymas, JAPIT HTML5

valdymas, Programų valdymas

Patogumas: „Google Assistant“\*, „Google“ paskyros prisijungimas, &gt; 40 palaikomų meniu kalbų, Orų prognozė

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

## Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9

Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV,

WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)

Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, TXT

Palaikomi nuotraukų formatai: JPG, PNG, BMP,

GIF

## Garso įrašai

Garso išvesties galia: 20 (2 x 10) W

Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn

Garso funkcijos: DTS-HD, Suderinama su „Dolby

Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio

Sound“

Išorinio garsiakalbio išėjimas: 1,5 W, mono, 8

omai

# Specifikacijos

## Maitinimas

**Elektros energija:** Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz

**Aplinkos temperatūra:** 0–40 °C

**Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu:** < 0,3 W

**Energijos ženklavimo etiketės klasė:** F

**ES Energijos ženklavimo etiketės galia:** 112 W

**Energijos taupymo funkcijos:** Eko režimas

**Metinis energijos suvartojimas:** 165 kW-h

**EPREL registracijos numeris:** 342001

## Priedai

**Įtraukta:** Nuotolinio valdymo pultas

22AV1905A/12, 2 x AAA akumuliatoriai,

Maitinimo laidas, RJ48–DB9 adapteris

**Papildomai:** Nuotolinio valdymo balsu pultas 22AV2025B/00, Skaitmeninis nuotolinio valdymo pultas 22AV2005B/00, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

## Belaidis ryšys

**Belaidis LAN:** 802.11 ac, Tiesioginis „Wi-Fi“

## Jungtys apačioje

**Antena:** IEC-75

**HDMI2:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2

**Eternetas (LAN):** RJ-45

**HDMI3:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2

**USB2:** USB 2.0

**Išorinis valdymas:** RJ-48

**Išorinis maitinimas:** 12 V, maks. 1,5 A

**Išorinio garsiakalbio išėjimas:** Minikištukas

## Šoninės jungtys

**CI+:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2

**Ausinių išvestis:** Minikištukas

**USB1:** USB 3.0

## Jungiamumo pagerinimas

**RJ48:** IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja

**„EasyLink“ (HDMI CEC):** Paleidimas vienu

paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo

perdavimas, sistemos garso valdymas

**HDMI:** ARC (visos jungtys), Automatinės įvesties parinktis

## Konstrukcija

**Spalva:** Juoda

## Matmenys


**Įtaiso plotis:** 1683 mm

**Įtaiso aukštis:** 966 mm

**Įtaiso gylis:** 94 mm

**Gaminio svoris:** 33,5 kg

**Galima naudoti sieninį kronšteiną:** M8, 600 x 400 mm

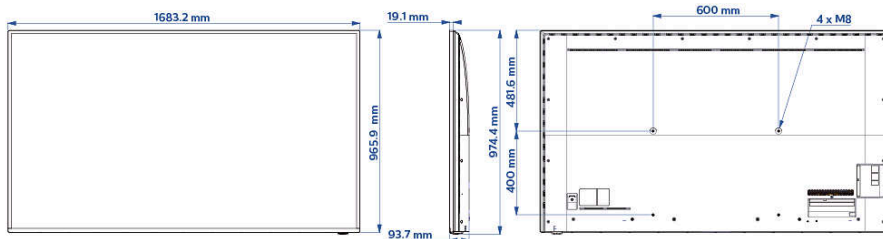

\* Galimybė naudoti „Google Assistant“ priklauso nuo šalies ir kalbos nustatymų. Norint naudoti „Google Assistant“, reikia naudoti pasirinktą nuotolinio valdymo pultą su balso funkcija.

\* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

\* „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.

\* Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau

\* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

\* „Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“ yra „Google LLC“ prekių ženklai