




Philips
Professionele TV

EasySuite

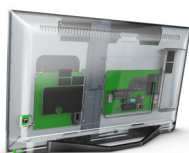

24HFL3014P

Neem de controle over

Met CMND

Bekijk meer met een voordelige professionele TV. De intuïtieve CMND-oplossing maakt het eenvoudig om verbonden displays toe te voegen en te bedienen. Geniet van simpele, snelle installatie en een welkomspagina die eenvoudig is te programmeren.

Voordelige oplossing

- 3 jaar garantie, te verlengen tot 5 jaar
- Meertalige klantenservice
- Laag energieverbruik voor een lange levensduur van de batterij
- Transparante achterzijde om verborgen materialen te onthullen

Eenvoudige installatie. GEAVANCEERDE prestaties

- Direct klonen met USB. Installeer uw professionele TV's in een mum van tijd
- Compatibel met MyChoice. Ingebouwde oplossing voor betaal-TV
- Gemengde zenderkaart om analoge en digitale kanalen te combineren
- CMND and Control: beheer moeiteloos uw TV's
- Val op. Zet uw logo op de UI van de TV's

PHILIPS

Kenmerken

CMND&Control

Met CMND and Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.

Ingebouwde oplossing voor betaal-TV

Bied betaalde inhoud in elke situatie — van een model waarin je betaalt om alle zenders te kunnen kijken tot alleen geselecteerde premiuminhoud. MyChoice is een geïntegreerde oplossing waarmee kijkers toegang kunnen krijgen tot pay-per-viewzenders door middel van een code of een kaart.

Merk UI

Uw professionele TV van Philips heeft een overzichtelijke gebruikersinterface (UI) die een

eenvoudig is te bedienen en die u helemaal eigen kunt maken. Voeg uw logo en achtergrond toe aan het menu, zodat iedereen onthoudt wie u bent.

Gemengde zenderkaart

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen schakelen.

3 jaar garantie

3 jaar garantie, te verlengen tot 5 jaar

Meertalige klantenservice

Meertalige klantenservice

Transparante achterzijde

Transparante achterzijde om verborgen materialen in het toestel te onthullen. Perfect

geschikt voor installatie in gevangenissen en detentiecentra.

Laag energieverbruik

Dankzij de eenvoudige tijd- en alarmfuncties en het automatisch dimmende LED-schermbelichting is het energieverbruik laag. U hebt slechts één AA-batterij per jaar nodig.

Direct klonen met USB.

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 24 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 60 cm
- Display: LED HD-TV, E-LED
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 250 cd/m²
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Analoge TV: PAL, SECAM

Kenmerken


- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl, Beeldformaat, Onafhankelijke volumeregeling

- Digitale diensten: 8d EPG, Nu & Straks, MHEG, Teletext, Ondertiteling
- Lokale bediening: Aan-uitschakelaar (zijkant)

Hospitality-functies

- Hotelmodus: Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking, Vergrendelbare joystickbediening
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrendeling
- Timer: Sleptimer, Wekker, Wekker met zender, Wekgeluiden
- Inschakelbediening: Zender, Functie, Beeldstijl, Beeldformaat, Geluidstijl, Volume, Menutaal
- Antidiefstal: Antidiefstalbeveiliging voor batterijen, Kensington-slot
- Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten

- Uw logo: Welkomstlogo, Aanpasbaar beginscherm
- Klok: Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker, Klok op het scherm
- Kloon- en firmware-update: Direct klonen, Via USB/RF
- CMND&Control: Beheer op afstand via RF, Beheer van TV-groepen, Offline instellingeneditor, Offline zendereditor
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
- Omzet genereren: MyChoice
- Talen: Taalbediening voor gasten
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Klokknop die oplicht in het donker
- Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor

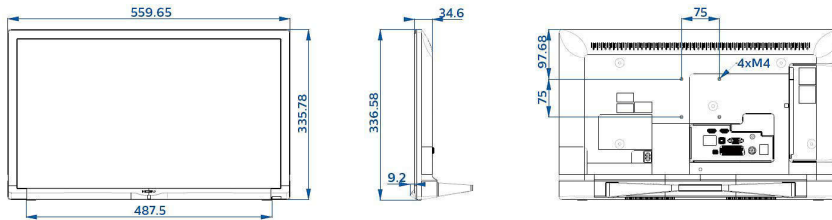

Specificaties

Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofduidspreker, Hoofdtelefoondetectie
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

Multimedia

- Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Containers: AVI, MKV
- Ondersteunde muzikindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
- Ondersteunde ondertitelingindelingen: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG, GIF
- Ondersteunde videoresolutie op USB: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
- Multimedia-aansluitingen: USB

Audio

- Uitgangsvermogen geluidswaard: 6 (2x3) W
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: AVL, Dynamische bas, Incredible Surround, Dolby MS10

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Energieklasse: E
- Europees energielabel (vermogen): 17 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Timer voor automatisch uitschakelen
- EPREL-registratienummer: 1069369

Accessoires

- Inclusief: Edge-standaard, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Garantiekaart, Brochure met

- wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Afstandsbediening 22AV1903A/12
- Optioneel: Eenvoudige afstandsbediening 22AV1601B/12, Gezondheidszorg-afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Afstandsbediening instellen 22AV9574A/12

Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 2.0

Aansluitingen achterkant

- Scart: CVBS, RGB
- DVI Audio-IN: Mini-aansluiting
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4 met
- Digitale audio-uitgang: Optisch
- VGA-ingang: 15-pins D-Sub
- HDMI2: HDMI 1.4 met

Connectiviteitsverbeteringen

- EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Scartkabel voor inschakelen

Ontwerp

- Kleur: Zwart
- Kenmerken: Transparante achterzijde

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 560 mm
- Hoogte van het apparaat: 336 mm
- Diepte van het apparaat: 35/45 mm
- Gewicht van het product: 3,1 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 560 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 336 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 124 mm
- Gewicht (incl. standaard): 3.2 kg
- Geschikt voor wandmontage: M4, 75 x 75 mm



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd