



Philips
Professionell TV

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Ta kontrollen

Drivs av CMND

Visa mer med en budgetvänlig fristående professionell TV. Den intuitiva CMND-lösningen gör det enkelt att driftsätta och hantera anslutna skärmar. Dra nytta av enkel, snabb installation och en välkomstsida på skärmen som är lätt att programmera.

Kostnadseffektiv lösning

- 3 års garanti, kan förlängas till 5 år
- Kundsupport på flera språk

Enkel installation. AVANCERADE prestanda

- Omedelbar initial USB-kloning. Konfigurera TV-apparater för professionellt bruk snabbt
- MyChoice-kompatibel. Inbyggd betalkanalslösning
- Blandad kanalmappning för att kombinera analoga och digitala kanaler
- Automatisk USB-uppspelning. Musik, filmer med mera
- CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater
- Bli synlig. Använd din logotyp i TV:ns användargränssnitt

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning

PHILIPS

Funktioner

CMND&Control

CMND & Control möjliggör fjärrstyrd konfiguration och installation av TV-apparater från en central plats, utan att behöva gå till alla rum. Uppdatera och hantera alla skärmar, med minimal ansträngning, utan att störa dina gäster.

Inbyggd betalkanalslösning

Erbjud betalkanalsinnehåll i alla situationer – från tillgång till alla kanaler till utvalt premiuminnehåll. MyChoice är en integrerad lösning som gör att tittare får åtkomst till betalkanaler via en kod eller ett kort.

Ditt varumärke i användargränssnittet

Din Philips-TV för professionellt bruk har ett tydligt och lättnavigerat användargränssnitt (UI) som du kan anpassa med ditt eget varumärke. Lägg enkelt till din logotyp och anpassade bakgrund i menyn för att öka ditt varumärkes synlighet.

Omedelbar initial USB-kloning.

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater

och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Blandad kanalmappning

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästen smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Automatisk USB-uppspelning.

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 50 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 126 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD, D-LED
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (upp till 1080p60)
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Analog TV: PAL, Secam

Funktioner


- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil, Bildformat, Oberoende volymkontroll

- Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV, Undertext
- Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud
- Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Bildstil, Ljudstil, Volym, Menyspråk
- Stöldskydd: Batteristöldskydd, Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljömedveten/snabb start
- Ditt varumärke: Anpassningsbar startskärm, Välkomstlogotyp

- Klocka: Klocka på skärmen, RC-knapp som är självlysande i mörker
- Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF
- CMND&Control: Fjärrhantering via RF, TV-grupphantering, Offlineredigering av inställningar, Offlineredigering av kanaler
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Intäktsgeneration: MyChoice
- Språk: Gäststyrning av språk
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Avkänning av svagt batteri, Lås för RC-batteriluckan, Klockknapp som är självlysande i mörker
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler

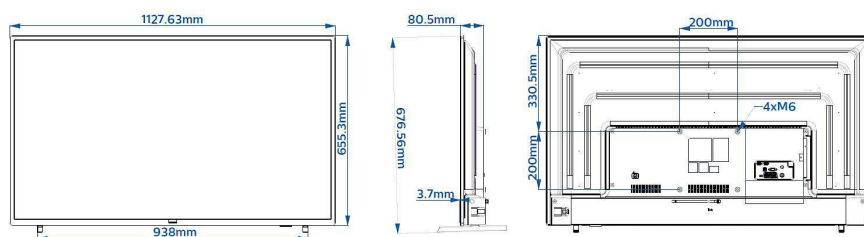

Specifikationer

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare, Hörlursidentifiering
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Format: H. 264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Behållare: AVI, MKV
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG, GIF
- Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
- Multimedieanslutningar: USB

Ljud

- Ljudut effekt: 16 (2x8) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljutfunktioner: AVL, Dynamisk bas, Incredible Surround, Dolby MS10

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: E
- EU-energimärkning, effekt: 46 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Automatisk avstängningstimer
- EPREL-registreringsnummer: 341985

Tillbehör

- Medföljer: Kantstativ, 2 AAA-batterier, Nätkabel, Garantibevis, Broschyr med juridisk information

och säkerhetsinformation, Fjärrkontroll 22AV1903A/12

- Tillval: Enkel RC 22AV1601B/12, Hälsovårdsmiljöer RC 22AV1604B/12, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1.3.2
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0

Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB
- Ingång för DVI-ljud: Miniuttag
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digital ljudutgång: Optisk
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Förbättrade anslutningsfunktioner

- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
- HDMI: ARC (HDMI1)
- SCART: Start via scart

Design

- Färg: Svart

Mått

- Bredd: 1128 mm
- Höjd: 655 mm
- Djup: 81/86 mm
- Produktvikt: 11,3 kg
- Bredd (med stativ): 1128 mm
- Höjd (med stativ): 679 mm
- Djup (med stativ): 214,5 mm
- Produktvikt (+stativ): 11,6 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm, M6



Publiceringsdatum
2024-05-24

Version: 4.1.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.