




Philips  
Professional TV

EasySuite

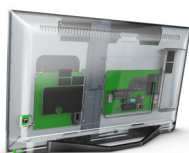

24HFL3014P

## Pārņemiet kontroli

Darbināms ar CMND

Rādiet vairāk, izmantojot makam draudzīgu, brīvēstāvošu profesionālu televizoru. Intuitīvais CMND risinājums ļauj vienkārši izvietot un pārvaldīt savienotus displejus. Izbaudiet vienkāršu, zibens ātru uzstādīšanu un ekrāna sveiciena lapu, kas ir viegli ieprogrammējama.

### Izmaksu ziņā efektīvs risinājums

- 3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem
- Daudzvalodu klientu atbalsts
- Mazs enerģijas patēriņš ilgām akumulatora darbības laikiem
- Caurspīdīgs aizmugures vāks, lai atklātu paslēptus priekšmetus

### Vienkārša iestatīšana. UZLABOTA veikspēja

- Tūlītēja sākotnējā USB klonēšana. Ātra profesionālo televizoru konfigurēšana
- Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas
- Jaukta kanālu karte, kurā var apvienot analogos un digitālos kanālus
- CMND & Control funkcija: vienkārša televizora uzturēšana
- Esiet redzami. Marķējiet televizora lietotāja saskarni ar savu logotipu

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### CMND&Control

CMND & Control funkcija ļauj konfigurēt un uzstādīt televizorus attāli no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās telpas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

### Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Jums pieejami dažādi risinājumi satura piedāvāšanai par samaksu – gan samaksas piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice ir integrēts risinājums, kas ļauj skatītājiem piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, izmantojot kodu vai karti.

### Lietotāja saskarnes marķēšana ar zīmolu

Jūsu Philips profesionālajam televizoram ir skaidra un viegli lietojama lietotāja saskarne, ko

varat pielāgot sava zīmola vajadzībām. Vienkārši pievienojiet izvēlnei savu logotipu vai individuāli pielāgotu fonu, lai palielinātu sava zīmola redzamību.

### Jaukta kanālu karte

Viens integrēts digitālo un analoģo kanālu saraksts. Tas ļauj viesiem nemanāmi pārslēgties starp analoģiem un digitālajiem kanāliem.

### 3 gadu garantija

3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem

### Daudzvalodu klientu atbalsts

Daudzvalodu klientu atbalsts

### Caurspīdīgs aizmugures vāks

Caurspīdīgs aizmugures vāks atklās, vai televizorā nav noslēpti priekšmeti. Īpaši

piemērots uzstādīšanai cietumos vai aizturēšanas vietās.

### Mazs enerģijas patēriņš

Pateicoties tā vienkāršajām pulksteņa un modinātāja funkcijām un automātiskajam LED fona apgaismojumam, kas automātiski izslēdzas, enerģijas patēriņš ir mazs. Ar vienu AA bateriju pietiek, lai pulkstenis darbotos aptuveni gadu.

### Tūlītēja sākotnējā USB klonēšana.

Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (collas): 24 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 60 cm
- Displejs: LED HD televizors, E-LED
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- Analogā televīzija: PAL, SECAM

## Funkcijas

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls,

pārbīde, Neatkarīga skaļuma vadība


- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts, Subtitri
- Lokālā vadība: Iesl./izsl. slēdzis (sānos)

## Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Izvēlnes bloķēšana, Uztādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana, Kursorsvīras vadības bloķēšana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēla stils, Attēls, pārbīde, Skaņas stils, Skaļums, Izvēlnes valoda
- Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību,

Kensington slēdzene

- Jaudas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Jūsu zīmols: Sveiciens logotips, Pielāgojams sākuma ekrāns
- Pulkstenis: Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: Tūlītēja sākotnējā klonēšana, izmantojot USB/Rf
- CMND&Control: Attālā pārvaldība, izmantojot RF, TV grupas pārvaldība, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Bezsaistes kanālu redaktors
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
- Ienākumu veicināšana: MyChoice
- Valodas: Viesu valodas vadība
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa

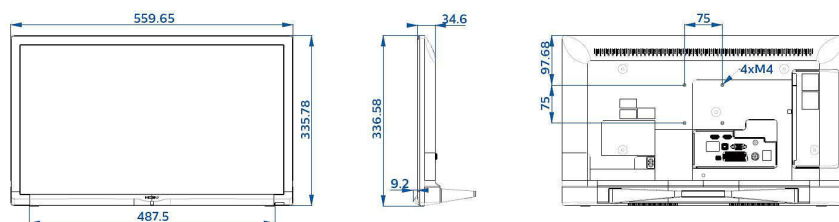

# Specifikācijas

noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana,  
Tumsā izgaismota pulksteņa poga

- Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors

## Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana, Austiņu uztveršana
- Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

## Multivide

- Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Konteineri: AVI, MKV
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz
- Multivides savienojumi: USB

## Audio

- Skaņas izvades jauda: 6 (2x3) W
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: AVL, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Incredible Surround, Dolby MS10

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: E
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 17 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Automātisks izslēgšanas taimeris
- EPREL reģistrācijas numurs: 1069369

## Piederumi

- Iekļauts: Malas statīvs, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Tālvadības pults 22AV1903A/12
- Papildus: Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, Slimnīcas tālvadība 22AV1604B/12, Iestatījums tālvadībai 22AV9574A/12

## Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- USB1: USB 2.0

## Aizmugurējais savienojums

- SCART: CVBS, RGB
- DVI audio ieeja: Mini spraudnis
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Optika
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/ demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- HDMI: ARC (HDMI1)
- SCART: Scart savienojums

## Dizains

- Krāsa: Melna
- Funkcijas: Caurspīdīgs aizmugures vāks

## Izmēri

- Komplekta platums: 560 mm
- Komplekta augstums: 336 mm
- Komplekta dziļums: 35/45 mm
- Produkta svars: 3,1 kg
- Komplekta platums (ar statni): 560 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 336 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 124 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 3.2 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: M4, 75 x 75 mm



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.
- \* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
- \* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- \* Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.