



Philips
专业电视

32 英寸 MediaSuite
支持 Android™



32HFL5114

借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™

打造更智能的连接

MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

用途广泛

- 模拟时钟显示处于关闭模式
- Android 更新提供最新功能
- 内置 Chromecast™，让内容共享变得轻松
- 可自定义 UI，用于自定义徽标和颜色
- Google Assistant™ 支持更快、更智能的控制
- Google Play Store 访问应用程序和媒体
- 集成式 Netflix 和专用遥控按钮
- 内置 Chromecast。将内容投射到大屏幕

功能繁多

- 机载分析功能提供使用统计数据
- 使用 CMND 与签入打造自定义体验
- 使用 AppControl 远程安装和管理应用程序
- 即时初始克隆可加快安装速度
- 通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护

PHILIPS

产品亮点

支持 Android

采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。

Google Play Store 访问

拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。

可自定义 UI

飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。

机载分析

从连锁酒店到运动酒吧，监控您的每一台采用 Android 技术的飞利浦 MediaSuite 电视是如何使用的。了解观看特定频道的频率。测试您的广告效果。通过轻松访问屏幕时间数据，获得有效管理成本所需的信息。立即启动客户满意度调查，以获得现场客户的宝贵反馈。

AppControl

对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您

在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。

CMND 与控制

通过本地 (LAN 或 RF) 连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。

CMND 与签入

让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息 (例如姓名和语言) 来打造个性化体验。无论您是酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。

集成式 Netflix

集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。

Google Assistant™

语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器

(22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。

即时初始克隆

即时初始克隆可加快安装速度

模拟时钟显示

模拟时钟显示处于关闭模式

内置 Chromecast

通过智能设备 (移动设备、笔记本电脑、平板电脑) 实现无忧、安全的电影、演示等无线传输，将内容投射到采用 Android 技术的飞利浦专业电视上。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千种支持投射的应用程序中流式传输内容，而他们的智能设备则可以作为遥控器使用。

内置 Chromecast

通过智能设备 (移动设备、笔记本电脑、平板电脑) 实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 80 厘米
- 显示屏 : LED 全高清
- 面板分辨率 : 1920x1080p
- 亮度 : 250 cd/m²

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视 : DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (最高可达 1080p60)
- 模拟电视 : PAL
- IP 播放 : Multicast, Unicast, HLS, OTT 应用程序频道

Android 电视

- 操作系统 : Android TV™ 9 (Pie)
- 预装应用程序 : Netflix*, YouTube, Google Play 商店*, Google Play 电影, Google Play 游戏, YouTube 音乐
- 内存容量 (闪存) : 16GB*

人性化功能

- 酒店模式 : 开启设置控制, 音量限制, 安装菜单锁定, 菜单锁定, 操纵杆控制锁定, 禁锢模式
- 吸力控制 : 快速启动模式, 自动开机, 自动关机
- 您的品牌 : 可自定义主屏幕, 可自定义欢迎应用程序, 位置名称 (GeoNames ID), CMND 和创建, 自定义仪表板 (HTML&APK)
- CMND 和控制 : 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, IP/RF 远程管理, TV Group 管理, 通过 USB 进行本地更新, 即时初始克隆
- 控制 : AppControl, JEDI 本地 Android 电视控制, 用于电视控制的 JSON API - JAPIT, Xpress 串行协议, Crestron 已连接, 操纵杆
- 交互式 DRM : VSecure, Playready 平滑串流, Securemedia
- 创收 : MyChoice
- 遥控器 : 低电量检测, RC 电池仓门锁, 夜光时钟按钮
- CMND 与签入 : 客人姓名, 客人语言, 消息, 电视账单, 快速结账
- 共享 : 内置 Chromecast, 安全共享, 网络管理共享
- 便利性 : Google Assistant*, Google 帐户登录, 天气预报, 支持 40 多种菜单语言, 时钟处于关闭模式, 主题电视, 闹钟唤醒, 定时关机

医疗保健功能

- 控制 : 多个遥控器, 兼容护士呼叫系统

- 便利性 : TalkBack 功能, 独立的主扬声器静音
- 安全 : 双重隔离 II 类, 阻燃

多媒体

- 支持视频播放 : 格式 : H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 兼容 : AVI, MKV, VP9
- 支持的音乐格式 : MP3, AAC, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 支持的字幕格式 : SRT, SMI, TXT
- 支持的图像格式 : JPG, PNG, BMP, GIF
- 支持 USB 视频分辨率 : 1920x1080p (60 赫兹)

音频

- 音响输出功率 : 16 (2x8) 瓦
- 浴室扬声器输出 : 1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭 : 2.0, 下向式
- 声音功能 : DTS-HD, 兼容杜比全景声, Dolby MS12D, AC-4, DTS 录音棚音效

功率

- 主电源 : 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 使用环境温度 : 0 °C 至 40 °C
- 待机功耗 : <0.35W
- 能源标签级别 : F
- 欧盟能源标签功率 : 29 瓦
- 节能功能 : ECO 节能模式
- EPREL 注册编号 : 341818

附件

- 随附 : 棱脚支架, 遥控器 22AV1905B/00, 2 节 AAA 电池, 电源线, 保修单, 法律及安全手册
- 可选 : 语音遥控器 RC 22AV2025B/00, 数字遥控器 RC 22AV2005B/00, 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, 医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12, 外部时钟遥控器 22AV1860A/12, DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A, 设置遥控器 22AV9574A/12

无线连接

- 无线 LAN : 802.11 交流, Wifi-Direct

接口 (侧面)

- 通用接口插槽 : CI+ 1.3.2
- HDMI1 : HDMI 1.4
- 耳机输出 : 迷你插孔
- USB 1 : USB 3.0

接口 (背面)

- 浴室扬声器输出 : 迷你插孔

- 外部电源 : 12V, 最大 1.5A
- 外部控制 : RJ-48
- 天线 : IEC-75
- 数字音频输出 : 光学
- 以太网 (局域网) : RJ-45
- HDMI 2 : HDMI 1.4
- USB2 : USB 2.0

连通性增强


- RJ48: IR 输入 / 输出, 串行 Xpress 接口
- EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机, RC 通过, 系统音频控制
- HDMI: ARC (所有端口), 自动输入选择

设计

- 颜色 : 星空黑

尺寸

- 机身宽度 : 732 毫米
- 机身高度 : 432 毫米
- 机身厚度 : 77 毫米
- 产品重量 : 4.6 千克
- 机身宽度 (含桌架) : 732 毫米
- 机身高度 (含桌架) : 494 毫米
- 机身厚度 (含桌架) : 179 毫米
- 产品重量 (含桌架) : 4.7 千克
- 可壁挂安装 : 100 x 100 毫米

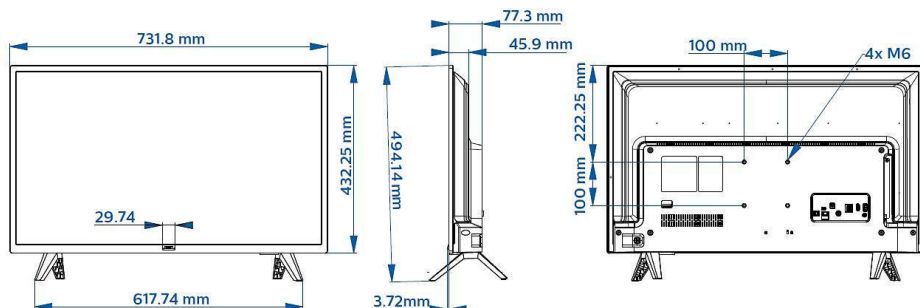

发行日期 2024-03-25

版本 : 3.0.2

EAN: 87 18863 02385 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* Netflix: 特殊条款和条件适用, 必须获得批准和应用后才能启用该应用程序。

* Google Assistant 的可用性取决于国家 / 地区和语言设置。要使用 Google Assistant, 必须使用带语音功能的可选遥控器。

* 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。

* 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。

* 根据设备的预先配置情况, 实际可用内存可能会更少。

* 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。

* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款, 本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含铅。

* Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标