




Philips PowerPro Ultimate  
Usisavač bez vrećice

2,2 l; NanoClean  
Super Turbo četka

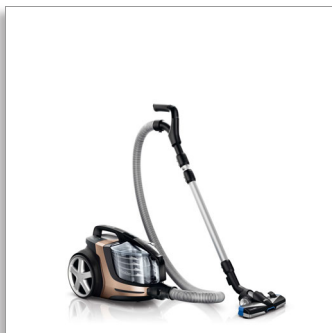

FC9922/09

## Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone

### Uredno odlaganje prašine u otpad

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisna četka TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.

#### Superiorna učinkovitost

- PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Višenamjenska usisna četka
- SuperTurbo četka za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca iz tepiha
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

#### Čišćenje bez muke

- ErgoGrip daljinsko upravljanje za upotrebu i zaustavljanje bez saginjanja
- Prilagodljiv, dugačak nastavak za doseganje teško dostupnih mjesta

#### Čišćenje bez muke

- Dugački nastavak za čišćenje teško dostupnih površina

#### Uredno odlaganje prašine u otpad

- Tehnologija NanoClean za uredno odlaganje prašine
- Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu za kontrolirano pražnjenje

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### PowerCyclone 7



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

### Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

### SuperTurbo četka



Super Turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca iz tepiha.

### Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

### Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka

prašine. Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Prašina se sakuplja na dnu spremnika i ne ostaje u zraku. Kada se spremnik otvori, nema uobičajenog oblaka prašine.

### Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu



Bočna strana spremnika ima posebno dizajniran oblik nalik žlijebu. Time se omogućava kontrolirano pražnjenje spremnika bez rasipanja prašine.

### ErgoGrip daljinsko upravljanje



ErgoGrip daljinsko upravljanje omogućava lako upravljanje usisnom četkom u uskim prostorima. Integrirana daljinska kontrola olakšava povećanje/smanjenje snage ili čak isključivanje usisavača.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Super Turbo četka
- Dodatni nastavci: Daljinski upravljač

## Dizajn

- Boja: Boja svijetlog bakra

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm
- Masa proizvoda: 6,2 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok zraka (maks.): 27 l/s
- Razina snage zvuka: 75 dB
- Usisavač (maks.): 17 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2,2 l
- Ispušni filter: Filtar HEPA13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati

## Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnicica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 8 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69458 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)