

# PHILIPS

Електрическа самобръсначка  
за мокро и сухо бръснене

Shaver Series 5000

Ножчета SteelPrecision

Power Adapt сензор

Огъващи се в 360 посоки глави

Вграден съваем тример



S5886/38



## Мощно бръснене, нежно към кожата с технология SkinIQ

Серията 5000 на Philips предоставя мощно бръснене, а сега бръсне още повече косми при всяко движение\*. Оборудвана с усъвършенстваната технология SkinIQ, самобръсначката разчита и се адаптира към плътността на брадата ви за подобрен комфорт на кожата.

### Мощно бръснене

- Забележително изпълнение с всяко минаване
- Проектирани за прецизност и ефективно подстригване
- Огъващи се глави, които следват контурите на лицето ви

### Технология SkinIQ

- Регулира се към брадата ви за бръснене без усилия

### За удобно бръснене

- До 60 минути безжична работа при пълно зареждане
- 1 час време за зареждане и 5 минути бързо зареждане
- LED дисплей с икони за интуитивна употреба на самобръсначката
- Отваряне с едно докосване за лесно почистване
- Мокро и сухо бръснене или дори бръснене под душа
- Прецизен тример, вграден в дръжката

### Устойчивост

- Практично зареждане

## Акценти

### Ножчетата SteelPrecision



С до 90 000 режещи движения в минута ножчетата SteelPrecision бръснат гладко, като отрязват повече косъмчета при всяко движение\*. 45-те високопроизводителни ножчета са самонаточващи се и са направени в Европа.

### Power Adapt сензор



Интелигентният сензор за окосмяване по лицето различава плътността 250 пъти в секунда. Технологиата динамично и автоматично адаптира мощността на рязане за лесно и нежно бръснене.

### Огъващи се в 360 посоки глави



Изцяло огъващите се глави се въртят на 360°, за да следват контурите на лицето ви. Насладете се на оптималния контакт с кожата за цялостно и комфортно бръснене.

### Прецизни глави Hair-Guide




Новата форма на бръснешите глави е проектирана за прецизност. Повърхността е подобрена с водещи канали за косъмчетата, създадени да ги преместват в ефективна позиция за изрязване.

### Отваряне с едно докосване



Почиствайте самобръсначката с лекота. С докосването на бутон отворете главата на самобръсначката и я изплакнете с вода.

### Мокро и сухо

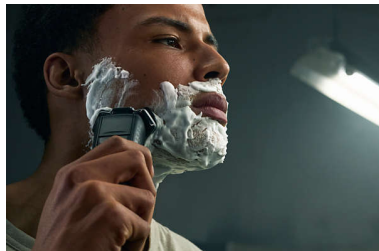

Адаптирайте процедурите си по бръснене според вашите нужди. С Wet & Dry можете да изберете бързо и комфортно сухо бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

### Сгъваем тример



Нанесете финални щрихи със сгъваемото устройство за прецизно подстригване на самобръсначката. Вградено в корпуса на самобръсначката, то е идеалният начин да поддържате мустаци или бакенбарди.

### 60 минути безкабелно бръснене



Бръснете се без кабел до 60 минути след едно пълно зареждане.

### 1 час време за зареждане



Заредете напълно самобръсначката си само за 1 час с мощната и енергийно ефективната литиево-йонна батерия. Бързате? Включете самобръсначката си за 5 минути и ще получите достатъчно мощност за 1 пълно бръснене.

# Спецификации

## Акcesoари

**Поставка за зареждане**

**Приставки:** Приставка за оформяне на брада

**Поддръжка:** Четка за почистване

**Вграден сгъваем тример**

**Пътуване и съхранение:** Калъф за пътуване

**Включен е USB-A кабел:** Не е включен захранващ адаптер

## Захранване

**Зареждане:** 1-часово пълно зареждане, Бързо зареждане за 5 мин

**Време на работа:** 60 минути

**Автоматичен избор на напрежение:** 5 V

**Тип батерия:** литиево-йонна

**Мощност в режим на готовност:** 0,04 W

**Максимална консумация на енергия:** 9 W

## Дизайн

**Дръжка:** Гумена ръкохватка

**Цвят (цветове):** Коженочафяво

**Бръснещи глави:** Ъглов

## Сервиз

**2 години гаранция**

**Резервна глава SH71:** Подменяйте на всеки 2 години със SH71

## Работни показатели при бръснене

**Система за бръснене:** Ножчета SteelPrecision

**Следване на контура:** Огъващи се в 360 посоки глави

**Технология SkinIQ:** Power Adapt сензор

## Лесна употреба

**Мокро и сухо:** За употреба на мокро и сухо

**Зареждане:** Зареждане от USB-A

**Почистване:** Отваряне с едно докосване, Може да се мие изцяло

**Дисплей:** LED дисплей, Индикатор за заряда на батерията, Заклучване при пътуване

