

Philips PowerPro Compact
Poseløs støvsuger

1700 W

PowerCyclone 4
EPA 10-motorfilter

FC8471/01



Højere sugestyrke* for en bedre rengøring

Med PowerCyclone 4-teknologi

Den nye Philips PowerPro Compact støvsuger leverer kraftfuld ydeevne uden kompromis takket være PowerCyclone 4-teknologien og avanceret beholderdesign

Nem at rengøre

- Avanceret støvbeholderdesign for nem tømning

Ren luft i hjemmet

- EPA-filteret fanger mikroskopisk utøj, som kan forårsage allergi

Ergonomisk greb for lang rækkevidde

- Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Kraftfuld rengøring

- PowerCyclone 4 teknologi adskiller støv og luft med det samme
- 1700 W motor, der genererer 330 W sugestyrke

PHILIPS

Vigtigste nyheder

PowerCyclone 4-teknologi



PowerCyclone 4 teknologi maksimerer luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og luft med det samme. Den leverer bemærkelsesværdige rengøringsresultater via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.

EPA-filtersystem




Det plisserede EPA-filter har en stor filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen med cyklonluftstrømmen forhindrer dette støvsugeren i at tilstoppes hurtigt og giver dig bedre og længerevarende filtreringsresultater.

Ekstra langt ergonomisk greb



Dette ergonomisk formede greb er praktisk at bruge. Dets lange design giver dig længere rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder, der ellers er vanskelige at nå.

Støvbeholder, der er nem at tømme

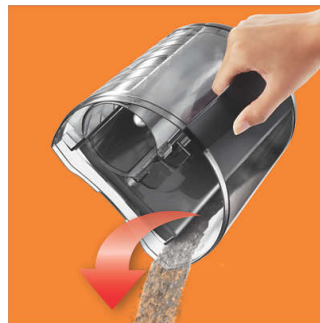

Støvbeholderen er perfekt designet, så du kan tømme støvet ud uden at skabe en støvsky. Takket være den unikke form og den glatte overflade samles støvet i den ene side af beholderen og glider jævnt ned i skraldespanden.

1700 W motor, der genererer 330 W sugestyrke



1700 W motor, der genererer 330 W sugestyrke

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: Universalmundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke

Design

- Farve: Blå

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 406 x 285 x 238 mm
- Produktets vægt: 4,5 kg

Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1400 W
- Indgangseffekt (maks.): 1700 W
- Støjniveau (Lc IEC): 83 dB
- Sugeeffekt (maks.): 330 W
- Vakuum (maks.): 25 kPa
- Luftstrøm (maks.): 34 l/s

Filtrering

- Støvkapacitet: 1,5 L
- Støvfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Vaskbart indsugningskumfilter

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 6 m
- Aktionsradius: 9 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtag: Front
- Rørtype: Fast 2-delt metalrør
- Hjultype: Plastik



Udgivelsesdato
2023-04-12

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 61760 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard DIN EN 60312/11/2008, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., januar 2013).