

Philips Performer
Compact
Stofzuiger met zak

99,9% stofopname
900 W
Allergiefilter

FC8371



Hoge prestaties. Eenvoudig te gebruiken

De nieuwe compacte Philips Performer-stofzuiger levert topprestaties met minimale inspanning. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer behoud van een optimale zuigkracht. Het TriActive-mondstuk verwijdert stof efficiënt van alle oppervlakken.

Remarkable cleaning results

- Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit

Clean air filter system

- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Clean air filter system

- S-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee
- Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op

Geweldig schoonmaakresultaat

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht

Moeiteloos reinigen

- ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus
- Compact en licht voor moeiteloos schoonmaken en gemakkelijk opbergen
- Geïntegreerde accessoires voor ultiem gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie zorgt voor langer* behoud van een optimale zuigkracht zodat de zak maximaal wordt benut. De technologie is gebaseerd op de optimalisatie van drie belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld profiel in de stofkamer voor maximale luchtstroom rond de stofzak zodat deze volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen stofkamer capaciteit waardoor de stofzak gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde vezelstructuren in de stofzak die niet verstopen, absorberen stof zonder dat de poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet afneemt.

TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote

stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Geïntegreerde accessoires


De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde accessoires, zodat u geen losse onderdelen hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken. Het spleetmondstuk wordt op de stofzuiger bewaard en is altijd klaar voor gebruik.

ActiveLock-koppelingen



Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u tijdens het schoonmaken eenvoudig de verschillende mondstukken en accessoires bevestigen aan en loskoppelen van de telescopische buis.

Compact en lichtgewicht

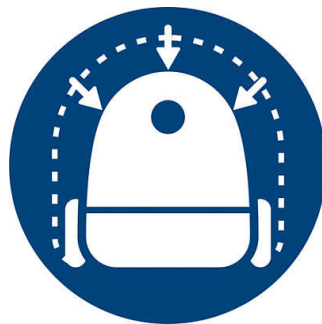

Dankzij het kleine formaat kan het apparaat eenvoudig worden opgeborgen, waardoor

waardevolle ruimte wordt bespaard. Dankzij het lichte gewicht kunt u het apparaat eenvoudig verplaatsen.

S-bag Classic Long Performance



Deze nieuwe synthetische stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige stofzuigerprestaties, oftewel hoge zuigkracht en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

Allergiefilter



Ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Geluidsniveau: 78 dB
- Onderdruk (max.): 17,5 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 400 x 282 x 251 mm
- Productgewicht: 4,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 3 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: 1 laag schuimscheider



Publicatiedatum
2023-03-11

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).