

PHILIPS



Obraz

OneBlade

Oblikuje, prirezuje in brije

Originalno rezilo

Nastavljiv glavnik 5 v 1



QP2724/30

Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Philips OneBlade je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prirezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.

Enostavna uporaba

- Dvostransko rezilo: zasnovano za natančnost in nadzor
- Rezilo, ki se ne skrha zlepa
- Polnite kadar koli in kjer koli
- Dolgotrajno baterijsko delovanje
- Popolnoma vodotesno

Nežno britje

- Obrijte vse

Ostre linije


- Oblikujte izrazite linije

Enakomerno prirezovanje

- Nastavljiv glavnik 5-v-1
- Edinstvena tehnologija OneBlade


Značilnosti

Edinstvena tehnologija OneBlade

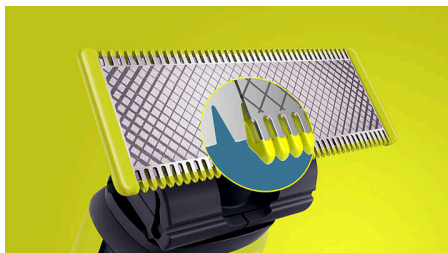

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlavičice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsna prevleka in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Njegova tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12.000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlavičicah.

Gladko se obrijete

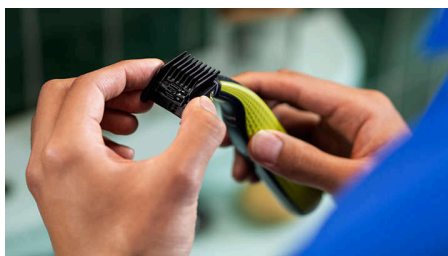


Edinstvena zasnova odprtega glavnika za učinkovito prirezovanje brez nabiranja dlavičic in prekinjanja rutine – tudi pri dolgih in gostih dlavičicah.

Oblikujte izrazite linije




Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlavičico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Obrijete vse

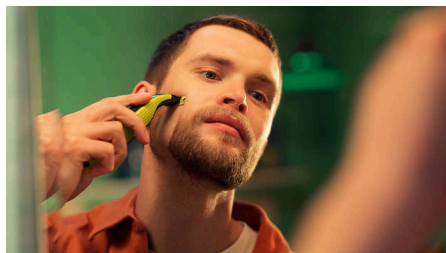


OneBlade ne brije tako tesno ob koži kot tradicionalna rezila, zato vam bo koža hvaležna. Prirezujete v nasprotni smeri rasti dlavičic in enostavno obrijete dlavičice vseh dolžin.

Obojestransko rezilo

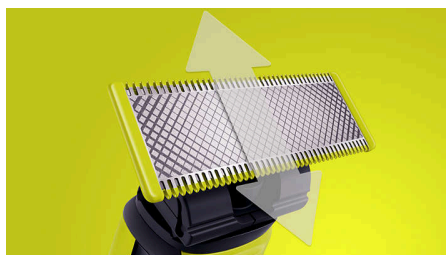


OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko preprosto in udobno prirezete in obrijete vse predele. Z obojestranskim rezilom lahko oblikujete robove in ustvarite jasne linije, saj lahko rezilo premikate v različne smeri.

Polnjenje prek USB-A

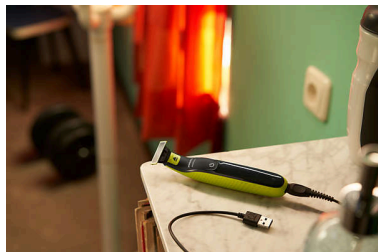

Lahko ga polnite doma ali na poti, kar je idealno za vsakodnevno rutino in potovanja.

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

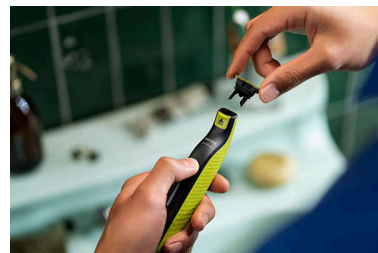


Rezilo iz nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe** za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.

Mokro in suho



Oblikovalnik OneBlade je vodotesen, zato je čiščenje enostavno: samo sperete ga pod tekočo vodo. Privoščite si lahko mokro ali suho britje, celo med prhanjem, kakor vam je ljubše. Pena za britje ni potrebna.

Dolgotrajno baterijsko delovanje

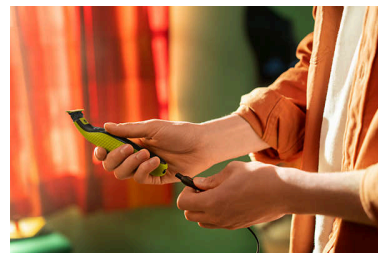

Akumulatorska baterija NiMh po 8 urah polnjena omogoča 45 minut neprekinjenega britja.

Specifikacije

Kakovost prirezovanja in britja

Sistem britja: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam, Sistem dvojne zaščite, Originalno rezilo
Sistem za prirezovanje: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam, Originalno rezilo

Dodatki

Torbica: Mehka torbica
Vzdrževanje: Zaščitni pokrovček
Glavnik: Nastavljiv glavnik 5 v 1
Dodatno zamenljivo rezilo

Napajanje

Polnjenje: 8 ur za popolno polnjenje
Čas delovanja: 45 minut
Samodejna napetost: 5 V
Vrsta baterije: Ni-MH
Največja poraba moči: 0.5 W
Tip adapterja: USB-A
USB-A

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba
Barva: Citronsko zelena, ogljeno siva

Servis

Dveletna garancija
Nadomestna glava: Zamenjajte vsake 4 mesece*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Enostavna uporaba

Mokro in suho
Polnjenje: Za polnjenje, Polnjenje prek USB-A (5 V $\overline{\text{--}}$ / ≥ 1 A)
Polnjenje prek USB-A: Napajalni adapter ni priložen

