

Apps



Play Next



Prime Video



Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.



Philips NeoPix Ultra 2+  
Domáci projektor

True FULL HD 1080p

Zážitok so systémom Android TV  
Mimoriadne prepojený  
Pozoruhodne kompaktný



NPX645

## Menej výdavkov, viac sledovania

Ultra 2+ je kompaktný a ľahký, premieta obraz v rozlíšení True Full HD. Okrem iného obsahuje dongle Android TV s vašimi obľúbenými aplikáciami a zabudovanou technológiou Chromecast, mnohými korekciami obrazu, stereoreproduktormi pre zvuk so širokým dosahom a konektory HDMI.

### Zážitok so systémom Android TV

- Pripravené na asistenta Google
- Zážitok so systémom Android TV
- ChromeCast Built-in

### Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Prispôbte si projekciu
- Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

### Pozoruhodne kompaktný

- Kvalitné stereofónne reproduktory


### Mimoriadne prepojený

- Pripojenie Bluetooth
- Viacero pripojení

# PHILIPS

## Hlavné prvky


### Pokročilý svetelný zdroj LED

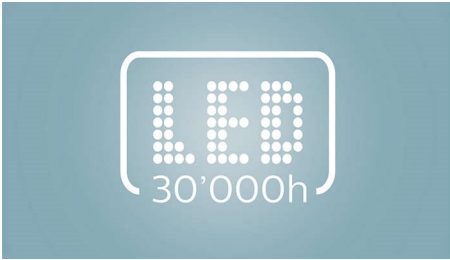

Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.

Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

### Zážitok so systémom Android TV

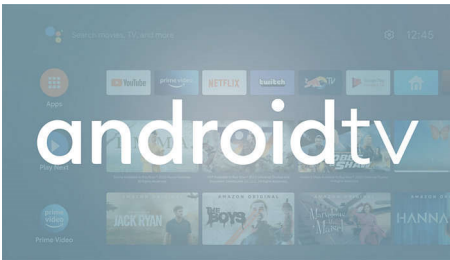

Váš projektor Philips Android TV vám prináša obsah, ktorý chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôsobiť domovskú obrazovku a zobrazit' na nej svoje obľúbené aplikácie, vďaka čomu môžete bez námahy začať streamovať filmy a seriály, ktoré milujete, alebo pokračovať, kde ste skončili. Naše zobrazenie má nový intuitívny dizajn používateľského rozhrania, vďaka čomu sa jednoducho pohybujete a orientujete. S najrýchlejším procesorom AMLOGIC budete mať plynulý a prvotriedny zážitok s Android TV.

### Pripojenie Bluetooth



Pomocou zabudovanej funkcie Bluetooth môžete bez problémov pripojiť bezdrôtové reproduktory priamo k dongle Android TV a získať tak lepší zvuk. Chcete používať myš, klávesnicu alebo diaľkové ovládanie? Bez obáv – všetko toto príslušenstvo môžete pripojiť a ovládať ním systém Android TV, prípadne môžete hrať hry pomocou externého Bluetooth gamepadu.

### ChromeCast Built-in



ChromeCast built-in je technológia, ktorá vám umožňuje streamovať obľúbené druhy zábavného obsahu a aplikácie z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do televízora alebo reproduktorov. Váš telefón je jednoduchým, no výkonným diaľkovým ovládaním. Jednoducho otvorte mobilné aplikácie, ktoré už poznáte a milujete, a získajte rýchly prístup k seriálom a zoznamom skladieb. Nie sú potrebné žiadne nové prihlasovania ani sťahovania. Svoj telefón môžete využiť na vyhľadávanie, prehliadanie,

zoraďovanie a ovládanie projektoru z akéhokoľvek miesta v domácnosti a ďalej ho používať bez toho, aby ste prerušili to, čo sa práve prehráva, alebo si miňali batériu.

### Prispôbte si projekciu



Umiestnite výrobok, kde len chcete! Základná korekcia spolu s technológiou zaostrovania umožňuje doladenie snímok podľa vašich potrieb a umiestnenie projektoru do akejkoľvek vzdialenosti.

### Viacero pripojení



Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia cez HDMI (napr. smartfón, tablet, laptop, hernú konzolu), and prehrávajte všetky videá, obrazové a zvukové súbory z jednotky USB vďaka zabudovanému multimediálnemu prehrávaču. K dispozícii sú aj 2 porty HDMI, port USB a 3,5 mm konektor na pripojenie externých reproduktorov. To všetko dopĺňa dvojpásmová Wi-Fi technológia MIMO, ktorá skracuje čas vyrovnávania a je ideálna pre online hranie hier alebo sledovanie filmov s rozlíšením Full HD.

# Technické údaje

## Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,4:1
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Základná korekcia: Manuálny
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 65" (165 cm)
- Projekčná vzdialenosť: 80 cm – 200 cm / 24" – 60"
- Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

## Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky
- Bluetooth: Pripojenie externého reproduktora
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor
- AV vstup: 3,5 mm konektor
- DC vstup: Konektor DC

## Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 5 W
- Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

## Rozmery

- Hmotnosť: 2.69lbs / 1.2 kg
- bez obalu (Š x H x V): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 palca

## Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 100 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 24 V, 4 A (100 – 240 V striedavý prúd)



Dátum vydania  
2023-03-12

Verzia: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)