



Philips
TV ammattikäyttöön

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Ota tilanne hallintaasi

Palvelun tarjoaa CMND

Budjettiin sopiva erillinen ammattilaistason televisio lisää näkyvyyttä. Intuitiivinen CMND-ratkaisu helpottaa liitettyjen näyttöjen käyttöönottoa ja hallintaa. Asennus on mutkatonta eikä se vie paljon aikaa, ja aloitussivun ohjelmointi on helppoa.

Kustannustehokas ratkaisu

- 3 vuoden takuu, laajennettavissa 5 vuoteen
- Monikielinen asiakastuki

Helppo asennus. EDISTYKSELLINEN suorituskyky

- Välitön USB-ensiasennuskloonauus. Ammattilaistason televisioiden nopea määrittäminen
- Sisäänrakennettu maksukanavavalmius
- Yhdistetty kanavakartta sisältää analogiset ja digitaaliset kanavat
- Automaattinen USB-toisto. Musiikkia, elokuvia ja muuta
- CMND and Control: hallitse televisioitasi vaivatta
- Tule nähdäksesi. Oma logo television käyttöliittymään

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus

PHILIPS

Kohokohdat

CMND&Control

CMND and Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää kaikki näytöt vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Tarjoo maksukanavia missä tahansa tilanteessa täydellisestä maksukanavavalikoimasta valikoituun laatusisältöön. MyChoice on integroitu valmius, joka mahdollistaa katsojan pääsyn maksukanaville koodin tai maksukortin avulla.

Brändi käyttöliittymässä

Philipsin ammattilaistason televisiossa on selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändin. Voit lisätä brändisi

näkyvyyttä helposti vaihtamalla logon tai haluamasi taustan valikkoon.

Välitön USB-ensiasennuskloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Yhdistetty kanavakartta

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat selata vaivatta kaikkia analogisia ja digitaalisia kanavia.

Automaattinen USB-toisto

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

3 vuoden takuu

3 vuoden takuu, laajennettavissa 5 vuoteen

Monikielinen asiakastuki

Monikielinen asiakastuki

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta, mikä pienentää ympäristövaikutuksia ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 126 cm
- Näyttö: LED, Full HD, D-LED
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet


- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli, Kuvamuoto, Erillinen äänenvoimakkuuden säätö

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, Tekstitys
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistys ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Kuvatyöli, Äänityöli, Äänenvoimakkuus, Valikkojen kieli
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko

- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys
- Tuo brändisi esiin: Mukautettava aloitusnäyttö, Tervetulo logo
- Kello: Näyttökello, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: RF-etähallinta, Televisioiden hallinta ryhmissä, Erillinen asetuseditori, Erillinen kanavaeditori
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kielet: Vieras valitsee kielen
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus, Pimeässä hoitava kellopainike
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen

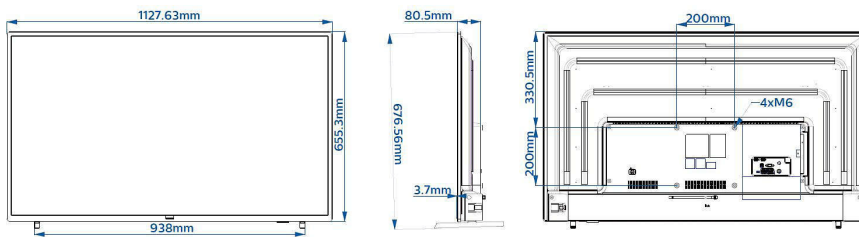

Tekniset tiedot

kanavaeditori

Terveystietojärjestelmien

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä
- Käyttökäyttö: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys, Kuulokkeiden tunnistus
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, SSA SUB, teksti, ASS
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Dynaaminen basso, Incredible Surround -ääni, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Energiatehokkuusluokka: E
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 46 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Automaattinen virrankatkaisujästin
- EPREL-rekisteröintinumero: 341985

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaarijalusta, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusite, Kaukosäädin 22AV1903A/12
- Valinnainen: Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12, Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12, Määrityskaukosäädin 22AV9574A/12

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liitännät takana

- Scart: CVBS, RGB
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Liittimiin tehdyt parannukset

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Scart-liitäntä

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 1128 mm
- Laitteen korkeus: 655 mm
- Laitteen syvyys: 81/86 mm
- Laitteen paino: 11,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1128 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 679 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 214,5 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 11,6 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm, M6



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.1.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
* Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.