

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED
проектор



HDP1590

Вижте голямата картина

Насладете се на голямо забавление – образ от 50" до 100" със Screeneo, поставен само на сантиметри от стената. Лесен за местене из къщата или за киносалон в градината! Има също чудесен звук и Wi-Fi!

От малък до голям образ с отлично качество на картината

- Гъвкави размери на екрана – от 50 до 100"
- Технология със светодиоди за брилянтни цветове и дълготрайност

Обогатете своето звуково изживяване

- Вградени високоговорители и субуфер
- Споделяйте своята музика чрез Bluetooth или Wi-Fi / DLNA

Съдържание от всяка точка

- Жично или безжично свързване – от вас зависи!
- Miracast – мигновено споделяне на съдържанието


PHILIPS

Акценти

Жично или безжично свързване

С помощта на вградената Wi-Fi връзка лесно можете да се свързвате към световната или към вашата домашна мрежа чрез DLNA или Bluetooth и да прожектирате своето съдържание от тези устройства. Ако предпочитате физически носители, можете да свържете Screeneo чрез HDMI, да сложите SD карта в четеща, да свържете USB флаш или антена към жака.


Гъвкави размери на екрана

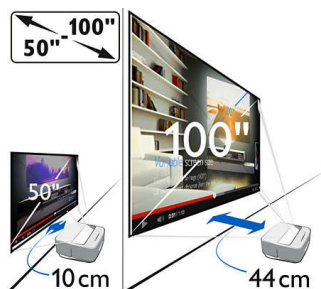

Наслаждавайте се на вашите филми, спортни събития или игри така, както никога преди, от 50" до 100". Облегнете се и се наслаждавайте на удобството на която

и да е стая във вашия дом. Screeneo лесно може да бъде поставен в близост до всяка гладка стена. Просто използвайте стилната кожена дръжка в задната част на продукта. За да гледате детска анимация на 50", поставете го на 10 см от стената; ако искате да гледате футболен мач на 100", поставете Screeneo на 44 см от стената.

Вградени високоговорители

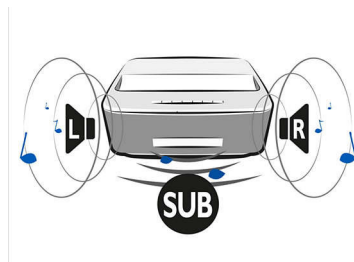

Благодарение на вградените субуфер и високоговорители с изходна мощност от 26W RMS не е необходимо да се свързвате към звукова система. Звуковата система Dolby Digital 2.1 поставя последните щрихи на вашето перфектно звуково изживяване.

Технология с LED

Screeneo използва висококачествена технология със светодиоди, за да можете да прожектирате своите снимки, филми и др. с брилянтни цветове и в продължение на 30 000 часа. В комбинация с иновативната късофокусна технология той ви гарантира необикновено вълнение при всяко включване.

Miracast

Звучи сложно, но е толкова просто: Докато разглеждате снимки на вашия смартфон или таблет, можете да се свържете безжично към Screeneo, който мигновено отразява вашия екран. Всичко, което правите на вашето преносимо устройство, се прожектира безжично с помощта на Miracast.

Споделяйте своята музика

Използвайте Screeneo като музикална станция. Споделяйте лесно музиката от вашия смартфон или таблет със Screeneo чрез Bluetooth или чрез DLNA (Digital Living Network Alliance).

Спецификации

Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Контраст: 100 000:1
- Разстояние от екрана: 10 - 44 cm
- Коефициент на прехвърляне: 0,321
- Вътрешна памет: 4 GB
- Операционна система: Android 4.2
- Разделителна способност: 1280 x 800 pixels
- Размери на екрана: 50" – 100"
- Корекция на основни елементи
- Съотношение на размерите на картината: 4:3 и 16:9
- Корекция на цвета на стената
- Регулиране на фокуса: ръчно
- 3D технология: конвертира 2D в 3D, поддържа всички 3D режими
- MP4 плейър
- Ниво на шума: < 25 dB(A)
- Режими на прожектиране: отпред, отзад, предно окачване, задно окачване

Връзка

- Wi-Fi: DLNA, Двудиапазонен 2.4GHz и 5GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Споделяйте музика от своя смартфон или таблет с Screeneo чрез Bluetooth
- Свързаност: 1 x преден стандартен USB, 2x заден HDMI, 1 преден HDMI, 2x задно стандартно USB, Аудио изход (аналогов, дигитален), Изход за слушалки, отпред, Стандартна SD карта, VGA, Composite

Звук

- Вграден стерео високоговорител: 2 + субуфер
- Звукова система: Dolby Digital 2.1
- Поддържани аудио формати: mp3, wav
- RMS: Изходна мощност 26 Watt

Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Дистанционно управление: да

- Ръководство за бърз старт: да
- HDMI кабел
- Захранващ кабел
- Чанта за пренасяне
- 2xAAA батерия
- 3D очила DLP Link
- HDP 1590

Електрозахранване

- Адаптер за електрозахранване: 90-264V, 47-63Hz за ЕС и Обединеното кралство

Габарити на опаковката

- Опакован (широчина x дълбочина x височина): 490 x 392 x 317 mm
- Неопакван (широчина x дълбочина x височина): 339 x 287 x 148 mm

Температурен диапазон

- Работен режим: 5 – 35 °C
- Съхранение опакован: -25 – 60 °C
- Съхранение неопакван: 0 – 45 °C

Относителна влажност

- Работен режим: 15 – 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 – 93% относителна влажност
- Съхранение неопакван: 15 – 85% относителна влажност

Поддържани стандарти за видео

- PAL: да
- SECAM: да
- NTSC: да
- 576i/p: да
- 480i/p: да
- 720i/p: да
- 1080i/p: да

Вграден мултимедиен плейър

- Поддържани видео формати: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP, PNG, GIF



Дата на издаване
2023-10-27

Версия: 5.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com