

PHILIPS

Islak ve kuru elektrikli
tır ş makinesi

Shaver series 7000
SensioTouch

DualPrecision ve GyroFlex2D

40 dakika kablosuz kullanım/1
saat  arj

RQ1141/16

 Product Picture

Yumu ak dokunu , p r zs z cilt

Philips 7000 serisi tır ş makineleri, yumu ak bir dokunu la p r zs z bir tır ş saęlar. GyroFlex 2D sistemi y z n z n t m kıvrımlarını kolayca uyum saęlar ve DualPrecision bı akları sayesinde en kısa sakalı bile keser.

Kullanım kolaylıęı

- 2 yıllık garanti, d nyanın her yerindeki gerilim deęerleriyle uyumluluk ve deęi tirilebilir bı aklar
-  arj standı tır ş makinenizin her zaman  arjlı ve kullanıma hazır olmasını saęlar
- 2 seviyeli pil g stergesi ve seyahat kilidi
- Yıkılarak kolayca temizlenir
- 1 saatlik  arjla 40 dakikalık tır ş s resi

Ciltle dost

- Aquatec ile kolayca kuru ve ferahlık verici ıslak tır ş
- Tahri i en aza indiren, s rt nmeyi azaltan SkinGlide

Yakın ve rahat bir tır ş

- Kesme yuvaları ve delikler en kısa sakalları bile keser
- 2 y nl  esnek ba lıklar t m kıvrımlara kolayca uyum saęlar
- S per Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tır ş eder


Özellikler

Dual Precision bıçaklar



DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser

Süper Kaldır ve Kes

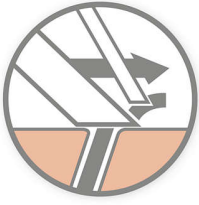

Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.

GyroFlex 2D



Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

Aquatec Islak ve Kuru Tıraş



Aquatec ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, nasıl tıraş olmak istediğinizi seçme imkanı sunar. Rahat bir kuru tıraşı veya ekstra cilt rahatlığı için tıraş jeli veya köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz.

Tümüyle yıkanabilir tıraş makinesi



Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

SkinGlide



Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

40 dakika kablolu kullanım

Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde 40 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz. 3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir.

2 seviyeli pil göstergesi

Çok seviyeli LED gösterge pilin azaldığını, başlığın değiştirilmesi gerektiğini ve seyahat kilidinin açık olup olmadığını gösterir. Seyahat kilidi ürünün yanlışlıkla açılmasını önler. Ürünün yanlışlıkla açılmaması için herhangi bir düğmeye 3 saniye basarak seyahat kilidini etkinleştirir. Seyahat kilidi açıkken kırmızı bir kilit simgesi görünür.

Şarj standı

Katlanır şarj standı en küçük alanlara bile sığacak şekilde tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi istediğiniz yerde şarj edebilir ve standı seyahatlerinizde yanınıza alabilirsiniz.

Uzun ömürlü



Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak
Stand: Katlanır şarj standı

Güç

Pil Tipi: Lityum-iyon
Otomatik voltaj: 100-240 V

Tasarım

Kaplama: Fırçalanmış krom deko halka

Servis

2 yıl garanti
Yedek başlık: 2 yılda bir RQ11 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Yüz hatlarına uyum: GyroFlex 2D yüz hatları algılama
Tıraş sistemi: DualPrecision Sistemi, Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
SkinComfort: SkinGlide

Kullanım kolaylığı

Şarj: 1 saat, Şarj edilebilir, 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj
Ekran: 2 seviyeli pil göstergesi, Şarj tam göstergesi, Düşük pil seviyesi göstergesi, Şarj göstergesi, Hızlı şarj göstergesi
Temizleme: Yıkatabilir
Tıraş süresi: 40 dakikaya kadar

