




Philips Hairclipper series
7000
Aparador

Lâminas em aço inoxidável
60 regulações de comprimento
120 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

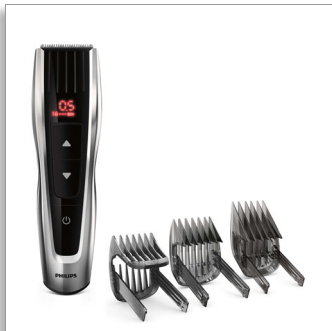

HC7460/15

1 clique, precisão total com pentes motorizados

O APARADOR DE CABELO da série 7000 proporciona-lhe uma precisão total e controlo sobre o seu penteado com apenas um clique. Com pentes motorizados e um elemento de corte de elevado desempenho, este é o único aparador de cabelo que proporciona os resultados esperados de forma consistente.

Fácil de utilizar

- Memoriza a última regulação de comprimento utilizada
- Até 120 minutos de autonomia sem fios

Performance

- Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo
- Pentes motorizados para selecção simples do comprimento
- Adapta-se sem esforço a pelos grossos
- Elemento de corte duplamente afiado corta com o dobro da rapidez*
- Garantia de proteção de compra

Precisão e controlo máximos

- Botões de controlo
- Fácil de seleccionar e bloquear em 60 regulações de comprimento: 0,5 a 42 mm
- Pentes para cabelo ajustáveis para os melhores resultados de corte

PHILIPS

Aparador

Lâminas em aço inoxidável 60 regulações de comprimento, 120 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

Destaques

Botões de controlo

A interface do utilizador intuitiva fornece-lhe informações precisas sobre o comprimento seleccionado. Utilize os botões para seleccionar e bloquear facilmente mais de 60 regulações de comprimento. Navegue rapidamente nos comprimentos ou explore lentamente cada pequeno intervalo de 0,2 mm.

60 posições bloqueio de comprimento



Utilize os botões de controlo para seleccionar e bloquear com precisão o comprimento pretendido, entre mais de 60 regulações de comprimento. Utilize o pente para aparar com intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.


3 pentes ajustáveis



O aparador é fornecido com 3 pentes para cabelo ajustáveis: de 1 a 7 mm, 7 a 24 mm e 24 a 42 mm. Basta colocar um dos pentes para dispor de mais de 60 regulações de comprimento, com exactamente 0,2 mm de intervalo entre 1 e 7 mm e 1 mm de intervalo

entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizar o aparador sem o pente aparador para aparar rente a 0,5 mm.

Lâminas em aço inoxidável

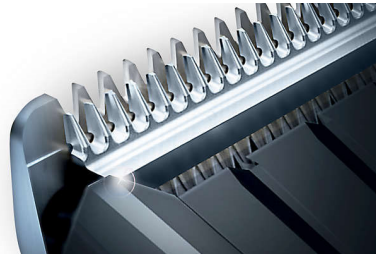

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.

Pentes motorizados



O sistema de regulação de comprimento motorizado selecciona facilmente e bloqueia o comprimento preferido. O motor alimenta o pente e permite seleccionar comprimentos, com uma precisão de até 0,2 mm. Esta tecnologia inovadora proporciona-lhe a segurança de cortar sempre ao comprimento desejado e de obter sempre resultados consistentes dia após dia.


Turbo automático



A funcionalidade Turbo automático adapta-se automaticamente a pelos mais grossos, proporcionando um pouco de reforço de potência adicional para um movimento de corte sem esforço.

HC7460/15

Tecnologia DualCut

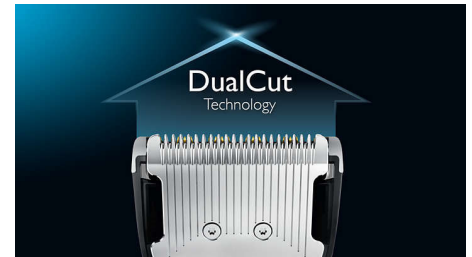

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar um corte de cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais, com a confiança extra proporcionada pela protecção resistente para uma durabilidade máxima.

Memoriza a última regulação



O pente volta à última regulação de comprimento de corte utilizada quando o aparador é ligado.

Utilização sem fios potente



Não fique emaranhado nos seus aparadores de cabelo sem fios – um carregamento de 1 hora proporciona até 120 minutos de tempo de corte potente. Ou mantenha-o ligado à corrente para aparar sem interrupções.

Aparador

Lâminas em aço inoxidável 60 regulações de comprimento, 120 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

HC7460/15

Especificações

Alimentação

- Motor: Turbo automático
- Tipo de pilha: lões de lítio
- Operação: Com fios e sem fios
- Tempo de utilização: 120 minutos
- Tempo de carga: 1 hora

Acessórios

- Acessórios: 3 pentes para cabelo

Assistência

- 2 anos de garantia mundial

Sistema de corte

- Largura lâmina: 41 mm

- Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável
- Número de regulações de comprimento: 60
- Intervalo de regulações de comprimento: De 0,5 a 42 mm
- Precisão (tamanho dos intervalos): 0,2 mm/1 mm
- Selecção de comprimento: Botões de controlo, Pentes motorizados

Fácil de utilizar

- Sem necessidade de manutenção: Não necessita de lubrificação
- Limpeza: Lâminas amovíveis
- Função de memória



Data de publicação
2023-11-04

Versão: 5.0.1

EAN: 87 10103 70107 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Em comparação com o seu antecessor da Philips