

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektrisk  
tannbørste

ProtectiveClean  
6100

Innebygd trykksensor

3 modi, 3 intensiteter

2 x BrushSync-funksjoner

Reiseveske



HX6877/28



## Hvitere tenner. På en skånsom måte. Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

### Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

### Designed around you

- Oppmuntrer deg til å børste grundig
- Gjør reisen enklere for deg

### Nyskapende teknologi

- Sier fra når du trykker for hardt
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

### Optimaliser tannpussen

- 3 modi og 3 intensitetsinnstillinger
- Børstehodene velger den optimale modusen og intensiteten


# Høydepunkter

## Naturlig hvitere tenner



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

## Pussing på din måte

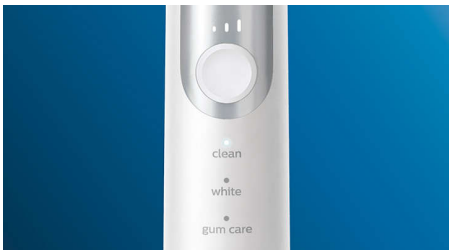

Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.

## Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

## Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

## Overvåker børstetrykket



Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.

## BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og muliggjør paring i Smart-modus og smart byttepåminnelse.

## Modus og intensitetsparing




Lurer du på hvilken modus og intensitet du bør bruke? Her er svaret. Paring i BrushSync-modus forteller smarhåndtaket hvilket børstehode du bruker. Så hvis du for eksempel klikker på et Gum Care-børstehode, vet tannbørsten den optimale modusen og intensiteten den bør velge for tannkjøttet ditt. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på av/på-knappen.

## Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

## Nyttige tidtakere

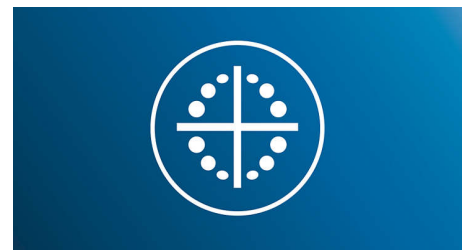

Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varslers deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varslers deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

# Spesifikasjoner

## Drift

Spenning: 110–220 V

## Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

## Utforming og utseende

Farge: Hvit/sølvfarget

## Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

## Brukervennlighet

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Batteriindikator:** Lyset viser batteristatusen

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Børstetid:** Opptil to uker

## Deler som medfølger

**Børstehoder:** 1 W2 Optimal White

**Håndtak:** 1 ProtectiveClean

**Reiseetui:** 1

**Lader:** 1

## Rengjøring

**Hastighet:** Opptil 62 000

børstebevegelser/min

**Helsefordeler:** Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker, Bidrar til å redusere hull

**Tidsbryter:** Quadpacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

## Moduser

**Tre intensiteter:** Lav, Middels stor, Høy

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**Hvit:** Fjerner misfarging

**Gum Care:** Masserer tannkjøttet forsiktig

## Paring i BrushSync-modus

**C2 Optimal Plaque Control:** Paring med Clean-modus

**G2 Optimal Gum Care:** Paring med Gum Care-modus

**W2 Optimal White:** Paring med White-modus

## Teknologi med Smart-sensor

**Byttepåminnelse med BrushSync:** Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

**BrushSync-teknologi:** Kobler til smarthåndtaket og, smart børstehode

