

PHILIPS

เครื่องโกนไฟฟ้าแบบ
ແຫ່ງແລະປີຍກ

Shaver Series 5000

ใบมีดแบบ SteelPrecision

เซ็นเซอร์ Power Adapt

หัวโกน 360-D Flexing

เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัพในตัว



S5880/20

โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

Philips Series 5000 มอการโกนที่ทรงพลัง สามารถโกนสั้นขนต่อครั้งได้มากยิ่งขึ้น* แม้แต่
เคราที่ไว้วายมากกว่า 3 วัน ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ล้ำสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดสามารถตรวจ
จับและปรับให้เข้ากับความหนาแน่นของเส้นขนของคุณ เพื่อความสบายผิวที่ดียิ่งขึ้น

การโกนหนวดอันทรงพลัง

- หัวโกนยึดหยุ่นตามโครงใบหน้า
- ประสิทธิภาพอันทรงพลังในทุกขั้นตอน
- ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการโกน

เทคโนโลยี SkinIQ

- ปรับให้เข้ากับหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่ง่ายดาย

เพื่อการโกนที่สะดวก

- โกนหนวดแบบไร้สายได้สูงสุด 60 นาทีหลังจากชาร์จเต็ม
- เวลาในการชาร์จ 1 ชั่วโมงและการชาร์จอย่างรวดเร็ว 5 นาที
- จอแสดงผล LED พร้อมไอคอนต่างๆ เพื่อใช้งานเครื่องโกนหนวดได้อย่างง่ายดาย
- การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
- โกนได้ทั้งแบบเปียก แห้ง และแม้ในขณะที่อาบน้ำ
- ที่เล็มหนวดอันแม่นยำรวมอยู่ในตัว

ความยั่งยืน

- สร้างมาเพื่อให้คงทน: การรับประกันนานถึง 5 ปี**

ไฮไลท์

ใบมีดแบบ SteelPrecision



เนื่องจากโกนได้ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ใบมีด SteelPrecision จึงโกนได้แบบสนิทขึ้น 17%* ตัดเส้นขนได้มากขึ้นต่อการขยับหนึ่งครั้ง ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบ สลับคมได้ในตัวและผลิตในยุโรป

เซ็นเซอร์ Power Adapt



ปรับความแรงในการโกนได้แบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มโกนที่เครื่องโกนหนวดสัมผัสใบหน้าหรือศีรษะของคุณ โดยจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขนได้ 250 เท่าต่อวินาที ปรับให้เข้ากับโครงร่างของคุณเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดาย

หัวโกน 360-D Flexing



หัวโกนที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหมุนได้ 360° เพื่อให้เข้ากับรูปหน้าและศีรษะของคุณ สัมผัสประสบการณ์การสัมผัสผิวที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการโกนหนวดที่ทั่วถึงและสบาย

หัวโกนที่แม่นยำตามแนวเส้นขน



รูปร่างใหม่ของหัวโกนได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ พื้นผิวได้รับการเสริมด้วยร่องนำเส้นขนซึ่งออกแบบมาเพื่อย้ายเส้นขนไปยังตำแหน่งการโกนที่มีประสิทธิภาพ

เปิดด้วยปุ่มเดียว

ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดได้ง่าย ด้วยการกดปุ่มเดียวสามารถเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้

เปียกและแห้ง

ปรับการโกนให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ด้วยการโกนได้ทั้งตอนแบบเปียกและแห้ง คุณสามารถโกนแบบแห้งได้อย่างสบายหรือโกนแบบเปียกที่ให้ความสดชื่น คุณสามารถโกนด้วยเจลหรือโฟมแม้ในขณะที่อาบน้ำได้

ที่กันจอน



แต่งทรงให้ดูดีโดยใช้ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพของเครื่องโกนหนวดที่ผสานรวมอยู่ในเครื่องโกนหนวดซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บทรงหนวดและเล็มจอน

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาที

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีหลังชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

ชาร์จเครื่องโกนหนวดของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอันทรงพลังและประหยัดพลังงาน ปล่อยให้ชาร์จใหม่ เปลี่ยนปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาทีและรับไฟเพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้งได้เลย

นวัตกรรมการโกนหนวดที่ยั่งยืน

โรงงานผลิตใบมีดของเราใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างทำมาจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เครื่องโกนหนวดทุกเครื่องมาพร้อมกับ Eco Passport

จอแสดงผล LED

หน้าจอที่ใช้งานง่ายจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่องโกนหนวด อินเทอร์เน็ตนี้ประกอบด้วย: ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ 3 ระดับ คำแนะนำในการทำความสะอาด และตัวแสดงสถานะการลือคสำหรับพิกอัพ

การชาร์จ USB-A


ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support

การเปลี่ยนหัวโกน



ในเวลาสองปี หัวโกนของเครื่องโกนหนวดจะตัดเส้นขนถึง 9 ล้านเส้นบนใบหน้า เปลี่ยนหัวโกนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการโกน 100%

การรับประกันนานถึง 5 ปี**

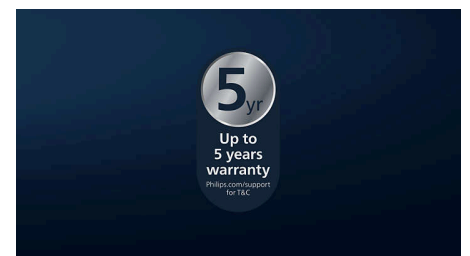

เครื่องโกนหนวดของเราได้รับการออกแบบมาให้เป็นเลิศและมาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง 5 ปีเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคุณจึงเพลิดเพลินไปกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงสุดจากการโกนหนวดทุกครั้ง

Shaver Series 5000

เครื่องโกนไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

S5880/20

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

การบำรุงรักษา: แปรงสำหรับทำความสะอาด
เครื่องเล็มขนแบบป้อนอัตโนมัติ
การพกพาและการจัดเก็บ: ฝาครอบป้องกัน
รวมสาย USB-A: ไม่รวมอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

กำลังไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ: 5 V
การชาร์จ: ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง, ชาร์จด่วน 5 นาที
เวลาในการใช้งาน: 60 นาที
การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 9 วัตต์

ดีไซน์

ด้านจับ: ที่จับทำจากยาง
สี: สีเทาคาร์บอน
หัวโกน: แบบเปลี่ยน

บริการ

หัวโกนสำหรับเปลี่ยน SH71: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย
SH71
การรับประกัน 2 + 3 ปี**

ประสิทธิภาพการโกน

ระบบการโกน: ใบมีดแบบ SteelPrecision
Contour Following: หัวโกน 360-D Flexing
เทคโนโลยี SkinIQ: เซ็นเซอร์ Power Adapt

ใช้งานง่าย

การทำความสะอาด: เปิดด้วยปุ่มเดียว, สามารถล้างน้ำ
ได้ทั้งหมด
การชาร์จ: การชาร์จ USB-A (5V = / ≥1A)
จอแสดงผล: จอแสดงผล LED, สัญญาณแสดงระดับ
แบตเตอรี่, ระบบล็อกเพื่อการพกพา
เปียกและแห้ง: ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง

