

Philips Jewel
Staubsauger mit Beutel

ParquetCare

FC9076/02



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

Tri-Active-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Wenn Sie es schnell schön haben möchten, ist die Jewel-Reihe ideal für Sie. Der Jewel verfügt über die patentierte Tri-Active-Düse für drei Reinigungsschritte in nur einem Durchgang.

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

Leaves a fresh and clean scent

- Aktive Duftkontrolle versprüht einen angenehmen Duft

PHILIPS

Besonderheiten

2.000-Watt-Motor




Effizienter 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Aktive Duftkontrolle

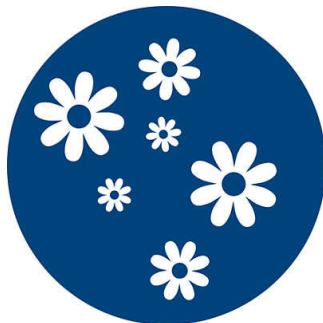

Jeder Jewel verfügt über eine integrierte und verstellbare aktive Duftkontrolle, die beim

Staubsaugen einen natürlichen Frischduft versprüht. Die Duftkörnerchen sind wahlweise mit Blüten- (FC8025) oder Zitronenduft (FC8026) verfügbar.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Saugleistung (max.): 450 W

Design

- Farbe: Denim blue

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Button
- Aktionsradius: 10 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Front
- Kabellänge: 7 m
- Röhrentyp: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Leistungsregelung: Electronic on appliance
- Radtyp: Rubber
- Staubfüllanzeige: Yes
- Komfort-Staubbeutelkassette
- Aktive Duftkontrolle: Yes

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Crevice tool, Small nozzle
- Standard-Düse: TriActive nozzle
- Zusatzbürste: Super Parquet nozzle
- Zubehörhalterung: On handgrip

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,7 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: s-bag
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- HEPA-Dichtung: Yes



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com