

Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

HomeCare

FC9153/08



Optimale hygienische Reinigung

Sehr hohe Saugleistung

Optimale hygienische Reinigung. Der Staubsauger vereint eine äußerst hohe Saugleistung (425 W) mit dem Ultra-Clean-Air-HEPA-Filter und einer HEPA-Dichtung für das ganze Gerät – für ein exzellentes Reinigungsergebnis und eine saubere Umgebungsluft.

Superior cleaning

- Der 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugkraft von 425 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

Nachhaltige Staubaufnahme

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

Easy cleaning, even around furniture

- Tri-Active-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion


Fängt Staub und Allergene im Inneren ein

- Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

PHILIPS

Besonderheiten

2000 Watt starke Leistung, 425 Watt

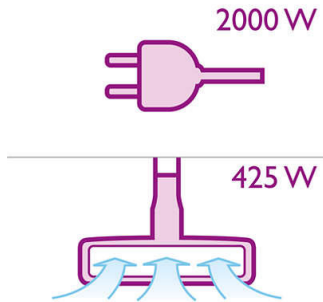

Der 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugkraft von 425 Watt

Tri-Active-Düse



Die Tri-Active-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsen Spitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

S-Bag in XXL (4 l)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu,

dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.

Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration



Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive nozzle
- Mitgeliefertes Zubehör: Brush, Crevice tool, Small nozzle
- Zubehörhalterung: On handgrip

Design

- Farbe: Ink Black

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 6,3 kg

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Luftstrom (max.): 45 l/Sek.
- Saugleistung (max.): 425 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 45 l/Sek.
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Saugleistung (max.): 425 W

Filtration

- Typ des Staubbeutels: s-bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- HEPA-Dichtung: Yes
- Anzahl Staubbeutel im Lieferumfang: 9

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Button
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Top and front
- Rohrtyp: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Leistungsregelung: Electronic on appliance
- Kabellänge: 9 m
- Staubfüllanzeige: Yes
- Radtyp: Rubber
- Komfort-Staubbeutelkassette



Ausstellungsdatum
2023-07-25

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com