

Philips 5000 Series  
Aspirateur sans sac

**PowerCyclone 7**  
Filtre Allergy H13  
Mini-brosse Turbo

**FC9555**



## 50 % de puissance d'aspiration en plus

Aspire > 99,9 % de la poussière fine\*

L'aspirateur sans sac Philips Série 5000 offre un nettoyage en profondeur inégalé avec un minimum d'efforts grâce à la technologie PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+ offrant 3 actions de nettoyage optimisées à la fois.

### Performances supérieures

- PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.
- Aspiration de la poussière à 99,9 %\*\* pour un nettoyage exceptionnel
- Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
- Brosse TriActive+ pour d'excellentes performances sur tous les sols
- Mini-brosse Turbo pour éliminer facilement les poils d'animaux et la poussière
- Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines
- Variateur de puissance pour ajuster l'aspiration

### Nettoyage facile


- Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
- Design compact avec poignées à l'avant et sur le dessus pour faciliter le transport
- Protections souples et roulettes en caoutchouc pour protéger les meubles
- Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

# PHILIPS

Aspirateur sans sac  
PowerCyclone 7 Filtre Allergy H13, Mini-brosse Turbo

## Points forts

### Brosse intégrée

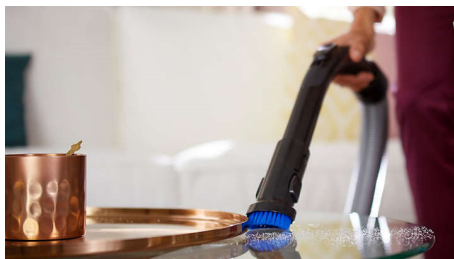

La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

### Compact et léger



Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à soulever. Il est doté de poignées à l'avant et sur le dessus pour faciliter le transport.

### Protections souples et roulettes en caoutchouc



Les protections souples et les roulettes en caoutchouc protègent les meubles et évitent de rayer le sol tout en facilitant les déplacements dans la maison.

### Système hygiénique pour vider la poussière



Le bac à poussière facile à vider est conçu pour être vidé proprement d'une seule main, afin d'éviter les nuages de poussière.

### Technologie PowerCyclone 7



La technologie PowerCyclone 7 présente une conception aérodynamique pour minimiser la résistance à l'air et garantir une puissance d'aspiration élevée et durable. Le débit d'air sur-accélééré dans la chambre cylindrique et les lames de sortie uniques séparent efficacement la poussière de l'air.


### Aspiration de la poussière à 99,9%\*\*



La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration élevée et prolongée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.\*\*

FC9555/09R1

### Moteur ultra-efficace de 900 W

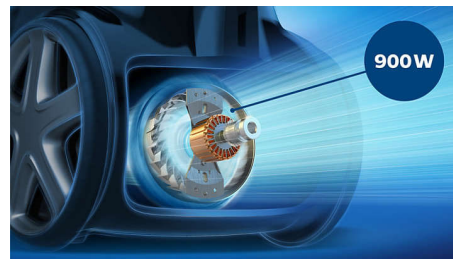


Le moteur ultra-efficace de 900 W délivrant plus de 50 000 tr/min génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage en profondeur à chaque fois. Inscrivez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat pour bénéficier d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur.

### Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La large ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille, tandis que la semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes. Les canaux d'air et les brosselettes des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.

### Mini-brosse Turbo

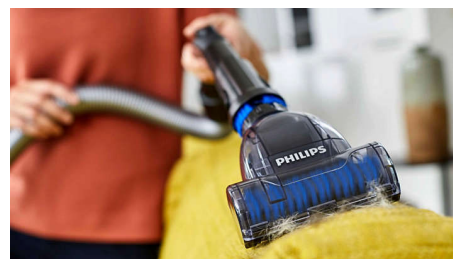

La mini-brosse Turbo tourne pour éliminer rapidement les poils, les cheveux, les peluches et la poussière de vos canapés, coussins et autres textiles. Elle est idéale si vous avez des animaux domestiques.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
- Brosse standard: Brosse TriActive+
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation
- Brosse supplémentaire: Mini-brosse Turbo, Brosse pour sols durs

## Accessoires

- Kit de remplacement du filtre: FC8010/02

## Design

- Couleur: Vert opale

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):  
412 x 280 x 280 millimètre
- Poids du produit: 4,5 kg

## Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Performance

- Puissance électrique (IEC): 899 W
- Niveau sonore: 71-77 dB
- Puissance électrique (max.): 900 W

## Filtration

- Capacité de poussière: 1,5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre Allergy H13
- Filtre moteur: Filtre lavable
- Niveau de filtration: Niveau HEPA 13\*\*\*

## Utilisation

- Raccord cylindrique: ActiveLock
- Rayon d'action: 9 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication  
2024-03-12

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Puissance d'aspiration comparée à celle du PowerPro Active vendu en 2019, et testée conformément à la norme IEC 60312. La filtration est testée conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

\* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).

\*\* Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.