

Philips Performer
Aspirateur avec sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 425 W
Filtre HEPA 13

FC9150/01



Aucun autre aspirateur n'offre un nettoyage aussi hygiénique

Puissance d'aspiration très élevée

Aucun autre aspirateur n'offre un nettoyage aussi hygiénique. Le Performer associe une puissance d'aspiration inégalée (425 W) au filtre HEPA Ultra Clean Air avec système de fermeture HEPA, et ce pour un nettoyage en profondeur tout en préservant la propreté de l'air.

Nettoyage parfait

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 425 W

Système antiallergique très performant

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

Aspiration durable de la poussière

- Sac S-bag XXL de 4 litres pour des performances longue durée

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1


Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur

- Filtre HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %

PHILIPS

Points forts

Puissance de 2 000 W, 425 W

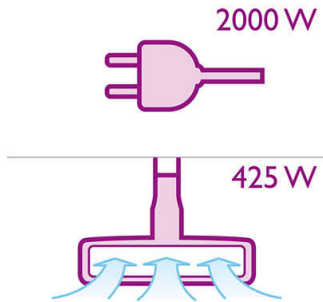

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 425 W

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.

Sac S-bag XXL de 4 litres



Cette grande capacité vous permet d'utiliser le sac de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %



Filtre HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Design

- Couleur: Jean foncé

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 6,3 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 425 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 45 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 4 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 10 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc
- Indicateur de remplissage
- Cassette Clean Comfort



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 19439 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com