

Philips EasySpeed
無塵袋吸塵機

1400 瓦
超微細濾網
1.4 公升

FC5225/61



吸力強勁，輕而易舉

輕巧強勁

全新 Philips EasySpeed 吸塵機助您輕鬆吸塵，而且方便攜帶、移動及存放，吸力強勁。集塵箱容易清空，避免積聚塵埃。您可輕鬆享受更好的清潔效果。

容易清洗

- 先進的集塵箱設計，容易清理，方便生活
- 設有額外手柄，方便攜帶
- 可輕鬆清潔的可水洗濾網

能觸及更多地方，達至完美的清潔效果

- 特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

強大的清潔效能

- 1400 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

強大的清潔效能

- PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離

輕巧好收藏

- 產品尺寸小巧，輕巧易收藏

PHILIPS

產品特點

容易清理的集塵箱



集塵箱設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的集塵箱，更可用單手操控，清理輕鬆容易。

方便攜帶



設有額外手柄，方便攜帶

小型輕巧



吸塵機小型輕巧，吸塵時可輕鬆拿起再推動。

PowerCyclone 5 颶風離塵技術



PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：


- 1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。
- 2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。
- 3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。

可輕鬆清潔的隔濾網



可水洗濾網，使用壽命更長

尺寸小巧

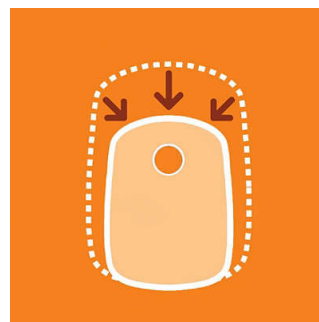

產品尺寸小巧，方便收藏，節省更多空間。

特長人體工學設計手柄



此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

1400 瓦摩打



1400 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

規格

吸扒與配件

- 內含配件：二合一毛刷 / 窄縫吸嘴
- 標準吸扒：軟硬地板吸扒
- 配件儲藏格：吸管夾上

設計

- 顏色：鮮黃

重量與尺寸

- 產品重量：5 千克

持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 輸入功率 (IEC): 1200 瓦

- 輸入功率（最大）：1400 瓦
- 吸力（最大）：300 瓦

過濾

- 集塵量：0.5 L
- 排氣濾網：超微細濾網
- 摩打濾網：可水洗濾網

可用性

- 有效半徑範圍：8 米
- 電線長度：5 米
- 接駁喉管：圓錐形
- 便攜把手：頂部和正面
- 喉管類型：2 段膠管
- 滾輪類型：塑膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.1

EAN: 87 10103 65689 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com