



Philips Performer
Stofzuiger met zak

1250 W

375 W zuigkracht
Wasbaar HEPA 13-filter
Parket

FC9178/01

Iedere dag een groenere wereld

Bespaar 35% energie dankzij de zeer efficiënte HD-motor*

De Philips Performer heeft de hoogste zuigkracht ooit. Schoonmaken kost geen enkele moeite. De nieuwe, superefficiënte HD-motor bespaart tot wel 35% energie zonder iets af te doen aan de uitstekende zuigkracht.

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

- Super Parquet-mondstuk verwijdt 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Highly efficient anti-allergy system

- Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking


Laag energieverbruik, krachtig resultaat

- Nieuwe HD-motor van 1250 watt genereert max. 375 watt zuigkracht

PHILIPS

Kenmerken

Nieuwe HD-motor van 1250 Watt

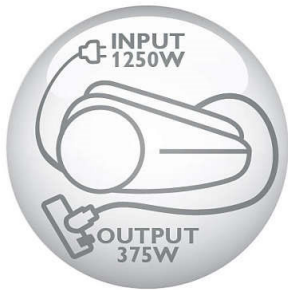

De zeer efficiënte HD-motor (High Density) van 1250 watt genereert maximaal 375 watt zuigkracht, waardoor u 35% energie bespaart zonder in te leveren op het schoonmaakresultaat.

Gebruik van duurzame materialen

Tenminste 60% van het plastic wordt geproduceerd van bio- of gerecycled materiaal. Bioplastic is plastic dat van niet-eetbare organische materialen is gemaakt in plaats van schaarse middelen als olie.

ComfortControl-greep



Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt de belasting van de polsen verminderen. Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger

moeiteloos met één hand manoeuvreren. Stofzuigen was nog nooit zo leuk.

Super Parquet-mondstuk



Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Kwalitatieve ECARF-afdichting



Deze ECARF-gecertificeerde stofzuiger garandeert met 99,95% zekerheid dat bijna alle lucht in de kamer wordt gefilterd tijdens het stofzuigen. Dit verwijdert bijna alle allergenen van tapijten, meubilair en andere ruimten in uw huis.



Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1250 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max.): 375 W
- Onderdruk (max.): 28 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 39 l/s

Ontwerp

- Kleur: Grijs-beige

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Snoerlengte: 7 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Clean Comfort Cassette

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 320 x 280 mm
- Productgewicht: 6,5 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfilter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met de Philips-stofzuiger van 2000 watt; interne Philips-meting, 2008.