

Philips SilentStar  
塵袋式吸塵機

**環保**

SilentSeal 全能潔塵吸扒  
HEPA 13 可洗式濾網

FC9302/01



## 強勁吸力

有效清除灰塵，呵護您的耳朵

使用 Philips SilentStar 吸塵機，您可輕鬆享受寧靜的家居生活。這款吸塵機備有獨特的 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能以極小的聲音提供強大的清潔效能。

### 高效抗敏系統

- HEPA AirSeal 及 HEPA 13 可水洗隔濾網

### 高效抗敏系統

- ECARF 密封品質至可信賴

### 方便在家中的每一個角落使用

- 兩個舒適的把手，使用極之方便

### 低耗電量，高效率

- 1250 瓦 HD 摩打，表現等同 2000 瓦 \*


### 噪音最小，吸力最大

- 備有 SilentSeal 全能潔塵吸扒，能發揮最佳效能之餘噪音極低。
- 空氣動力學管道，可將聲音降至 70 分貝

**PHILIPS**


## 產品特點

### SilentSeal 全能潔塵吸扒

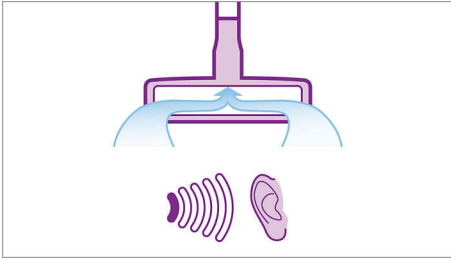


SilentSeal 全能潔塵吸扒有助輕鬆掃走灰塵和絨毛之餘，又能降低聲音，從而實現最佳效能。這款產品由 WesselWerk 製造，完美密封，形成高效氣流，帶來最佳的清潔效能。

### 空氣動力學管道

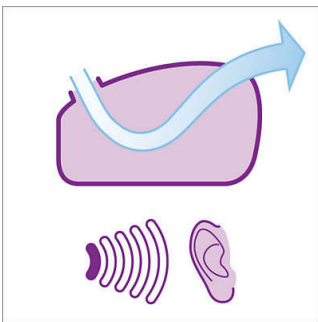

空氣管道經過微調，確保空氣順暢地排出，從而最大程度地降低聲音。此外，特別的摩打懸掛裝置能減少震動。

### 新款 1250 瓦 HD 摩打

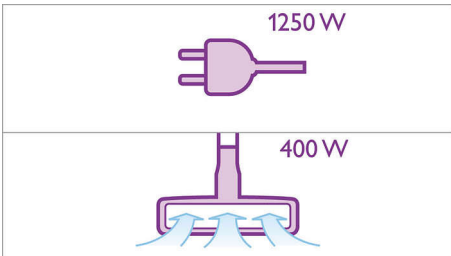


高效的 1250 瓦 HD（高密度）摩打可產生最高 400 瓦吸力。在節省 30% 電力的情形下達到與 2000 瓦吸塵機同樣的清潔效果。\*

### HEPA AirSeal，HEPA 13 隔濾網



這款 Philips 吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 13 隔濾網（過濾效能達 99.95%）。確保絕無灰塵漏走。

### 舒適的把手

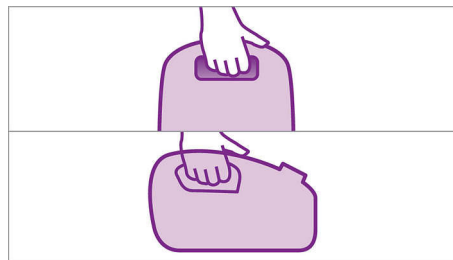

這款吸塵機配備的可提式把手不止一個，而是兩個。將吸塵機倒臥放置時，您只需稍微彎腰即可輕鬆四處移動吸塵機。而機身前側的另外一個把手可讓您輕鬆移動直立放置的吸塵機。

### ECARF 密封品質大獎



此款 ECARF 認證的吸塵機能作出 99.95% 的保證，確保房間內幾乎所有空氣將會經過一般吸力動作過濾，有效清除地毯、傢俱及家內其他空間的所有過敏原。

## 規格

### 吸扒與配件

- 內含配件：毛刷，窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：SilentSeal 低聲量吸扒
- 配件儲藏格：在手柄上

### 設計

- 顏色：藍色

### 重量與尺寸

- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：500 x 290 x 250 毫米
- 產品重量：6.8 千克

### 持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

### 效能

- 輸入功率（最大）：1250 瓦
- 輸入功率 (IEC)：1250 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC)：70 分貝
- 吸力（最大）：400 瓦
- 吸力（最大）：32 kPa
- 氣流（最大）：42 公升 / 秒

### 過濾

- 塵袋類型：S-bag
- 集塵量：3.5 L
- 排氣濾網：Ultra Clean Air HEPA 13 可水洗隔濾網
- HEPA Air Seal：是

### 可用性

- 有效半徑範圍：11 米
- 電線長度：8 米
- 接駁喉管：按鈕
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：2 件裝金屬伸縮管
- 滾輪類型：橡膠
- 塵滿指示燈：是
- 「易潔」更換塵袋裝置：是



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* Philips 內部量度；2010。