

Philips Marathon  
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W

FC9226/01



# Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

De Marathon biedt optimale schoonmaakresultaten dankzij het automatische filterreinigingssysteem.

## **Reinigt moeiteloos rondom meubels**

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

## **Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde**

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95% filtratie

## **Het juiste apparaat voor ieder type vloer**

- Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil
- Turbo-borstelmondstuk verwijdert 25% meer haar en stof

## **Steeds weer optimale reinigingskracht**

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht


## **Schoonmaakperfectie**

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

# PHILIPS


## Kenmerken

### AutoClean-filter

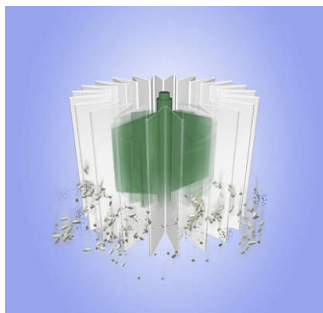

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooien wordt geschud en in de stofemmer terecht komt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

### 2000 watt motor

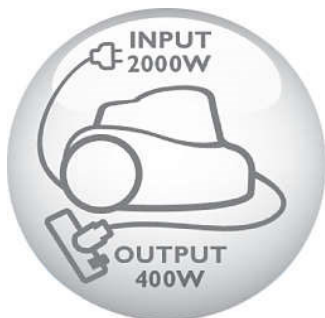

De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

### Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95% filtratie



Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95% filtratie

### Super Parquet-mondstuk



Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

### Turbo-borstelmondstuk



Met het Turbo-borstelmondstuk kunt u tapijt diep reinigen en snel haren en pluusjes van tapijt verwijderen. De roterende borstel verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren en zorgt zo voor een 25% beter schoonmaakresultaat op tapijt. De wielletjes van het mondstuk voorkomen beschadigingen bij gebruik op harde vloeren.

### TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

# Specificaties

## Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

## Ontwerp

- Kleur: Emperor Red

## Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Snoerlengte: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen

lakafwerking

- Type wielen: Rubberen

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk, Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

## Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg

## Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Publicatiedatum  
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)