

Philips SilentStar
Stofzuiger met zak

Eco

SilentSeal-mondstuk
Wasbaar HEPA 13-filter
Parket

FC9304/01



Stille kracht

Genadeloos voor stof, zacht voor uw oren

De Philips SilentStar-stofzuiger verstoort de vrede in huis niet. Dankzij het unieke SilentSeal-mondstuk biedt deze stofzuiger alle vereiste zuigkracht zonder veel lawaai te maken.

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Eenvoudig in het hele huis te gebruiken

- Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak

Laag energieverbruik, krachtig resultaat

- HD-motor van 1250 watt met een vermogen van 2000 watt*


Minimaal geluid, maximale zuigkracht

- Maximale prestaties en minimaal geluid dankzij het SilentSeal-mondstuk
- Aerodynamisch luchtkanaal verlaagt het geluidsniveau tot 70 dB

PHILIPS


Kenmerken

SilentSeal-mondstuk

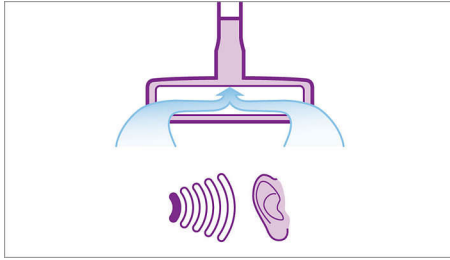


Dankzij het SilentSeal-mondstuk bent u verzekerd van uitstekende prestaties met weinig lawaai. De door WesselWerk gemaakte afdichting zorgt voor een zeer efficiënte luchtstroom en zodoende voor optimale schoonmaakprestaties.

Aerodynamisch luchtkanaal

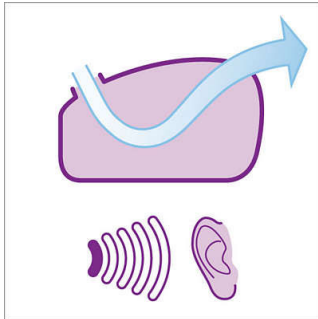

Het luchtkanaal is zorgvuldig gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd en met zo min mogelijk geluid naar buiten stroomt. De speciale motorophanging gaat bovendien vibratie tegen.

Nieuwe HD-motor van 1250 Watt

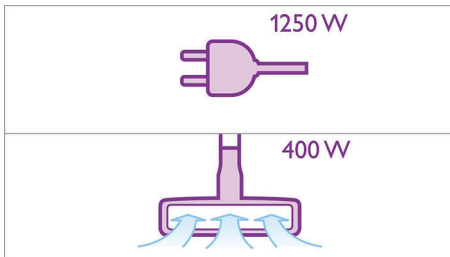


Zeer efficiënte HD-motor (High Density) van 1250 watt genereert max. 400 watt zuigkracht, wat betekent dat hij 30% minder energie verbruikt voor hetzelfde resultaat als een apparaat van 2000 watt.*

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Parketmondstuk

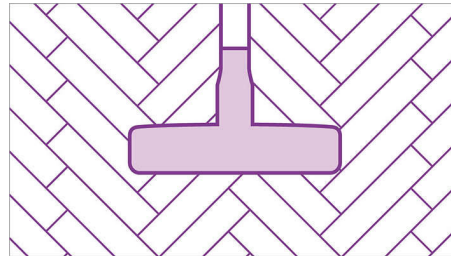

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

Comfortabele handgrepen

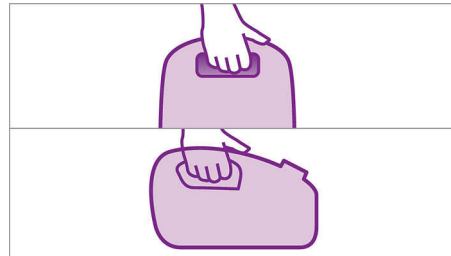

Deze stofzuiger heeft maar liefst twee handgrepen. Als het apparaat op de wielen staat, kunt u de handgreep aan de bovenkant gebruiken om het apparaat eenvoudig te verplaatsen zonder dat u zich hoeft te bukken. De tweede handgreep, op de voorkant van het apparaat, kunt u gebruiken om de stofzuiger comfortabel rechtop te dragen.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1250 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 70 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 32 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 42 l/s

Ontwerp

- Kleur: Donkerpaars

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 11 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Clean Comfort Cassette

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Stil SilentSeal-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 290 x 250 mm
- Productgewicht: 6,8 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 3,5 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfilter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Interne Philips-meting; 2010.