

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W
Animal

FC9206/01



Professioneel reinigen

met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon zonder stofzuigerzak eindeloze zuigkracht. De efficiënte vormgeving en de motor van 2000 W zorgen voor de ultrahoge maximale zuigkracht in deze categorie. Bovendien is het apparaat de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak die er is.

Ook geschikt voor tapijten en meubels

- Turbo-mondstuk verwijdt 25% meer haar en pluisjes

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

- EPA 12-filter met 99,5% stoffiltering


Steeds weer een perfect resultaat

- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt
- Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

PHILIPS

Kenmerken

Krachtige en stille motor

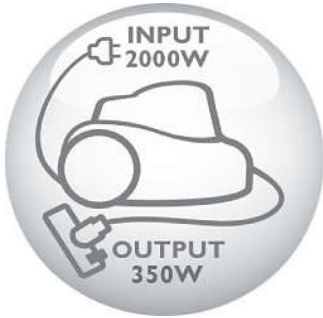

De krachtige Marathon-motor van 2000 watt genereert een zeer hoge maximale zuigkracht in zijn categorie. Dankzij het efficiënte ontwerp is het apparaat ook uitzonderlijk stil.

Eindeloze zuigkracht

Dankzij de technologie van het cycloonfilter blijft de zuigkracht van de Marathon langdurig op hoog niveau, terwijl de gemiddelde stofzuiger snel zijn zuigkracht verliest zodra de zak of het filter vol raakt.

EPA 12-filter



Dit speciale uitblaasfilter vangt 99,5% van het stof op voordat de lucht wordt teruggeblazen, wat voor een volledig schone en stofvrije omgeving zorgt.



Turbo-mondstuk



Het Turbo-borstelmondstuk verwijdert 50% meer pluus uit tapijten dan standaardmondstukken. De draaiende borstels herstellen de polen tijdens elke reinigingsbeurt, wat tapijten en kleden in optimale conditie houdt.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max): 350 W
- Onderdruk (max.): 30 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 9 m
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,2 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com