

Philips Jewel
Stofzuiger met zak

2000 W

425 W zuigkracht
Wasbaar HEPA 13-filter
Parket

FC9076/01



Goed resultaat in een handomdraai

TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

De Jewel-serie is ideaal voor iedereen die snel goede resultaten wil. Dankzij het gepatenteerde Tri-Active-mondstuk voert u in één beweging drie schoonmaakhandelingen uit.

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

- Super Parquet-mondstuk verwijdt 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Prachtige vloeren in een handomdraai

- 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht.

Laat een frisse en schone geur achter

- Active Fragrance Control verspreidt een aangename geur

PHILIPS

Kenmerken

2000 watt motor




De uiterst efficiënte 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Active Fragrance Control

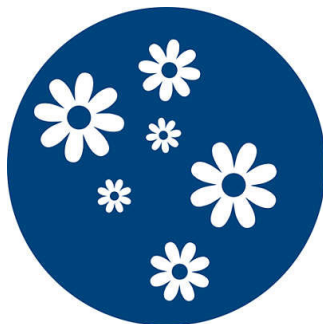

Elke Jewel verspreidt een speciale frisse schone lucht door de volledig geïntegreerde en aanpasbare Active

Fragrance Control. Geurkorrels zijn verkrijgbaar in bloesemgeur (FC8025) en citroengeur (FC8026).

Super Parquet-mondstuk



Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max): 450 W
- Onderdruk (max.): 32 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 43 l/s

Ontwerp

- Kleur: Blauw

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Snoerlengte: 7 m
- Handgreep: Voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 5,7 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 3 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com