

Philips EasyClean
Stofzuiger zonder stofzak

1800 W

Parket

FC8736/01



Reinigen zonder inspanning

Extra lang snoer, geen zak nodig

EasyClean is de ideale stofzuiger voor iedereen die met weinig moeite een optimaal resultaat wil bereiken.

Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

- Super Parquet-mondstuk verwijdt 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Eenvoudig stof verwijderen

- Stofemmer kan gemakkelijk worden verwijderd en gelegeed

Verwijdt eenvoudig vuil en stof

- 1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht


Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

PHILIPS


Kenmerken

Motor van 1800 watt

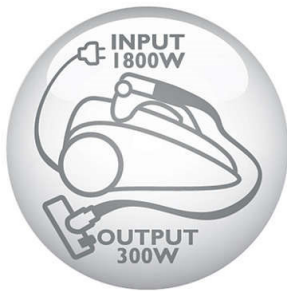

Philips-stofzuiger met 1800 W motor genereert max. 300 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

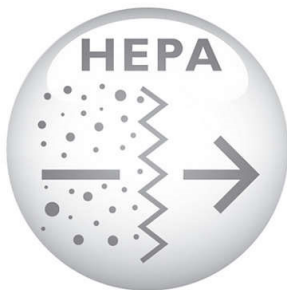

Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

Eenvoudig te legen stofemmer



De stofzuiger zonder zak heeft een transparante stofemmer waarin het stof dat u van uw vloer hebt

opgezogen zichtbaar is, zodat u waardevolle items die u per ongeluk hebt opgezogen makkelijk kunt terugvinden.

Super Parquet-mondstuk



Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1800 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1600 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 300 W
- Onderdruk (max.): 29 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 36 l/s

Ontwerp

- Kleur: Donkerblauw

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 6 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com