

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

Philips shaver 7000
Series

スキンプロテクションテクノロジー

スティールプレジジョン刃

シェービング動作検知センサー

360-D フレックスヘッド



S7886/50



自信がわく肌へ。決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*1低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*1非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です。

深剃り

- 自動研磨システム搭載のスティールプレジジョン刃
- ヘアガイドヘッド
- 360-D フレックスヘッド

SkinIQ テクノロジー

- スキンプロテクションテクノロジー
- ヒゲ密度感知システム
- アプリ連動で効率よくシェービング
- シェービング動作検知センサー

楽にシェービング

- コードレスクイッククリーンポッド
- ウェット&ドライシェービング
- ポップアップトリマー（一体型）

耐久性

- USB充電対応


特長

自動研磨システム搭載のスティールプレジジョン刃



毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレジジョン刃でしっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

スキンプロテクションテクノロジー

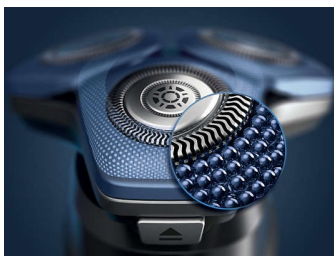

シェーバーヘッドに施された1平方センチメートルあたり最大25万個のマイクロビーズが肌への負担を30%*1低減します。*1非コーティング素材との比較／画像はイメージです

シェービング動作検知センサー



シェービング動作検知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。／画像はイメージです

ヒゲ密度感知システム




毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです

360-D フレックスヘッド



柔軟性に優れたヘッドが 360°回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。／画像はイメージです

アプリ連動で効率よくシェービング

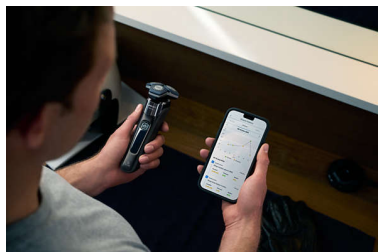


シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。

コードレスクイッククリーンポッド



わずか1分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかりと洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。また、従来の「スマートクリーン」と比べ、コンパクトなので扱いやすいです。

USB充電対応

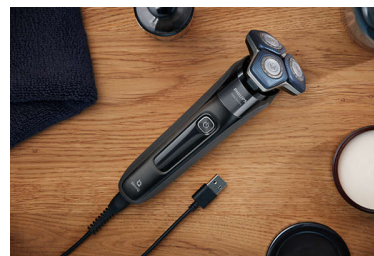

USB Type A (DC5V/1A) 電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

ウェット&ドライシェービング



ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウェットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

仕様

アクセサリ

クイッククリーンポッド: 有, カートリッジ 1 個付属

一体型ポップアップトリマー: ○

携帯・収納: 収納ケース

USB-A ケーブル付属: 電源アダプターは付属していません

ソフトウェア

アプリケーション: フィリップスメンズグルーミングアプリ, Bluetooth®*4 接続

スマートフォンの対応機種: iPhone*5 および

Android™*6 デバイス

電源

充電: 約 1 時間, 5 分間の急速充電モード付

バッテリーの種類: リチウムイオン

対応電圧: 5 V

使用時間: 約 60 分

待機電力: 0.04 W

最大消費電力: 9 W

デザイン

色: ブラック

ハンドル: ゴム製グリップ

シェービングヘッド: 角型

サービス

本体 2 年間保証: ○

替刃 SH71: 約 2 年ごとに SH71 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 360-D フレックスヘッド

シェービングシステム: スティールプレジジョン刃

SkinIQ テクノロジー: スキンプロテクションテクノロジー, シェービング動作検知センサー, ヒゲ密度感知システム

使いやすさ

充電: USB-A (電源アダプターは付属していません)

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

ディスプレイ: LED 表示, 充電表示, シェービング動作検知センサー表示, ロック機能



*4 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

*5 Apple, Apple ロゴ, iPad および iPhone は、Apple Inc. の商標です。

*6 Android は Google LLC の商標です。

* -