

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED
проектор

с DVB-T тунер

HDP1590TV



Вижте голямата картина

Насладете се на голямо забавление – образ от 50" до 100" със Screeneo, поставен само на сантиметри от стената. Лесен за местене из къщата или за киносалон в градината! Има също чудесен звук и Wi-Fi!

От малък до голям образ с отлично качество на картината

- Гъвкави размери на екрана – от 50 до 100"
- Технология със светодиоди за брилянтни цветове и дълготрайност

Обогатете своето звуково изживяване

- Вградени високоговорители и субуфер
- Споделяйте своята музика чрез Bluetooth или Wi-Fi / DLNA

Съдържание от всяка точка

- Жично или безжично свързване – от вас зависи!
- Miracast – мигновено споделяне на съдържанието
- Повече съдържание с вградения DVB-T тунер за свободни канали


PHILIPS

Акценти

Жично или безжично свързване

С помощта на вградената Wi-Fi връзка лесно можете да се свързвате към световната или към вашата домашна мрежа чрез DLNA или Bluetooth и да прожектирате своето съдържание от тези устройства. Ако предпочитате физически носители, можете да свържете Screeneo чрез HDMI, да сложите SD карта в четеща, да свържете USB флаш или антена към жака.


Гъвкави размери на екрана

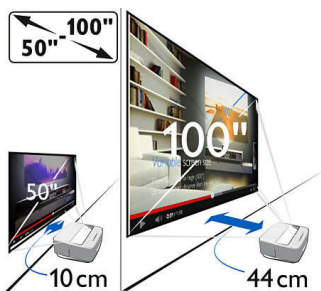

Наслаждавайте се на вашите филми, спортни събития или игри така, както никога преди, от 50" до 100". Облегнете се и се наслаждавайте на удобството на която и да е стая във вашия дом. Screeneo лесно може да бъде поставен в близост до всяка

гладка стена. Просто използвайте стилната кожена дръжка в задната част на продукта. За да гледате детска анимация на 50", поставете го на 10 см от стената; ако искате да гледате футболен мач на 100", поставете Screeneo на 44 см от стената.

Вградени високоговорители

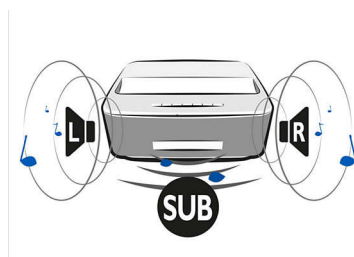

Благодарение на вградените субуфер и високоговорители с изходна мощност от 26W RMS не е необходимо да се свързвате към звукова система. Звуковата система Dolby Digital 2.1 поставя последните щрихи на вашето перфектно звуково изживяване.

Технология с LED

Screeneo използва висококачествена технология със светодиоди, за да можете да прожектирате своите снимки, филми и

др. с брилянтни цветове и в продължение на 30 000 часа. В комбинация с иновативната късофокусна технология той ви гарантира необикновено вълнение при всяко включване.

Miracast

Звучи сложно, но е толкова просто: Докато разглеждате снимки на вашия смартфон или таблет, можете да се свържете безжично към Screeneo, който мигновено отразява вашия екран. Всичко, което правите на вашето преносимо устройство, се прожектира безжично с помощта на Miracast.

DVB-T тунер за свободни канали

Гледайте още повече съдържание от свободни канали чрез вградения DVB-T тунер.

Споделяйте своята музика

Използвайте Screeneo като музикална станция. Споделяйте лесно музиката от вашия смартфон или таблет със Screeneo чрез Bluetooth или чрез DLNA (Digital Living Network Alliance).

Спецификации

Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Контраст: 100 000:1
- Разстояние от екрана: 10 - 44 cm
- Коефициент на прехвърляне: 0,321
- Вътрешна памет: 4 GB
- Операционна система: Android 4.2
- Разделителна способност: 1280 x 800 pixels
- Размери на екрана: 50" – 100"
- Корекция на основни елементи
- Съотношение на размерите на картината: 4:3 и 16:9
- Корекция на цвета на стената
- Регулиране на фокуса: ръчно
- 3D технология: конвертира 2D в 3D, поддържа всички 3D режими
- MP4 плейър
- Ниво на шума: < 25 dB(A)
- Режими на прожектиране: отпред, отзад, предно окачване, задно окачване

Връзка

- Wi-Fi: DLNA, Двудиапазонен 2.4GHz и 5GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Споделяйте музика от своя смартфон или таблет с Screeneo чрез Bluetooth
- Свързаност: 1 x преден стандартен USB, 2x заден HDMI, 1 преден HDMI, 2x задно стандартно USB, Аудио изход (аналогов, дигитален), Изход за слушалки, отпред, Стандартна SD карта, VGA, Composite

Звук

- Вграден стерео високоговорител: 2 + суббуфер
- Звукова система: Dolby Digital 2.1
- Поддържани аудио формати: mp3, wav
- RMS: Изходна мощност 26 Watt

Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Дистанционно управление: да
- Ръководство за бърз старт: да
- HDMI кабел
- HDP 1590TV

- Захранващ кабел
- Чанта за пренасяне
- 2xAAA батерия
- 3D очила DLP Link

Електрозахранване

- Адаптер за електрозахранване: 90-264V, 47-63Hz за ЕС и Обединеното кралство

Габарити на опаковката

- Опакован (широчина x дълбочина x височина): 490 x 392 x 317 mm
- Неопакван (широчина x дълбочина x височина): 339 x 287 x 148 mm

Температурен диапазон

- Работен режим: 5 – 35 °C
- Съхранение опакован: -25 – 60 °C
- Съхранение неопакван: 0 – 45 °C

Относителна влажност

- Работен режим: 15 – 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 – 93% относителна влажност
- Съхранение неопакван: 15 – 85% относителна влажност

Поддържани стандарти за видео

- PAL: да
- SECAM: да
- NTSC: да
- 576i/p: да
- 480i/p: да
- 720i/p: да
- 1080i/p: да

Вграден мултимедийен плейър

- Поддържани видео формати: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T тунер (Свободен ефирен достъп)

- Цифров телевизор: DVB-T
- EPG
- Родителски контрол



Дата на издаване
2023-10-27

Версия: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com