

Philips 7000 Serisi Aqua
Islak ve Kuru Robot
Süpürge

ve şarj istasyonu

İpek Beyaz ve Altın Sarısı
HomeRun Uygulamasına bağlanır



XU7000/02

Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler.

Evinize her geldiğinizde eviniz sizi tertemiz karşılasın

- Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder
- 5000 Pa ultra güçlü emiş gücü ile büyük tozları toplar
- Titreşimli paspas, ayak izlerini hassas ve etkili bir şekilde giderir
- Zemininizde maksimum alan temizliği: Hiçbir noktayı kaçırmayın

Akıllı yardımcınız size zaman ve emek tasarrufu sağlar

- Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır
- Tek pil şarjıyla 180 dakikaya kadar temizlik
- Ulaşılması zor alanları da temizler

Sizin için tasarlanmıştır

- Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir
- Her odayı tam istediğiniz gibi temizleyin
- Robotun temizlemesine izin verilen alanları kontrol edin

PHILIPS

Özellikler

Islak & Kuru - Tek seferde Süpür ve Siler



Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürme işlemine kıyasla daha fazla ince tozu temizler, böylece zeminde ayak tabanınız bile kirlenmeden rahatlıkla yürüebilirsiniz.

Küçük engel algılama



Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.

Ultra yüksek emiş gücü



Ultra yüksek emiş gücü (5000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir*), kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları temizler.

HomeRun uygulaması



Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.

Titreşimli mop teknolojisi



Yıkabilir paspas bezi, kirli ayakkabılar çamur ve evcil hayvan tüyleri gibi çeşitli kirleri etkili


bir şekilde temizlemek için ultra ince liflerden yapılmıştır. Titreşimli paspas teknolojisi, ayak izlerini nazik ama etkili bir şekilde temizleyerek sadece süpürmenin ötesinde üst düzey bir temizlik sağlar. 240 ml'lik su haznesi, robotun yeniden doldurmadan 150 metrekareyi temizlemesini sağlar.

Uzun çalışma süresi



Güçlü 5200 mAh Lityum İyon pil, 180 dakikaya kadar çalışma sağlar; böylece tek bir şarjla güç kaybı endişesi olmadan 150 m2'den fazla alan temizlenebilir. Robot, pil seviyesi düştüğünde şarj olmak üzere otomatik olarak istasyona döner. Pil şarj olduktan sonraysa temizliğe devam etmek için kaldığı yere döner.

Özel temizlik planı

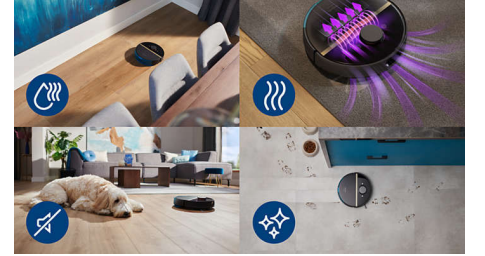

Philips HomeRun uygulamasında, hangi odaların hangi sırayla temizleneceğini haritadan seçebilirsiniz. Her oda için bir temizleme modu belirleyebilirsiniz. Örneğin oturma odasındaki sert zeminlerin düzenli temizliği için Islak ve Kuru, yalnızca yatak odasının süpürülmesi için Kuru ve mutfağın ayrıntılı temizliği için Yoğun modu seçebilirsiniz. İsterseniz emiş gücü veya paspas ıslaklığı gibi seçimler için ince ayar yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Robotun öne çıkan özellikleri

- Tek seferde Süpürür ve Siler: Var
- Paspaslama teknolojisi: Titreşimli paspas
- Emiş gücü (maksimum): 5000 Pa
- Navigasyon türü: 360° lazer navigasyon (LiDAR)
- Küçük engel algılama: Var
- Pil kapasitesi: 5200 mAh
- Pille çalışma süresi (maksimum): 180 dakikaya kadar
- Gürültü seviyesi (minimum): ≤66 dB
- Renk: İpek Beyaz ve Altın Sarısı

Bağlantı İstasyonu

- Şarj fonksiyonu: Var
- Otomatik Boşaltma fonksiyonu: Hayır
- Philips Dual Wave teknolojisi: Yok
- Toz torbası tipi: Yok
- Toz torbası boyutu: Yok

Uygulama

- Uygulama adı: Philips HomeRun
- Wi-Fi ile bağlanma: Evet, çift bant (2,4 GHz ve 5 GHz)
- Bluetooth ile bağlanma: Hayır
- Uygulamadaki diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Arapça, Malayca, Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Fince, Macarca, Letonca, Litvanya Dili, Norveççe, Portekizce, Romence, Slovakça, Slovence, İsveççe, Vietnamca
- Öğretici videolar: Var
- Hızlı ekleme fonksiyonu: Var
- Birden fazla katta haritalama: Evet, 5 adede kadar harita kaydeder
- Temizlenecek odaları seçin: Var
- Oda temizlik sırasını seçin: Var
- Her oda için ayrı temizleme modu seçimi: Var
- Temizleme modları: Islak ve Kuru, Kuru, Yoğun, Sessiz, Özel
- Emiş gücü (seviyeler): 4 seviye: Eko, Normal, Yüksek, Maks

- Paspas ıslaklığı (seviyeler): 4 seviye: Yok, Düşük, Orta, Yüksek
- Temizleme yolu tekrarı: 1 geçiş, 2 geçiş veya 5 geçiş
- Kısıtlı temizlik alanları: Sanal duvar, Girilmeyecek bölge, Paspaslanmayacak bölge, Hassas bölge
- Uzaktan temizlik: Gerçek zamanlı harita: Var
- Uygulama içi uyarılar ve bildirimler: Var
- Temizlik raporu ve geçmişi: Var
- Bakım kontrol paneli: Var
- Planlı temizlik: Var
- Çocuk kilidi: Var
- Müşteri Desteği ile iletişime geçin: Telefon

Islak temizleme

- Dakika başına paspas titreşimi sayısı: 430/dk
- Paspasın ıslaklığını ayarlama amaçlı elektrikli su haznesi: Var
- Kaldırılabilir paspas: Hayır
- Yıkabilir ve yıpranmaya dayanıklı mikrofiber paspas: Var
- Deterjanla kullanılabilir: Hayır

Kuru temizleme

- Halıda emiş gücü artırma fonksiyonu: Var
- Ana fırça tipi: Kılı, çok yüzeyli, kauçuk fırça
- Yan fırça sayısı: 1x
- Filtre türü: Yıkabilir EPA11 filtresi

Sensörler

- Navigasyon teknolojisi: LDS lazer navigasyon
- Küçük engel algılama teknolojisi: 3D ToF, 8 adet ToF sensörü
- Yapay zeka ile engel tanıma: Hayır
- Halı algılama sensörü: Hayır
- Yükseklikleri tespit eden düşme önleyici sensörler: Evet, 6 adet sensör
- Kızılötesi sinyal alıcı: Evet, kızılötesi sinyal alıcı ve verici
- Su haznesi boşaltma sensörü: Var
- Toz haznesi dolu sensörü: Var
- Toz torbası dolu sensörü: Var

Manevra kabiliyeti ve Otonomi

- Oda oda temizlik: Var
- Engel geçme özelliği: 20 mm'ye kadar (boş su haznesi)
- Otomatik şarj fonksiyonu: Var
- Otomatik devam etme fonksiyonu: Var

Sesli uyarı ve sesli kontrol

- Dahili hoparlör üzerinden sesli uyarı fonksiyonu: Var
- Sesli uyarı dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Malayca, Çekçe, Felemenkçe, Estonca, Macarca, Litvanya Dili, Norveççe, Romence, Slovakça, Slovence, İsveççe, Vietnamca

Güç

- Pil tipi: Lityum-iyon
- Pille çalışma süresi (minimum): 85 dakikaya kadar
- Pil şarj etme süresi: 5 saate kadar
- Pil voltajı: 14,4 V
- Bekleme modunda güç tüketimi: 108 mA
- Pil çıkarılabilir ve değiştirilebilir: Var

Kapasite

- Toz haznesi kapasitesi: 300 ml
- Su haznesi kapasitesi: 240 ml
- Aralık: Yeniden doldurmadan paspaslanabilen m2: 130 m2'ye kadar

Ağırlık ve boyutlar

- Robot çapı: 350 mm
- Robot yüksekliği: 97 mm
- İstasyon genişliği x boyu x yüksekliği: 136 x 150 x 98 mm
- Robot ağırlığı: 3,9 kg
- İstasyon ağırlığı: 0,4 kg
- Ambalajla birlikte ağırlık: 6,5 kg
- Ambalaj boyutları (UxGxY): 469 x 152 x 392 mm

Teknik Özellikler

Dahili aksesuarlar

- İstasyon: Şarj ünitesi
- Yıkanebilir paspas: 2
- Tek kullanımlık paspaslar: Yok
- Yıkanebilir filtre: 1
- Ana fırça: 1
- Yan fırça: 1
- Fırça temizleme aracı: Var
- Toz torbası: Yok
- Koruyucu mat: Var
- Uzaktan kumanda: Hayır
- Güç kablosu: Var
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Evet, yazdırıldı
- Kullanım kılavuzu: Dijital



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 17.17.2

EAN: 87 20389 02203 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com