

# PHILIPS

ウェット&ドライ電  
動シェーバー

Philips shaver 7000  
Series

スキンプロテクションテクノロジー

スティールプレジジョン刃

シェービング動作検知センサー

360-D フレックスヘッド



S7882/51



自信がわく肌へ。決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%<sup>\*</sup>低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。<sup>\*</sup>非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】  
MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です。

#### 深剃り

- 自動研磨システム搭載のスティールプレジジョン刃
- ヘアガイドヘッド
- 360-D フレックスヘッド

#### SkinIQ テクノロジー

- スキンプロテクションテクノロジー
- ヒゲ密度感知システム
- アプリ連動で効率よくシェービング
- シェービング動作検知センサー

#### 楽にシェービング

- コードレスクイッククリーンポッド
- ウェット&ドライシェービング
- ポップアップトリマー（一体型）

#### 耐久性

- USB充電対応


# 特長

## 自動研磨システム搭載のスティールプレジジョン刃



毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレジジョン刃でしっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

## スキンプロテクションテクノロジー

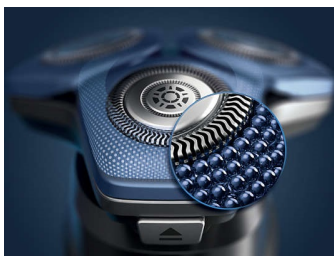

シェーバーヘッドに施された1平方センチメートルあたり最大25万個のマイクロビーズが肌への負担を30%\*1低減します。\*1非コーティング素材との比較／画像はイメージです

## シェービング動作検知センサー



シェービング動作検知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。／画像はイメージです

## ヒゲ密度感知システム




毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです

## 360-D フレックスヘッド



柔軟性に優れたヘッドが 360°回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。／画像はイメージです

## アプリ連動で効率よくシェービング

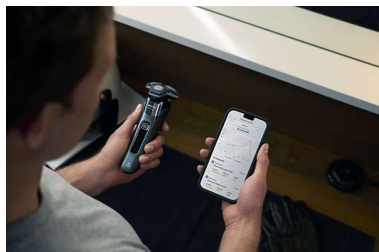


シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。

## コードレスクイッククリーンポッド



わずか1分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。また、従来の「スマートクリーン」と比べ、コンパクトなので扱いやすいです。

## USB充電対応

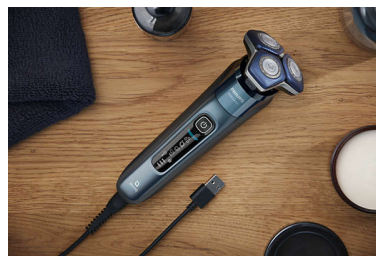

USB Type A (DC5V/1A) 電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

## ウェット&ドライシェービング



ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウェットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

# 仕様

## アクセサリ

アタッチメント: 鼻毛・耳毛トリマー

クイッククリーンポッド: 有, カートリッジ1個付属

一体型ポップアップトリマー: ○

携帯・収納: 収納ケース

USB-A ケーブル付属: 電源アダプターは付属していません

## ソフトウェア

アプリケーション: フィリップスメンズグルーミングアプリ, Bluetooth®\*4 接続

スマートフォンの対応機種: iPhone\*5 および

Android™\*\*6 デバイス

## 電源

充電: 約1時間, 5分間の急速充電モード付

バッテリーの種類: リチウムイオン

対応電圧: 5V

使用時間: 約60分

待機電力: 0.04W

最大消費電力: 9W

## デザイン

カラー: アイスブルー

ハンドル: ゴム製グリップ

シェービングヘッド: 角型

## サービス

本体2年間保証: ○

替刃 SH71: 約2年ごとにSH71と交換してください

## シェービング性能

肌に密着: 360-D フレックスヘッド

シェービングシステム: スティールプレジジョン刃

SkinIQ テクノロジー: スキンプロテクションテクノロジー, シェービング動作検知センサー, ヒゲ密度感知システム

## 使いやすさ

充電: USB-A (電源アダプターは付属していません)

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

ディスプレイ: LED 表示, 充電表示, シェービング動作検知センサー表示, ロック機能



\*4 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

\*5 Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。

\*6 AndroidはGoogle LLCの商標です。

\* -