

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

Philips shaver 5000
Series

スチールプレジジョン刃

SkinIQ

360-D フレックスヘッド

ポップアップトリマー（一体型）



S5885/10



自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【1年延長保証対象製品】MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です。

パワフルなシェービング

- 自動研磨システム搭載のスチールプレジジョン刃
- ヘアガイドヘッド
- 360-D フレックスヘッド

SkinIQ テクノロジー

- ヒゲ密度感知システム

楽にシェービング

- 約1時間充電
- LED表示ディスプレイ
- ウェット&ドライシェービング
- ポップアップトリマー（一体型）

耐久性

- USB充電対応

特長

自動研磨システム搭載のスティールプレジジョン刃



毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレジジョン刃でしっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

ヒゲ密度感知システム



毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです

360-D フレックスヘッド




柔軟性に優れたヘッドが 360°回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。／画像はイメージです

USB充電対応




USB Type A (DC5V/1A) 電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

ウェット&ドライシェービング

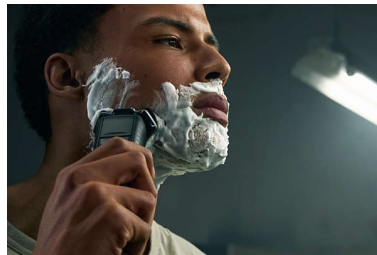

ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウェットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

ヘアガイドヘッド

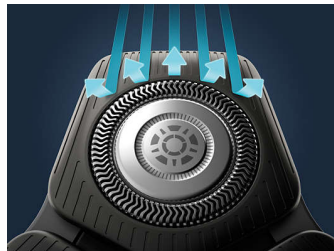

シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

約1時間充電



リチウムイオン電池採用で、わずか1時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能です。

LED表示ディスプレイ



ディスプレイには、3段階の充電残量、お手入れ催促、トラベルロックの各種情報が表示されます。

ポップアップトリマー（一体型）



ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

仕様

アクセサリ

お手入れ: クリーニングブラシ

一体型ポップアップトリマー: ○

携帯・収納: ソフトポーチ, 保護キャップ

USB-A ケーブル付属: 電源アダプターは付属していません

電源

充電: 約 1 時間, 5 分間の急速充電モード付

バッテリーの種類: リチウムイオン

対応電圧: 5 V

使用時間: 約 60 分

待機電力: 0.04 W

最大消費電力: 9 W

デザイン

ハンドル: ゴム製グリップ

色: メタリックネイビー

シェービングヘッド: 角型

サービス

本体 2 年間保証: ○

替刃 SH71: 約 2 年ごとに SH71 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 360-D フレックスヘッド

シェービングシステム: スティールプレジジョン刃

SkinIQ テクノロジー: ヒゲ密度感知システム

使いやすさ

充電: USB-A (電源アダプターは付属していません)

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

ディスプレイ: LED 表示, 充電表示, ロック機能

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

