

Philips EasyClean
Usisavač bez vrećice

1800 W

Za životinjsku dlaku

FC8738/01



Neka čišćenje bude bez napora

Iznimno dugačak kabel, vrećica nije potrebna

Philips EasyClean bez vrećice za prašinu dizajniran je za one koji žele vrhunske rezultate čišćenje uz minimalni trud.

Čisti zrak u vašem domu

- Filter Super Clean Air HEPA 12, filtracija od 99,5%

Lako odlaganje prašine

- Spremnik za prašinu može se jednostavno ukloniti i isprazniti

Izvanredni rezultati pri čišćenju tepiha i namještaja

- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Lako uklanja prljavštinu i prašinu

- Motor od 1800 W koji stvara maks. 300 W usisne snage

Easy cleaning, even around furniture


- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

PHILIPS

Usisavač bez vrećice
1800 W Za životinjsku dlaku

Istaknute znač.

Motor od 1800 W

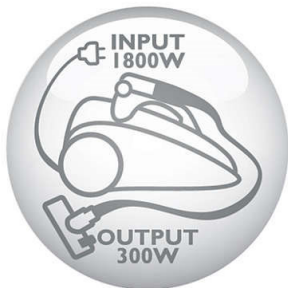

Usisavač tvrtke Philips s motorom snage 1800 W stvara usisnu snagu od maks. 300 W, što osigurava savršene rezultate čišćenja.

Filter Super Clean Air HEPA 12



Ovaj filter Super Clean Air HEPA 12 filtrira 99,5% štetnih mikroskopskih nametnika koji uzrokuju alergije dišnih putova.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Usisavač bez vrećice ima proziran spremnik za prašinu u kojem se može vidjeti prašina uklonjena s

vaših podova te olakšava pronalaženje slučajno usisanih vrijednih stvari.

Turbo usisna cijev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlake, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.

FC8738/01

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki
- Dodatna usisna četka: Turbo četka

Dizajn

- Boja: Oksfordski plava

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 6 kg

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1600 W
- Ulazna snaga (maks.): 1800 W
- Razina buke (Lc IEC): 79 dB
- Usisna snaga (maks.): 300 W
- Usisavač (maks.): 29 kPa
- Protok zraka (maks.): 36 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Vrsta filtera: Gore-Tex HEPA 10

Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com