

Philips EasyClean
Odkurzacz bezworkowy

1800 W

FC8734/01



Sprzątanie bez wysiłku

Bardzo długi przewód, konstrukcja bezworkowa

Nowa linia odkurzaczy bezworkowych Philips EasyClean jest przeznaczona dla zwolenników dokładnego sprzątania przy małym wysiłku.

Czyste powietrze w Twoim domu

- Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapujący 99,5% kurzu

Łatwe usuwanie zanieczyszczeń

- Łatwy do wyjmowania i opróżniania pojemnik na kurz

Łatwe usuwanie brudu i kurzu

- Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Easy cleaning, even around furniture

- Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu


Wydajniejsze czyszczenie

- Ulepszony filtr cyklonowy zapewnia moc ssania na dłuższy czas

PHILIPS


Zalety

Silnik o mocy 1800 W

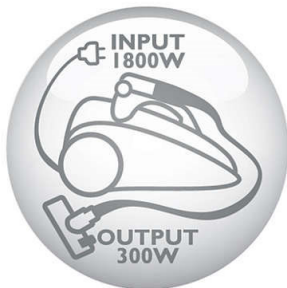

Odkurzacz Philips z silnikiem o mocy 1800 W zapewniającym maksymalną moc ssania 300 W gwarantuje dokładne sprzątanie.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

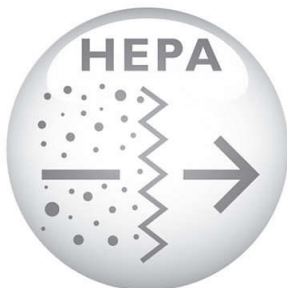

Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapuje co najmniej 99,5% wszystkich szkodliwych, mikroskopijnych organizmów wywołujących alergie układu oddechowego.


Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz



Odkurzacz bezworkowy ma przezroczysty pojemnik na kurz, który pozwala na sprawdzanie jego

zawartości, ułatwiając odnalezienie i wyjęcie przypadkowo wciągniętych cennych przedmiotów.

Ulepszony filtr cyklonowy

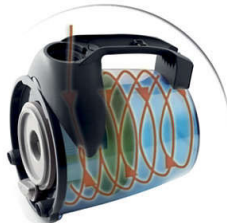

Ten odkurzacz EasyClean ma ulepszony filtr cyklonowy, który wyłapuje jeszcze więcej cząsteczek kurzu z powietrza.

Nasadka TriActive



Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3 różne sposoby: 1) Duży otwór na końcu nasadki z łatwością zasysa większe okruchy. 2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w nasadce zapewnia maksymalną efektywność sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zmiatają kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i ścian.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka mała
- Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Projekt

- Kolor: Głęboka czerwień

Waga i wymiary

- Waga produktu: 6 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1600 W
- Moc wejściowa (maks.): 1800 W
- Poziom hałasu (Lc IEC): 79 dB
- Moc ssania (maks.): 300 W
- Podciśnienie (maks.): 29 kPa
- Nadmuch (maks.): 36 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 2 L
- Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air HEPA 12
- Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Użyteczność

- Zasięg działania: 10 m
- Łączenie rury: Przycisk
- Długość przewodu: 8 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, lakierowana, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Typ kółek: Gumowe

