

PHILIPS

Odkurzacz
automatyczny/robot

SmartPro Active

3-stopniowy system
czyszczenia

120 min pracy

Nakładka do wycierania na
sucho

Wirtualna ściana



FC8820/01



Zaawansowane sprzątanie, dokładnie i bez wysiłku

Z systemem Smart Detection i 3-stopniowym systemem
czyszczenia

Philips SmartPro Active to odkurzacz automatyczny/robot czyszczący podłogi za Ciebie. Dzięki systemowi Smart Detection odkurzacz automatyczny wybiera najlepszą strategię, aby dokładnie wyczyścić dom.

Czyści samodzielnie

- Automatyczny powrót do stacji dokującej w celu ładowania
- Czujniki podczerwieni do wykrywania i unikania przeszkód
- Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 120 minut pracy
- Zaplanuj sprzątanie na cały tydzień
- System Smart Detection dostosowuje sposób czyszczenia do otoczenia

Dodatkowe akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania do obsługi odkurzacza z większej odległości
- Wirtualna ściana zapobiega przedostaniu się odkurzacza poza granice obszaru

Dokładne czyszczenie

- 3-stopniowy system czyszczenia z funkcją wycierania na sucho
- 4 tryby czyszczenia do różnych miejsc
- Nasadka dopasowuje się do nierównej powierzchni podłóg
- Odkurzacz automatyczny wykrywa najbrudniejsze miejsca, aby lepiej je wyczyścić
- Tryb zasysania TURBO umożliwia intensywne czyszczenie


Zalety

Czujniki podczerwieni



Nowy odkurzacz automatyczny/robot firmy Philips jest wyposażony w 6 czujników podczerwieni umożliwiających wykrywanie i unikanie przeszkód, takich jak ściany, lampy lub przewody, aby urządzenie mogło bezpiecznie wyczyścić podłogi.

Automatyczny powrót do stacji dokującej

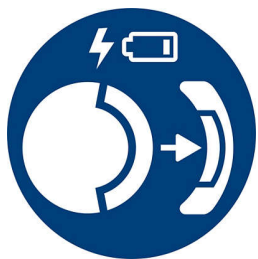

Gdy akumulator odkurzacza automatycznego Philips jest prawie wyczerpany, urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej, aby mogło się naładować i przygotować się do następnego sprzątania.

Funkcja planowania



Odkurzacz jest wyposażony w funkcję planowania tygodniowego, która umożliwia zaplanowanie sprzątania na cały tydzień — można ustawić inny czas na każdy dzień. Odkurzacz automatyczny uruchomi się nawet wtedy, gdy nie ma nikogo w domu, dzięki czemu można cieszyć się czystością bez wysiłku.

Wydajny akumulator litowo-jonowy



Wydajny akumulator litowo-jonowy ma dłuższy okres eksploatacji i ładuje się szybciej niż standardowe akumulatory. Nowy odkurzacz automatyczny pracuje nawet przez 120 min.

3-stopniowy system czyszczenia




Najpierw dwie długie szczotki zgarniają kurz i brud na drogę przemieszczania się odkurzacza automatycznego. Następnie nasadka zbiera kurz i brud dzięki silnikowi o dużej mocy. Na końcu nakładka do wycierania na sucho optymalizuje czyszczenie, zbierając z podłogi nawet najdrobniejszy kurz.

Czujnik kurzu



Funkcja czujnika kurzu sprawia, że odkurzacz automatyczny sam wykrywa miejsca, w których zebrano się najwięcej kurzu, i pozostaje w nich o kilka sekund dłużej, aby je lepiej wyczyścić.

Nasadka dopasowująca się do powierzchni

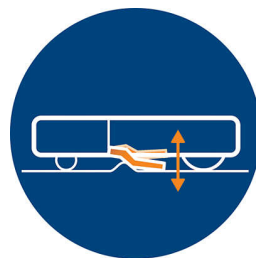

Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w ruchomą nasadkę, która dopasowuje się do powierzchni podłóg, wykładzin itp., umożliwiając dokładne czyszczenie.

4 tryby czyszczenia



4 tryby sposobu czyszczenia dostosowane do każdego mieszkania. W trybie „Z” odkurzacz automatyczny/robot porusza się zygzakiem, aby pokryć stosunkowo dużą powierzchnię. W trybie zderzania odkurzacz porusza się w linii prostej, a gdy uderzy w jakiś przedmiot, wybierze inny, losowo wybrany kierunek ruchu. W trybie spiralnym odkurzacz porusza się po kole, zwiększając stopniowo jego promień. W trybie podążania wzdłuż ścian odkurzacz robot porusza się blisko ściany i równoległe do nich.

Tryb Turbo



Tryb ssania turbo umożliwia intensywne czyszczenie.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Zasilacz sieciowy, Szczotki boczne (1 para), 1 filtr, Stacja bazowa, Pilot ze wskaźnikiem świetlnym

Projekt

Kolor: Głęboka czerń, miedziany chrom

Akcesoria w zestawie

Nakładka do wycierania na sucho

Wirtualna ściana: 1 szt.

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Napięcie baterii: 14.8 V

Czas pracy: 120 minut

Poziom hałasu: 63.4 dB

Czas ładowania: 4 godziny

Pobór mocy w trybie gotowości: 0.65 W

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L

Filtr: Filtr 3M

Parametry użytkowe

Tryby czyszczenia: 4

Pokonywanie progów: 15 mm

Czujniki podczerwieni

Rodzaje podłóg: Dywany, Twarde podłogi

System Smart Detection: 25 czujników

Czujnik kurzu

Planowanie tygodniowe

Wymiary i masa

Wymiary: 80 x 330 mm

Waga produktu: 1,95 kg

waga z opakowaniem: 4,0 kg

