

Philips MiniVac
Ručni usisavač

Baterija od 3,6 V

Bez vrećice, ciklonski sustav
Uski nastavak i četka

FC6140/01



Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisna četka

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 3,6 V. Sustav ciklonskog protoka zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiornu usisavanje prašine.

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Usisna cijev može se skinuti u jednom koraku kako bi se lako ispraznila

Uvijek pri ruci

- Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Snaga NiMH baterija od 3,6 V

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

PHILIPS


Istaknute značajke

Aerodinamična usisna četka



Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja

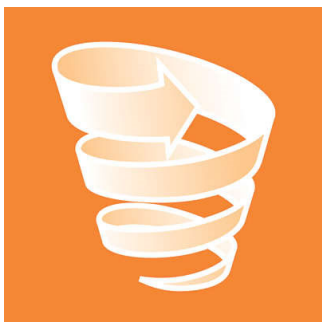

Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.


Snaga NiMH baterija od 3,6 V



Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije Mini Vac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga

ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

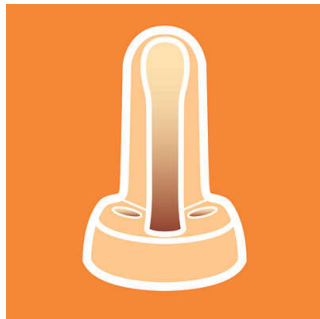


Philips Mini Vac možete spremiti na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Us. cijev može se skinuti u 1 koraku



Usisavač Philips MiniVac lako se i brzo prazni te higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu četku koja se odvaja u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

Ugodna drška

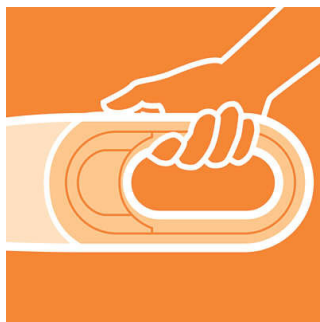

Mini Vac tvrtke Philips ima zaobljenu dršku za optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako vam najviše odgovara.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Ostala dodatna oprema: Baza za punjenje

Dizajn

- Boja: Mliječno-bijela

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 460 x 160 x 160 mm
- Aparati u A-box pakiranju: 6
- Masa proizvoda: 1,3 kg
- Dimenzije A-box pakiranja (DxŠxV): 508 x 335 x 490 mm

Rad

- Napon baterije: 3,6 V
- Vrijeme punjenja: 16-18 sat(i)
- Usisavač (maks.): 2,7 kPa
- Vrijeme rada: 9 Min.
- Ulazna snaga (maks.): 45 W
- Usisna snaga (maks.): 8 W
- Razina buke (Lc IEC): 75 dB
- Protok zraka (maks.): 620 l/min

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,5 l
- Sustav filtera: ciklonska radnja u 2 stupnja

Upotrebljivost

- Posebne značajke: Oznaka punjenja, Meka drška



Datum izdavanja
2024-03-02

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com