

# PHILIPS



## First Shave

### OneBlade 1st Shave

Efficace et doux pour la peau pour votre premier rasage

Lame anti-friction\*\*

Rechargeable

Utilisation sur peau sèche ou humide



QP1324/20

## Efficace et doux pour la peau

Simple et respectueux, dès le premier rasage

Prenez facilement les commandes avec Philips OneBlade First Shave. Un rasoir révolutionnaire qui rase de près, créé pour vous protéger des entailles, des coupures et des irritations d'une seule main, plutôt que de vous embêter avec un rasoir manuel à l'ancienne. Vous êtes prêt ? Foncez !

#### Facile à utiliser

- Se charge partout et à tout moment
- Lame OneBlade durable
- Batterie longue durée
- 100 % étanche

#### Contours nets

- Créez des contours nets et des lignes parfaites avec la lame double sens

#### Rasage de près


- Technologie unique OneBlade
- Rasez

#### Rasage respectueux

- Conçu pour couper les poils et non la peau
- Lame anti-friction\*\*

## Points forts

### Technologie unique OneBlade

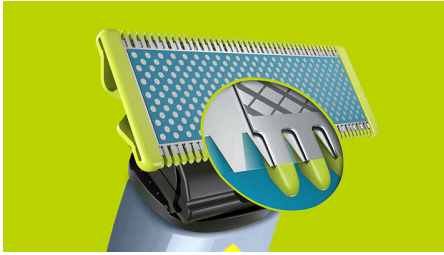

C'est rapide, très rapide. Le Philips OneBlade utilise une lame révolutionnaire pour couper toutes les longueurs de poils. Ses 6 000 mouvements par minute permettent un rasage de près rapide qui prend soin de la peau.

### Système double protection

Revêtement glissant et bords arrondis pour protéger votre peau. Une plaque de protection sur le dessus de la lame et des bords arrondis permettent à la lame de glisser en douceur et de protéger la peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

### Lame anti-friction\*\*

C'est doux, très doux. Nous avons ajouté une couche de microbilles pour réduire les frottements pendant le rasage. Et comme cela permet de réduire les brûlures du rasoir, vous n'avez pas besoin de mousse ou d'eau.

### Rasez

Rien de plus simple, rasez-vous dans le sens inverse de la pousse du poil. OneBlade 1st Shave vous offre un rasage propre et confortable sans s'approcher excessivement de la peau.

### Lame OneBlade durable

Les lames sont conçues pour durer. Pour des performances optimales, il vous suffit de remplacer chaque lame tous les 4 mois\*. Le

remplacement est un jeu d'enfant. \* Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.


### Étanche

Le OneBlade est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage : rincez-le simplement sous l'eau du robinet. Vous pouvez vous raser à sec ou sous l'eau, et même sous la douche, selon votre préférence. Pas besoin de mousse à raser.

### Batterie longue durée

La batterie rechargeable offre 30 minutes d'autonomie continue pour 8 h de charge.

### Lame double sens

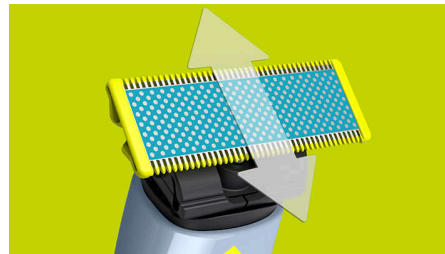

Le OneBlade suit les contours de votre visage pour vous permettre de raser facilement et confortablement toutes les zones. Déplacez la lame double sens dans n'importe quelle direction pour définir vos contours et créer des lignes parfaites.

### Charge USB-A

Se charge facilement à la maison comme en déplacement, ce qui est idéal au quotidien et en voyage.

## Caractéristiques

### Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

**Système de rasage:** Technologie de suivi des contours, Lame anti-friction, Système double protection

### Accessoires

**Entretien:** Couvercle de protection

### Alimentation

**Charge:** Charge complète en 8 heures

**Tension automatique:** 5 V

**Type de batterie:** Ni-MH

**Autonomie:** 30 minutes

**Consommation maximale:** 0.5 W

**Type d'adaptateur:** USB-A (adaptateur secteur non fourni)

### Design

**Couleur:** Bleu ciel

**Manche:** Design ergonomique pour une bonne prise en main

### Entretien

**Garantie de 2 ans:** Garantie de 2 ans sur le manche

**Tête de recharge:** Remplacer tous les 4 mois\*, QP215, QP225

### Performance de rasage

**Système de rasage:** Technologie de suivi des contours, Système double protection

### Facile d'utilisation

**Charge:** Charge USB-A (5 V<sup>-</sup> / ≥1 A)

**À sec ou avec de la mousse**

**Rechargeable**

