

# PHILIPS

Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver series 7000

Revêtement Nano SkinGlide

Lames SteelPrecision

Capteur Motion Control

Têtes flexibles 360-D

S7882/54



## Rasage de près, protection cutanée avancée avec la technologie SkinIQ

Le rasoir Philips Series 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.

### Rasage de très près

- Des performances puissantes à chaque passage
- Conçues pour être précises et efficaces
- S'adaptent au contour de votre visage pour un contact optimal avec la peau

### Technologie SkinIQ

- Réduit les frottements sur la peau pour minimiser les irritations
- Une expérience de rasage améliorée grâce à l'application
- S'adapte à votre barbe pour un rasage sans effort
- Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

### Pour un rasage pratique

- Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute, pour un rasage hygiénique
- Rasez-vous sur peau humide, sèche et même sous la douche
- Tondeuse de précision intégrée au manche

### Développement durable

- Charge pratique

## Points forts

### Revêtement Nano SkinGlide



Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore le glissement sur la peau jusqu'à 30 %\*\*\* et réduit les irritations.

### Lames SteelPrecision




Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage\*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.

### Capteur Motion Control



La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages\*\*\*.

### Personnalisation via l'application

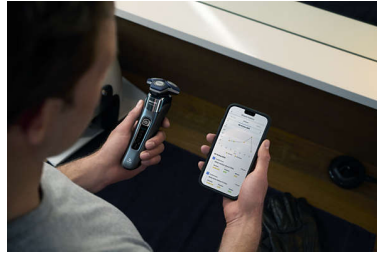

Perfectionnez votre rasage en appariant votre rasoir à l'application Philips Shaving. Rasage après rasage, suivez la progression de votre peau, personnalisez votre rasage et perfectionnez votre technique, pour un rasage de près qui respecte la peau.

### Capteur Power Adapt



Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 250 fois par seconde. Cette technologie dynamique modifie automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

### Têtes flexibles 360-D



Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour suivre les contours de votre visage. Bénéficiez d'un contact optimal avec la peau pour un rasage impeccable et confortable.

### Têtes de précision Hair-Guide



La nouvelle forme des têtes de rasage a été pensée pour offrir une plus grande précision. Leur surface est dotée de canaux de guidage des poils conçus pour les positionner de manière à permettre une coupe efficace.

### Quick Clean Pod sans câble



Ce puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement 1 minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau.\*\* Ce module de nettoyage ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en tout lieu.

### À sec ou avec de la mousse



Adaptez votre technique de rasage à vos besoins. Avec le système Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

# Caractéristiques

## Accessoires

**Accessoires clipsables:** Accessoire barbe

**Quick Clean Pod:** Oui, 1 cartouche incluse

**Tondeuse rétractable intégrée**

**Voyage et rangement:** Housse de voyage

**Câble USB-A inclus:** Adaptateur secteur non inclus

## Logiciels

**Application:** GroomTribe, Connexion

Bluetooth®

**Compatibilité des smartphones:** iPhone et Android™

## Alimentation

**Tension automatique:** 5 V

**Autonomie:** 60 minutes

**Charge:** Charge complète en 1 heure, Recharge

rapide en 5 min

**Type de batterie:** Li-ion

**Consommation en veille:** 0,04 W

**Consommation maximale:** 9 W

## Design

**Manche:** Poignée antidérapante

**Couleur(s):** Bleu glacier

**Têtes de rasoir:** Angulaires

## Entretien

**Garantie de 2 ans**

**Tête de rechange SH71:** Remplacer tous les 2 ans avec SH71

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Lames SteelPrecision

**Suivi des contours:** Têtes flexibles 360-D

**Technologie SkinIQ:** Revêtement

Nano SkinGlide, Capteur Motion Control, Capteur Power Adapt

## Facile d'utilisation

**Charge:** Charge USB-A

**Nettoyage:** Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

**À sec ou avec de la mousse:** Utilisable à sec ou avec de la mousse

**Afficheur:** Affichage LED, Voyant de niveau de charge, Indicateur Motion Control, Système de verrouillage pour voyage

