

Philips Marathon
Dammsugare utan påse

AutoClean
Parkett

FC9236/03



Mer effektiv under längre tid

Självrengörande filter, ingen påse behövs

Unik AutoClean-funktion för att enkelt rengöra filtret utan påse FC9236/03 på dammsugaren och bibehålla maximal sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Extra lång räckvidd för bekväm rengöring

- Mer rengöring med mindre ansträngning

Rätt munstycke för alla typer av golv

- Super Parquet-munstycke och turboborstmunstycke

Optimal rengöringskraft varje gång

- AutoClean-filter optimerar sugeffekten


Perfekt rengöring

- 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

PHILIPS


Funktioner

2 000 W motor

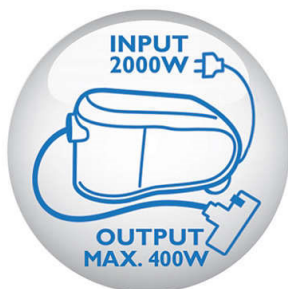

Den här dammsugaren har en motor på 2 000 Watt som genererar max. 400 Watt sugkraft för den ultimata rengöringsperfektionen.

AutoClean-filter

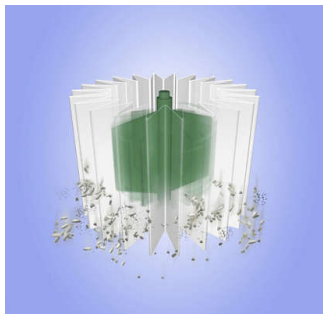

När du har dammsugit trycker du bara på en knapp så skakas dammet noggrant ut ur filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är luftflödet inte blockerat av dammet i filtret längre och sugeffekten är nästan som ny.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.0.1

13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Universalmunstycke



Förstklassig dammsugning av allt typer av golv, tack vare det här testvinnande flerfunktionella munstycket. Den breda luftkanalen är utformad för optimalt luftflöde och gör att du kan dammsuga effektivt även längst in mot väggen. De särskilda dubbla gångjärnen ger konstant kontakt med golvet och säkerställer bästa möjliga resultat. Det högkvalitativa munstycket är utformat och tillverkat i Tyskland av WesselWerk och har en metallstryksula med omgivande borstar som skonsamt och noggrant rengör hårda golv, skrymslen och mattor.

Super Parquet och turboborste



Med de två extra munstyckena kan du dammsuga alla typer av golv med rätt verktyg. Super Parquet-munstycket tar skonsamt bort 3 ggr mer klibbig smuts från dina hårda golv. Med turboborstmunstycket kan du djuprengöra och ta bort hår och ludd från mattor. Det ger dig 25 % bättre rengöring av golv med heltäckningsmattor.

12 m räckvidd

12 m räckvidd för mer rengöring med mindre ansträngning.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (IEC): 1 800 W
- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Luftflöde (max): 37 l/s
- Sugeffekt (max): 400 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 37 l/s
- Ineffekt (max): 2 000 W
- Sugeffekt (max): 400 W

Design

- Färg: Emperor Red

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 9 m
- Aktionsradie: 12 m
- Rörskoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyyp: Teleskoprör i metall i två delar
- Sladdlängd: 9 m
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: Universalmunstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Super Parquet-munstycke, Turboborste

Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,5 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 1.5 L
- Dammkapacitet: 1,5 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- Filtertyp: HEPA-filter

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com