

Philips Performer Active
Tolmukotiga tolmuimeja

2100 W

AirflowMaxi tehnoloogia
EPA 10 filter
Animal+

FC8657/01



Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*

Airflow Max-tehnol. ja 4 l tolumahuga

Uus Philipsi Performer Active puhastab paremini tänu Airflow Plus-tehnoloogiale ja võimsale 2100 W mootorile.

Mugavus

- Tänu eriti pikale ergonomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Suurepärased puhastamistulemused

- Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse
- 2100 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse
- 4 l tolumahut võimaldab kauem koristada

Sisseehitatud allergiavastane süsteem

- S-bag Classic Long Performance'i kasutusaeg on kuni 50% pikem
- EPA AirSeal koos EPA 10 filtriga tervisliku õhu hoidmiseks

Puhastab väga hästi vaipu ja mööblit

- Turboharjaga otsak eemaldab 25% rohkem juukseid ja tolmu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Airflow Maxi tehnoloogia




Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmu kott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

4 l tolumahaht



Tänu spetsiaalsele 4 l tolmu kambrile saate tolmu kotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.

Eriti pikk ergonoomiline käepide

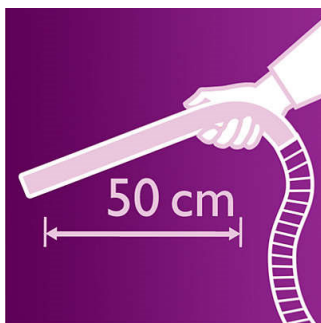

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale,

nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

EPA 10 AirSeal



EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmu vaba keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk tolmuimejast välja puhutakse.

S-bag Classic Long Performance



See uus Philipsi sünteetiline tolmu kott töötati välja selleks, et tagada tolmuimeja pikaajaline jõudlus, s.t suur imemisvõimsus ja maksimaalne filtreerimine, kuni tolmu kott saab täis ja selle võib ära visata.

Turboharjaga otsak



Turboharjaga otsak võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja karvad, mis tagab 25% parema tulemuse vaipadel. Otsaku rattad väldivad kahjustusi kõvapõrandatel kasutamise korral.

2100 W mootor



See võimas 2100 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse, tagades suurepärased tulemused.

Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (max): 2100 W
- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Müratase (Lc, IEC): 80 dB
- Imemisvõimsus (max): 425 W
- Vaakum (max): 34 kPa
- Õhuvoog (max): 47 l/s

Ehitus

- Värv: Sädelev must

Kasutatavus

- Juhtme pikkus: 6 m
- Toruliitmik: Kooniline
- Tegevusraadius: 9 m
- Kandesang: Eesmine
- Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru
- Käepide: Ergonoomiline käepide õhuklapiga
- Ratta tüüp: Kummist
- Hoiustamistugi: Vertikaalne ja horisontaalne

paigaldusvõimalus

Otsakud ja tarvikud

- Tavaline otsak: Mitmeotstarbeline otsak
- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak
- Lisaotsak: Suur turbohari

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (p x l x k): 447 x 304 x 234 mm
- Toote kaal: 5,2 kg

Jätkusuutlikkus

- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Filtreerimine

- Tolmumaht: 4 L
- Väljalaskefilter: EPA 10 filter
- Mootorifilter: Mikrofilter



Väljalaske kuupäev
2023-04-11

Versioon: 1.0.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* * Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud
ettevõttesiseselt augustis 2013