

PHILIPS

Television

8508 Series

Manual përdorimi

50PUS8508
55PUS8508
65PUS8508

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Përmbajtja

1 Faqja kryesore	4	9 Lidhja e televizorit	33
1.1 Hyrje	4	9.1 Rrjeti dhe interneti	33
1.2 Paneli dhe cilësimet	4	9.2 Llogaria "Google"	34
1.3 Modaliteti bazë dhe modaliteti i plotë	4	10 Internet	35
1.4 Hapja e "Kryefaqes"	5	10.1 Nisja e internetit	35
2 Konfigurimi	6	11 Burimet	36
2.1 Lexoni për sigurinë	6	11.1 Kalimi te një pajisje	36
2.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	6	12 Menyja e shpejtë	37
2.3 Këshilla mbi vendosjen	6	13 Ekranit dhe zëri	38
2.4 Kordoni elektrik	6	13.1 Figura	38
2.5 Kabloja e antenës	7	13.2 Ekranit	39
2.6 Antena satelitore	7	13.3 Zëri	40
3 Telekomanda	8	13.4 Dalja e audios	43
3.1 Çiftimi i telekomandës me televizorin	8	13.5 "Ambilight"	44
3.2 Kërkimi me zë	8	14 Apl.	49
3.3 Sensori infrakuq	8	14.1 Rreth aplikacioneve	49
3.4 Bateritë dhe pastrimi	8	14.2 "Google Play"	49
4 Ndezja dhe fikja	10	14.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	50
4.1 Aktiv ose në pritje	10	14.4 Menaxho aplikacionet	50
4.2 Tastet në televizor	10	15 Sistemi	51
5 Instalimi i kanaleve	11	15.1 Asistenca	51
5.1 Instalimi i satelitëve	11	15.2 Rreth	51
5.2 Instalimi i antenës	13	15.3 Data dhe ora	53
5.3 Kopjimi i listës së kanaleve	16	15.4 Gjuha	53
6 Kanalet	18	15.5 Cilësimet e tastierës USB	53
6.1 Instalimi i kanaleve	18	15.6 Memoria	53
6.2 Listat e kanaleve	18	15.7 Modaliteti i ambientit	53
6.3 Renditja e listës së kanaleve	18	15.8 Ndezja/fikja dhe energjia	53
6.4 Shikimi i kanaleve	19	15.9 Transmetimi	54
6.5 Kanalet e preferuara	22	15.10 Zëri i sistemit	54
6.6 Teleteksti	23	15.11 Kycja për fëmijët	54
6.7 Televizioni interaktiv	24	15.12 Cilësimet e modalitetit të dyqanit	55
7 Guida televizive	26	15.13 Rinisja	55
7.1 Të dhënat e guidës televizive	26	16 Telekomanda dhe aksesorët	56
7.2 Përdorimi i guidës televizive	26	16.1 Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®	56
8 Lidhja e pajisjeve	27	16.2 Telekomanda	56
8.1 Rreth lidhjeve	27	17 Videot, fotografitë dhe muzika	58
8.2 Sistemi i kinemasë - HTS	29	17.1 Nga kompjuteri ose NAS	58
8.3 Dalja e zërit dixhital - Optike	29	17.2 Menyja e preferencave	58
8.4 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	29	17.3 Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"	58
8.5 Celularët inteligjentë dhe tabletat	30	17.4 Nga një lidhje USB	58
8.6 Luajtësi i disqeve "Blu-ray"	30	17.5 Luajtja e videove	58
8.7 Kufjet	30	17.6 Shikimi i fotove	59
8.8 Konsola e lojërave	31	17.7 Luajtja e muzikës	61
8.9 Tastiera USB	31	18 Celularët inteligjentë dhe tabletat	62
8.10 Pajisja ruajtëse USB	31	18.1 Aplikacioni "Philips TV Remote"	62
8.11 Aparati fotografik	32	19 Lojëra	63
8.12 Videokamera	32		
8.13 Kompjuteri	32		

19.1 Çfarë ju duhet	63
19.2 Levat	63
19.3 Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri	63
19.4 Shiriti i kontrollit të lojërave	63
20 "Netflix"	65
21 Alexa	66
21.1 Rreth "Alexa"	66
21.2 Përdorimi i "Alexa"	66
22 Specifikimet	67
22.1 Mjedisore	67
22.2 Energjia	67
22.3 Sistemi operativ	67
22.4 Marrja	67
22.5 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	68
22.6 Lidhja	68
22.7 Zëri	68
22.8 Multimedia	68
23 Ndhma dhe mbështetja	69
23.1 Regjistrimi i televizorit	69
23.2 Përdorimi i ndihmës	69
23.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	69
23.4 Zgjidhja e problemeve	70
23.5 Ndhma në internet	72
23.6 Mbështetja dhe riparimi	72
24 Siguria dhe kujdesi	73
24.1 Siguria	73
24.2 Kujdesi për ekranin	74
25 Kushtet e përdorimit	75
25.1 Kushtet e përdorimit - Smart TV	75
26 Të drejtat e autorit	76
26.1 HDMI	76
26.2 HEVC Advance	76
26.3 AMD FreeSync Premium	76
26.4 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	76
26.5 DTS:X	76
26.6 DTS Play-Fi	76
26.7 Wi-Fi Alliance	76
26.8 Kensington	77
26.9 Markat e tjera tregtare	77
27 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	78
Tregues	79

Faqja kryesore

1.1

Hyrje

Për të shfrytëzuar funksionet e "Google TV", lidhe televizorin me internetin. Shtyp **HOME** në telekomandë për të hapur **Faqen kryesore**. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosësh se çfarë të shohësh duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe transmetimi i drejtpërdrejtë.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Gjithashtu mund të shtosh rreshta shtesë ose të glesh aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, ashtu si rreshtat individualë në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me disa skeda si **Kreu**, **Aplikacionet**, **Biblioteka** dhe **Kërko**, mund të zbulosh filma dhe shfaqje nga shërbimet dhe nga aplikacionet e njohura. Identifikohu në llogarinë e "Google" për të marrë rekomandime të personalizuara nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko**.

Apl.

Skeda **Aplikacionet** e faqes kryesore përmban të gjitha aplikacionet e instaluar që vijnë me televizorin dhe aplikacionet që ke instaluar nga "Google Play™ Store". Ju gjithashtu mund të instaloni dhe të shtoni aplikacione të tjera si të preferuara nga skeda **Apl.**

Navigimi

Zgjidh se çfarë të shikosh në vijim me navigimin e lehtë në përdorim. Shfletu rekomandimet e tua të personalizuara, fillo aty ku e ke lënë ose gjej me shpejtësi një aplikacion të caktuar duke përdorur sistemin e ri të skedave.

Zbulo rekomandime të personalizuara

Shfletu shfaqjet dhe filmat që të pëlqejnë në të gjitha shërbimet e tua të preferuara të medias. Identifikohu në llogarinë tënde të "Google" për të filluar.

Merr rekomandime në Google

Shërbimet e tua ruhen në llogarinë tënde të "Google", në mënyrë që të marrësh rekomandime më të mira në Google.

1.2

Paneli dhe cilësimet

Paneli

Paneli i referohet një paneli anësor në Google TV që ofron akses te Cilësimet, komandat e pajisjes, njoftimet dhe më tepër.

Paneli mund të hapet në dy mënyra, si më poshtë:

- 1 - Duke naviguar në ikonën e profilit në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore.
- 2 - Duke shtypur butonin **DASHBOARD** në telekomandë.

Paneli përmban veçoritë e mëposhtme.

- **Profili:** për të shfaqur ikonën e profilit të përdoruesit aktual ose për të shtuar një profil të ri përdoruesi
- **Cilësimet:** për të hapur menyte e të gjithë cilësimeve për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- **Ora dhe ruajtësi i ekranit:** për të treguar orën e sistemit dhe shtyp për të aktivizuar ruajtësin e ekranit menjëherë.
- **Lista e burimeve:** për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar në cilëndo pajisje të lidhur.
- **Figura:** lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimet e figurës.
- **Njoftimet:** për të ofruar mesazhet rreth sistemit të Google TV; shtyp **Spastro të gjitha** për të hequr të gjitha njoftimet.

Cilësimet e rregullimit

Menynë **Cilësimet** mund ta hapësh nëpërmjet panelit në skajin e sipërm djathtas. Gjithashtu mund të hapësh menynë **Cilësimet** e shpeshta dhe artikujt e përgjithshëm të menysë, në menynë e televizorit Philips, e cila mund të kërkohet drejtpërdrejtë nga telekomanda.

1.3

Modaliteti bazë dhe modaliteti i plotë

Ndryshimi midis veçorive

Mund ta konfigurosh "Google TV" në **Modalitetin bazë** ose **Modalitetin e plotë**.

Modaliteti bazë përmban vetëm transmetimin e drejtpërdrejtë dhe veçoritë e pajisjeve të jashtme (p.sh. HDMI). Modaliteti i plotë të kërkon të identifikohesh me llogarinë tënde të Google, si dhe lidhje me internet. Me modalitetin e plotë, mund të kesh të gjitha veçoritë e modalitetit bazë dhe më

shumë shërbime të personalizuara të Google. Për shembull, filma dhe shfaqje televizive nga aplikacionet e tua të preferuara të transmetimit, rekomandime të personalizuara dhe "Google Assistant" për të kërkuar dhe komanduar televizorin me zë.

Dallimi në faqen kryesore

Faqja kryesore e modalitetit bazë ka vetëm dy rreshta dhe nuk ka skeda. Rreshti i parë i **Kreu** përmban ikonat **Shiko televizor**, **Guida televizive**, **Burimet** dhe **Paneli** për veçoritë e funksionimit të televizorit. Rreshti i dytë i **Aplikacionet** përmban të gjitha aplikacionet e instaluar paraprakisht. **Paneli** në modalitetin bazë nuk përfshin profilin personal dhe mund të kryejë vetëm ndryshimet e cilësimeve dhe të shfaqë njoftimet e sistemit.

Faqja kryesore e modalitetit të plotë ka disa skeda si **Kreu**, **Aplikacionet**, **Biblioteka** dhe **Kërko**. Çdo skedë përmban rreshta të aplikacioneve, filmave dhe shfaqjeve nga shërbimet dhe nga aplikacionet e njohura. Mund të marrësh rekomandime të personalizuara nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko**.

1.4

Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur faqen kryesore dhe një artikull:

1 - Shtyp **HOME**.

2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.

3 - Shtyp disa herë **←** Kthehu ose shtyp **HOME** për t'u kthyer pas në faqen kryesore.

Kur hapni "Kryefaqen", lajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

Konfigurimi

2.1

Lexoni për sigurinë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termat** dhe kërkoni **Udhëzimet e sigurisë**.

2.2

Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/TVsupport.


Përdorni numrin e llojit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar **Udhëzuesin e shpejtë**.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të mbështetëses së prapme, shihni **Udhëzuesin e shpejtë** në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

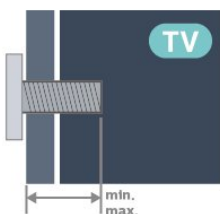

- 50PUS8508
200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 55PUS8508
200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 65PUS8508
300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 20 mm)


Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit. "TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

2.3

Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa gjatësia diagonale e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Kur e montoni në mur, pozicionojeni televizorin deri në 15 cm larg murit.

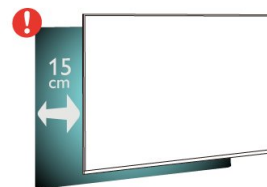


Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

2.4

Kordoni elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

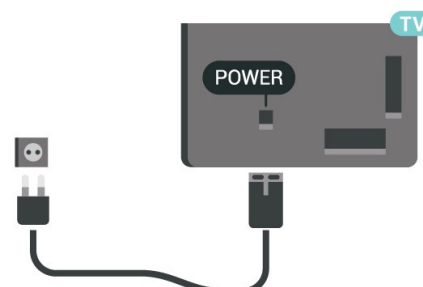

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Terma** dhe kërkoni **Ndezja** për më shumë informacion mbi ndezjen ose fikjen e televizorit.

2.5


Kabloja e antenës

Futni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës.

Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.


Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

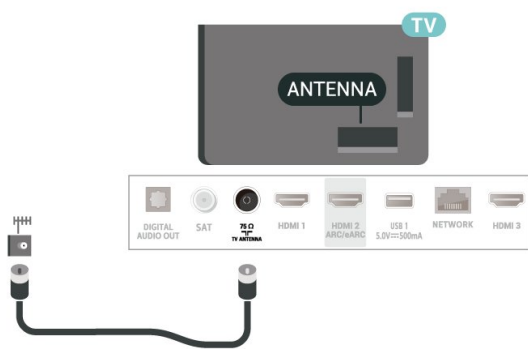

2.6

Antena satelitore

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

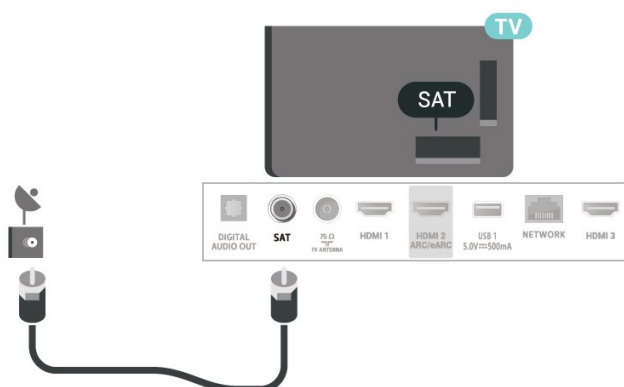

Telekomanda

3.1


Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nis instalimin fillestar të televizorit, televizori të kërkon të shtypësh butonat **Kreu + Kthehu** për të çiftuar telekomandën. Sugjerohet të përfundosh çiftimin gjatë instalimit fillestar të televizorit.

Shënim:

- 1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.
- 2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
- 3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .
- 4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi


Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Mund të shtypësh butonat **Kreu + Kthehu** ose mbaj shtypur butonin **PAIR (SOURCES)** (rreth 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shko te  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, më pas ndiq udhëzimet në ekran.


Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni

versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.


3.2

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin:

- 1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofonit do të jetë aktiv.
- 2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofonit të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
- 3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

3.3

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

3.4

Bateritë dhe pastrimi

Ndërrimi i baterive

Për informacion të hollësishëm mbi bateritë e telekomandës, shihni **Udhëzuesin e shpejtë** në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në

drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërrojini bateritë e vjetra me të reja. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

- Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.

- Hidhini bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termtat** dhe kërkoni **Fundi i përdorimit**.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Ndezja dhe fikja

4.1

Aktiv ose në pritje

Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Lidhni kordonin e pajisur me folenë **Hyrja AC** në pjesën e pasme të televizorit. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.

Aktivizimi

Shtypni **⏻** në telekomandë për të ndezur televizorin. Përndryshe, shtyp **🏠 HOME**. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni **⏻** në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.



- 2 - Shtypni majtas ose djathtas për të zgjedhur **🔊 Volumi**, **☰ Kanali** ose **📺 Burimi**. Zgjidhni **📺 Demonstrim**, për të nisur një videodemonstrim.
- 3 - Shtypni lart ose poshtë për të rregulluar volumin ose për t'u sintonizuar në kanalin vijues ose atë të mëparshëm. Shtypni lart ose poshtë për të kaluar nëpër listën e burimeve, duke përfshirë zgjedhjen e sintonizuesit. Shtypni tastin e levës për të nisur videodemonstrimin.
- 4 - Menyja do të zhduket automatikisht.

Për të kaluar televizorin në pritje, zgjidhni **⏻** dhe shtypni tastin e levës.



Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

4.2

Tastet në televizor

Nëse ju ka humbur telekomanda ose i kanë rënë bateritë, mund të kryeni gjithsesi disa veprime bazë në televizor.

Për të hapur menynë bazë:

- 1 - Me televizorin të ndezur, shtypni tastin e levës në pjesën e poshtme të televizorit për të shfaqur menynë.

Instalimi i kanaleve

Instalimi i satelitëve

Rreth instalimit të satelitëve

Deri në 4 satelitë

Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë (4 koka LNB). Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.

Unicable


Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdoret sistemi "Unicable"*. Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për deri në 4 satelitë.

* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

Fillimi i instalimit

Përpara se të nisni instalimin, sigurohuni që antena parabolike të jetë lidhur saktë dhe të jetë pozicionuar saktë.

Për të nisur instalimin e satelitorit:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i satelitorit dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 2 - Zgjidhni Kërkimi i satelitëve dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Televizori do të kërkojë për satelitë.
- 4 - Zgjidhni Instalim dhe shtypni OK. Televizori do të shfaqë konfigurimin aktual të instalimit satelitor. Nëse dëshironi ta ndërroni këtë konfigurim, zgjidhni Cilësimet. Nëse nuk dëshironi ta ndërroni konfigurimin, zgjidhni Kërkim. Shkoni te hapi 5.

5 - Te Sistemi i instalimit, zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues. Në disa shtete, mund të rregulloni disa cilësime për përdoruesit ekspertë për çdo LNB te Cilësime të tjera.

6 - Televizori do të kërkojë për satelitët që ofrohen në drejtimin e antenës parabolike. Ky kërkim mund të zgjasë disa minuta. Nëse gjendet ndonjë satelit, emri dhe fuqia e sinjalit shfaqen në ekran.

7 - Kur televizori të ketë gjetur satelitët që ju duhen, zgjidhni Instalim.


8 - Nëse një satelit mundëson Paketat e kanaleve, televizori shfaq paketat e mundshme për atë satelit. Zgjidhni paketën që dëshironi. Disa paketa ofrojnë instalim Të shpejtë ose Të plotë për kanalet e mundshme të tyre. Zgjidhni një prej tyre. Televizori do të instalojë kanalet satelitore dhe stacionet radiofonike.

9 - Për të ruajtur konfigurimin e satelitit dhe të kanaleve e të stacioneve radiofonike, zgjidhni Fund.

Cilësimet e instalimit të satelitorit

Cilësimet e instalimit të satelitorit janë të paracaktuara sipas shtetit tuaj. Këto cilësime përcaktojnë se si televizori kërkon dhe instalon satelitët dhe kanalet e tyre. Keni gjithmonë mundësinë t'i ndryshoni këto cilësime.

Për të ndryshuar cilësimet e instalimit të satelitorit:

- 1 - Nisni instalimin e satelitit.
- 2 - Në ekranin ku mund të filloni të kërkonte satelitët, zgjidhni Cilësimet dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues.
- 4 - Pasi të keni mbaruar, zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 5 - Te menyja "Cilësimet", shtypni tastin me ngjyrë  Fund për t'u rikthyer te ekrani për të nisur kërkimin për satelitë.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulën CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Paketat e kanaleve

Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi - një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Nëse zgjidhni një paketë abonimi, televizori mund t'ju kërkojë të zgjidhni një instalim të shpejtë ose të plotë. Zgjidhni **I shpejtë** për të instaluar vetëm kanalet e paketës ose zgjidhni **I plotë** për të instaluar paketën së bashku me të gjitha kanalet e tjera të disponueshme. Për paketat e pajtimit, rekomandojmë instalimin e shpejtë. Rekomandojmë instalim të plotë nëse keni satelitë të tjerë që nuk janë pjesë e paketës suaj të abonimit. Të gjitha kanalet e instaluara vendosen në listën "Të gjitha" të kanaleve.

Konfigurimi i "Unicable"

Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin, mund të përdoret sistemi me një kabllo ose "Unicable"*.

Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse. Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë me "Unicable".

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

Numri i bandës së përdorimit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparatën "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Ka aparate "Unicable" që ofrojnë 4 ose 8 banda përdorimi. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

Frekuenca e bandës së përdorimit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidh **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitorit dhe shtyp** **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**. Televizori do të fillojë të përditësohet. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 5 - Zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

Instalimi manual

Instalimi manual synohet për përdoruesit ekspertë.

Instalimi manual mund të përdoret për të shtuar shpejt kanale të reja nga një transponder satelitor. Duhet të dini frekuencën dhe polarizimin e transponderit. Televizori do të instalojë të gjitha kanalet e atij transponderi. Nëse keni instaluar transponderin më parë, të gjitha kanalet e tij - të mëparshmit dhe të rinjtë - do të zhvendosen në fund të listës së kanaleve "Të gjitha".

Nuk mund të përdorni instalimin manual nëse ju duhet të ndërroni numrin e satelitëve. Nëse nevojitet ndryshimi i numrit të tyre, duhet të kryeni instalimin e plotë me funksionin e instalimit të satelitëve.

Për të instaluar transponderin:

- 1 - Zgjidh **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitorit dhe shtyp** **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Instalimi manual** dhe shtypni **▶** (djathtas) për t'u futur në meny.
- 3 - Nëse keni instaluar më shumë se 1 satelit, zgjidhni kokën **LNB** për të cilën dëshironi të shtoni kanale.
- 4 - Caktoni **Polarizimin** që ju duhet. Nëse **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** caktohet në **Manual**, shpejtësinë e modulimit mund ta caktoni manualisht tek **Shpejtësia e modulimit**.
- 5 - Shtyp butonat me **Shigjeta / e navigimit** për të rregulluar frekuencën dhe zgjidh **Fund**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Fuqia e sinjalit shfaqet në ekran.
- 7 - Nëse doni të ruani kanalet e një transponderi të ri, zgjidhni **Ruajtje** dhe shtypni **OK**.

8 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menunë.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Energjia e kokës LNB

Në cilësim standard "Rryma e LNB" është caktuar si "Automatike".

Toni 22 kHz

Në cilësim standard "Toni" është caktuar si "Automatik".

Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO

Frekuenca e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

Probleme

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

- Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar numri i saktë i satelitëve të "Cilësimit". Televizorin mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk gjen dot të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të satelitit të parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit të satelitit të parë në ekran. Me satelit të parë të caktuar në sinjalin më të fortë, zgjidhni "Kërko sërish" për të gjetur satelit të dytë.
- Sigurohuni që cilësimet të jenë caktuar në Dy satelitë.

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhi problemin

- Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

- Nëse përdorni sistemin "Unicable", sigurohuni që të cilësimet të keni caktuar dy numra unikë të bandës së

përdorimit për të dy sintonizuesit e integruar. Mund të ndodhë që një marrës tjetër satelitor në sistemin "Unicable" të përdorë të njëjtin numër bande përdorimi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

- Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve te lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit

- Paketat e abonimit nuk lejojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

5.2

Instalimi i antenës

Përditësimi i kanaleve

Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.




Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 07:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen te "Lista e kanaleve" dhe shënohen me një **★**. Kanalet pa sinjal hiqen nga lista. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje. Përditësimi automatik i kanaleve mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik:

- 1 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtyp OK.**
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve dhe shtypni OK.**
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv dhe shtypni OK.**
- 5 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menunë.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Për të çaktivizuar mesazhin:




- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtyp OK.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Mesazhi i përditësimit të kanaleve dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Joaktiv dhe shtypni OK.
- 5 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtyp OK.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Kërkimi i kanaleve dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni Përditësimi i kanaleve dixhitale, zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 6 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 7 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.


Riinstalimi i kanaleve



Riinstalimi i të gjitha kanaleve

Mund t'i riinstaloni të gjitha kanalet dhe t'i lini të gjitha cilësimet e tjera të paprekura.

Nëse keni caktuar kod PIN, përpara riinstalimit të kanaleve duhet të jepni këtë kod.

Për të riinstaluar kanalet:




- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtyp OK.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Kërkimi i kanaleve dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni Riinstalimi i kanaleve, zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 6 - Zgjidhni shtetin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni OK.
- 7 - Zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 8 - Zgjidhni llojin e instalimit që dëshironi, Antena

- (DVB-T) ose Kabllor (DVB-C) dhe shtypni OK.
- 7 - Zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 10 - Zgjidhni llojin e kanaleve që dëshironi, Kanalet dixhitale dhe analoge ose Vetëm kanalet dixhitale dhe shtypni OK.
- 7 - Zgjidhni Tjetër dhe shtypni OK.
- 12 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 13 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

Riinstalimi i televizorit

Mund ta kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit. Televizori riinstalohet plotësisht.

Për të kryer sërish instalimin e plotë të televizorit:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Ndhma dhe reagimet > Ndhma > Riinstalo televizorin dhe shtyp OK.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Po dhe shtypni OK për të konfirmuar.
- 4 - Televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluar do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.
- 5 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

Cilësimet e DVB

Marrja e DVB-T ose DVB-C

Gjatë instalimit të kanaleve, menjëherë përpara se të kërkoni kanalet, zgjidhni "Antenë (DVB-T)" ose "Kabllor (DVB-C)". Antena DVB-T kërkon kanalet tokësore analoge dhe kanalet dixhitale DVB-T/T2. Kabllori DVB-C kërkon kanalet analoge dhe dixhitale që ofrohen nga operatori kabllor DVB-C.

Instalimi i kanaleve DVB-C

Për lehtësim përdorimi, të gjitha cilësimet e DVB-C janë caktuar në automatike. Nëse operatori DVB-C ju ka dhënë vlera specifike DVB-C, identifikuesin ose frekuencën e rrjetit, jepini këto vlera gjatë instalimit, kur t'i kërkojë televizori.

Mospërputhjet në numrat e kanaleve

Në disa shtete, kanale (transmetues) të ndryshme televizive mund të kenë të njëjtin numër. Gjatë instalimit, televizori shfaq listën e mospërputhjeve në numrat e kanaleve. Duhet të zgjidhni cilin kanal televiziv dëshironi të instaloni në një numër kanali me disa kanale televizive.

Modaliteti i frekuencës së rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizimi) sipas përdorimit nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

Kërkimi për frekuencat

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale. Mund të zgjidhni mënyrën **Kërkim i shpejtë** dhe të përdorni cilësimet e paracaktuara që përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Skanim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Madhësia e shkallës së frekuencave

Televizori i kërkon kanalet në shkallë frekuence prej **8 MHz**.

Nëse prej kësaj nuk arrihet të instalohet asnjë kanal ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonte me shkallë më të vogël prej **1 MHz**. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Kanalet dixhitale

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale dixhitale, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Kanalet analoge

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale analoge, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Të hapura / të koduara

Nëse keni abonim dhe modul CAM për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni abonim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kontrolloni për **CAM**, Moduli me hyrje të kushtëzuar.

Cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, mund ta ripoziciononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital:

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtyp **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Dixhital: Testi i marrjes** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal.
- 5 - Zgjidhni sërish **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kontrolluar cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence. Rezultati i testit do të shfaqet në ekran. Mund të ripoziciononi antenën ose të kontrolloni lidhjet për të përmirësuar marrjen.
- 6 - Mund ta ndryshoni edhe vetë frekuencën. Zgjidh numrin e frekuencës një nga një dhe përdor butonat **Shigjeta / e navigimit** për të ndryshuar vlerën. Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të testuar sërish marrjen.
- 7 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyne.

Instalimi manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge:

- 1 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtyp **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 2 - Zgjidhni **Analog: Instalimi manual** dhe shtypni **OK**.

• Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

Zgjidhni shtetin ose pjesën e botës ku ndodhni momentalisht dhe shtypni **OK**.

• Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **➤** (djathtas) për të zgjedhur funksionin **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalin, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Ruajtje

Kanalin mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose si numër i ri kanali.

Zgjidhni **Ruajtja e kanalit aktual** ose **Ruajtja si kanal i ri** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

5.3

Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

"Kopjimi i listës së kanaleve" synohet për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër "Philips" me të njëjtin numër kanalesh. Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", shmangni kërkimin e kanaleve, që merr shumë kohë, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.

Versioni aktual i kanalit

Për të kontrolluar versionin aktual të listës së kanaleve:

- 1 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet**, zgjidh **Kopjimi i listës së kanaleve**, zgjidh **Versioni aktual** dhe shtyp **OK**.
- 2 - Shtypni **OK** për ta mbyllur.

Versioni aktual i softuerit

Për të kontrolluar versionin aktual të softuerit të televizorit:

1 - Zgjidh **Cilësimet e shpeshta > Përditësimi i softuerit** për të hyrë në meny.

2 - Zgjidhni **Të dhënat e softuerit aktual** dhe shtypni **OK**.

3 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Gjithashtu, do të shfaqet numri ESN (numri elektronik i serisë) i "Netflix" nëse ka.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyën.

Kopjimi i një liste kanalesh

Për të kopjuar një listë kanalesh:

1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.

2 - Lidhni një njësi "Flash USB".

3 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve** dhe shtyp **OK**.

4 - Zgjidhni **Kopjim në USB** dhe shtypni **OK**. Për të kopjuar listën e kanaleve mund t'ju kërkohej të jepni kodin PIN të bllokimit për fëmijët.

5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".

6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyën.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Versioni i listës së kanaleve

Kontrollo versionin aktual të listës së kanaleve:

1 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet** dhe shtyp **➤** (djathtas) për të hyrë në meny.

2 - Zgjidhni **Kopjimi i listës së kanaleve**, zgjidhni **Versioni aktual** dhe më pas shtypni **OK**.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyën.

Ngarkimi i një liste kanalesh në televizor

Drejt televizorëve të painstaluar


Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori ende të painstaluar

1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.

2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e

kanaleve të televizorit tjetër.


3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar


Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

1 - Verifikoni cilësimin e shtetit tek televizori. (Për të verifikuar këtë cilësim, shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve". Filloni këtë procedurë derisa të arrini cilësimin e shtetit. Shtypni  Kthehu për të anuluar instalimin.)

Nëse shteti është i saktë, vazhdoni me hapin 2.
Nëse shteti nuk është i saktë, duhet të filloni një riinstalim. Shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve" dhe filloni instalimin. Zgjidhni shtetin e saktë dhe anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin. Kur ta keni përfunduar, vazhdoni me hapin 2.

2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.

3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidh  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Kanalet

6.1

Instalimi i kanaleve

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termtat** dhe shihni **Kanali, Instalimi i antenës** ose **Kanali, Instalimi i kabllorit**.

6.2

Listat e kanaleve

Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport etj. Zhanri "Premium" përfshin kanalet teletransmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emër dhe stemë, nëse ofrohet ky informacion.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **≡ +** ose **≡ -**.

* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një **★** (yll). Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një **🔒** (kyç).

Stacionet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëlloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Për të zgjedhur një nga listat e kanaleve:

- 1 - Pasi të keni hapur një listë kanalesh në ekran, shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në menynë e listës, zgjidhni një nga listat e disponueshme të kanaleve dhe shtypni **OK**.

Përndryshe, mund të zgjidhni emrin e listës sipër listës së kanaleve dhe të shtypni **OK** për të hapur menynë e listës.

Kërkimi për një kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Televizori mund të kërkojë për një kanal brenda njëres nga 2 listat kryesore të kanaleve - lista e kanaleve të antenës ose të kabllorit.

Për të kërkuar një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës** ose **Filtro kanalet e kabllorit** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Për të shkruar tekst mund të përdorni tastierën e telekomandës (nëse ka) ose tastierën virtuale.
- 7 - Jepni një numër, emër apo pjesë të një emri, zgjidhni **Zbato** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjidhet.

Rezultatet e kërkimit listohen si listë kanalesh – shikoni emrin e listës në krye. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës/kabllorit mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve dhe shtypni OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës ose Filtro kanalet e kabllorit sipas listës që doni të filtroni, dhe shtypni OK**.
- 6 - Në menynë **Opsionet**, zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 7 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** për të mbyllur menynë.

Shikimi i kanaleve

Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **TV**. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

Ndërrimi i kanaleve

Për të ndërruar kanalet, shtypni **≡ +** ose **≡ -**. Nëse e dini numrin e kanalit, shkruani numrin me butonat me numër. Për ta ndërruar menjëherë kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Nëse ka informacion nga interneti, televizori shfaq emrin dhe detajet e programit aktual, të ndjekur nga emri dhe detajet e programit vijues.

Kanali i mëparshëm

Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni **←** Kthehu.

Mund të sintonizoheni në kanale edhe nga një **Listë kanalesh**.

Kyçja e kanalit

Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit **Kyçja për fëmijët**. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të kyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Kyç kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori. Kanali i kyçur shënohet me një **🔒** (dry).
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Për të shkyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të shkyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Shkyç kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori.
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Nëse kyçni ose shkyçni kanalet në listë kanalesh, duhet ta shkruani vetëm një herë kodin PIN derisa të mbyllni listën e kanaleve.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termet** dhe kërkoni **Kyçja për fëmijët** për më shumë informacion.

Klasifikimi prindëror

Mund të caktoni një klasifikim sipas moshës për të parandaluar shikimin e programeve të papërshtatshme për fëmijët sipas moshës.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë programet të klasifikuara sipas moshës. Kur klasifikimi sipas moshës i një programi është i njëjtë ose më i lartë sesa moshë që keni caktuar si klasifikim sipas moshës për fëmijën tuaj, programi kyçet. Për të parë një program të kyçur, fillimisht duhet të vendosni kodin e **Klasifikimi prindëror** (disponohet vetëm për disa shtete të caktuara).

Për të caktuar një klasifikim sipas moshës:

- 1 - Zgjidh **⚙** > **Sistemi** > **Kyçja për fëmijët** > **Klasifikimi prindëror** dhe shtyp **OK**.

2 - Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët". Nëse nuk e keni caktuar ende kodin, zgjidhni **Cakto kodin te Kyçja për fëmijët**. Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët" dhe konfirmojeni. Tani mund të caktoni klasifikim sipas moshës.

3 - Duke u kthyer te **Klasifikimi prindëror**, zgjidhni moshën dhe shtypni **OK**.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyne.

Për të çaktivizuar klasifikimin prindëror sipas moshës, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim sipas moshës.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokon vetëm programet me klasifikim më të lartë. Klasifikimi prindëror sipas moshës caktohet për të gjitha kanalet.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni (analog ose dixhital) ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ju mundësohen disa opsione. Për shembull, opsioni **Ekрани fikur** disponohet vetëm për kanalet e radios. Për të kursyer energji dhe për të mbrojtur ekranin, sugjerohet që ta fikni ekranin e televizorit.

Për të hapur menyne e opsioneve:

1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni **+** **OPTIONS**.

2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish **+** **OPTIONS**.

Titrat

Aktivizimi

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Për të shfaqur titrat:

Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Aktive** ose **Joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni

te **Gjuha e titrave**.

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

1 - Shkoni te një kanal dhe shtypni **TEXT** për të hapur teletekstin.

2 - Vendosni numrin e faqes për titrat.

3 - Shtypni sërish **TEXT** për të mbyllur teletekstin.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menyja "Titrat", do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe hapni **Informacioni tek + OPTIONS**.

Gjuha e titrave

Gjuhët e preferuara të titrave

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të titrave:

1 - Shko te **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > PREFERRED LANGUAGES**.

2 - Zgjidh **Titrat kryesore** ose **Titrat dytësore**.

3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Zgjedhja e gjuhës së titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Për të zgjedhur gjuhën e titrave kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:

1 - Shtypni **+** **OPTIONS**.

2 - Zgjidhni **Gjuha e titrave** dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si titra.

Gjuha e audios

Gjuha e preferuar e audios

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë audioje (gjuhë të folura) për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga

këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të audios:

- 1 - Shko te **Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > PREFERRED LANGUAGES.**
- 2 - Zgjidh Audio kryesore ose Audio dytësore.
- 3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni **OK.**
- 4 - Shtypni **<** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **<** Kthehu për të mbyllur menyne.

Zgjedhja e gjuhës së audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë option.

Për të zgjedhur gjuhën e audios kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:

- 1 - Shtypni **+ OPTIONS.**
- 2 - Zgjidhni **Gjuha e audios** dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si audio.

Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve

Shikoni ose përshtatni cilësimet për HbbTV dhe aplikacionet e operatorëve.

Aktivizimi i "HbbTV"

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.

Çaktivizimi i gjurmimit të historikut

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Gjurmimi > Joaktiv.

Nëse vendoset tek Aktiv, ju nuk keni asnjë preferencë personale lidhur me gjurmimin. Nëse vendoset te Joaktiv, ju nuk lejoni gjurmimin nga faqet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve (nëse ka).

Heqja e cookies

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Kukit > Aktiv.

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e "cookies" nga HbbTV dhe faqet e aplikacioneve të operatorëve (nëse vlen).

Pastrimi i listës së aplikacioneve të miratuara

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Pastrimi i listës së aplikacioneve të miratuara.

Për spastrimin e të gjitha aplikacioneve të miratuara nga përdoruesi.

Rivendosja e identifikuesit të pajisjes HbbTV

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Rivendosja e identifikuesit të pajisjes HbbTV.

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

Ndërfaqja e përbashkët (CI)

Nëse keni instaluar një modul CAM në folenë e ndërfaqes së përbashkët, mund të shihni informacionet e modulit dhe të operatorit ose të bëni disa konfigurime në lidhje me modulën CAM.

Për të parë informacionet e modulit CAM:

- 1 - Shtypni **SOURCES.**
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv.**
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët.**
- 4 - Zgjidhni operatorin televiziv të modulit CAM dhe shtypni **OK.** Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.

Cilësimet e CAM

Caktoni emrin e profilit për modulën e instaluar CI+/CAM

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > OTHER OPTIONS > Cilësimet e modulit CAM > Emri i profilit i modulit CAM.

Zgjidhni llojin e CI+/CAM

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > OTHER OPTIONS > Cilësimet e modulit CAM > Ndërfaqja e modulit CAM.

Zgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, duke çaktivizuar kështu PCMCIA CAM. Zgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, duke çaktivizuar kështu USB CAM.

Informacioni i programit

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i programit** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **OK** për ta mbyllur këtë ekran.

Tek **Informacione mbi programin**, shtyp butonin me ngjyrë **OVERVIEW** për të parë një informacion të përgjithshëm të kanalit.

Shikimi i informacionit të programit nga lista e kanaleve

Për të shfaqur informacionin e programit nga lista e kanaleve:

- 1 - Shkoni te kanali, shtypni **OK** ose **≡** **Lista e kanaleve** për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Informacione mbi programin** dhe shtypni **OK** për të parë informacionin e përgjithshëm përmbledhës të programit.
- 3 - Për ta mbyllur këtë pamje të ekranit, shtypni **←** **Kthehu** për t'u kthyer pas te lista e kanaleve.

Mono/stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në Mono ose Stereo:

- 1 - Sintonizohuni në një kanal analog.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Mono/stereo** dhe shtypni **➤** (djathtas).
- 3 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** **Kthehu** për të mbyllur menyne.

6.5

Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Mund të krijoni 8 lista të ndryshme me kanalet e preferuara për ndërrim të lehtë kanalesh. Mund ta emërtoni individualisht secilën listë preferencash. Kanalet mund t'i rirëndisni vetëm në listat e preferencave.

Pasi të keni zgjedhur një listë preferencash, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalën e

zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **TV +** ose **TV -**.

Krijimi i një liste preferencash

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+** **OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Krijo një listë preferencash** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni një kanal që doni si të preferuar te lista në të majtë dhe shtypni **OK**. Kanalet futen në listë në të djathtë në rendin që i vendosni. Për ta zhbërë, zgjidhni kanalën te lista në të majtë dhe shtypni sërish **OK**.
- 6 - Mund të vazhdoni të zgjidhni e të shtoni kanale si të preferuara nëse është e nevojshme.
- 7 - Për të përfunduar me shtimin e kanaleve, shtypni **←** **Kthehu**.

Televizori do t'ju kërkojë ta riemërtoni **Listën e preferencave**. Mund të përdorni tastierën virtuale.

- 1 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 2 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.

Televizori do të kalojë te **Lista e preferencave** e sapokrijuar.

Mund të shtoni një varg kanalesh njëherësh ose të filloni një **Listë preferencash** duke dublikuar listën me të gjitha kanalet dhe duke hequr ato që nuk doni.

Kanalet në **Listën e preferencave** do të rinumërohen.

Modifikoni të preferuarat

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë të preferuarash**, mund të përdorni **Modifiko të preferuarat**.

Për të shtuar një varg kanalesh:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Modifiko të preferuarat** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalën e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalën e fundit të vargut që doni të shtoni. Kanalet shënohen në të djathtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë të preferuarash** edhe nga **Modifiko të preferuarat**.

Riemërtimi i një liste preferencash

Për të riemërtuar një Listë preferencash:

- 1 - Hapni Listën e preferencave që doni të riemërtoni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni Riemërto listën e preferencave dhe shtypni **OK**.
- 3 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 4 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Heqja e një liste preferencash

Për të hequr një Listë preferencash:

- 1 - Hapni Listën e preferencave që doni të hiqni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni Hiq listën e preferencave dhe shtypni **OK**.
- 3 - Konfirmojeni për ta hequr listën.
- 4 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Rirenditja e kanaleve

Mund ta ndërroni rendin e kanaleve (rirendisni) vetëm në një Listë preferencash.

Për të ndërruar rendin e kanaleve:

- 1 - Hapni Listën e preferencave që doni të riarendisni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni Rirendit kanalet dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te Lista e preferencave, zgjidhni kanalën që doni të riarendisni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Lëvizeni kanalën ku të dëshironi me tastet **▲** (lart) ose **▼** (poshtë).
- 5 - Shtypni **OK** për të konfirmuar vendin e ri.
- 6 - Mund t'i riarendisni kanalet me të njëjtën mënyrë derisa Lista e preferencave të mbyllet me butonin **←** Kthehu.

6.6

Teleteksti

Faqet e teletekstit

Për të hapur teletekstin, shtypni **TEXT** ndërsa shikoni kanale televizive.

Për ta mbyllur teletekstin, shtypni sërish **TEXT**.

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe:

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.

2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.

3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **←** ose **→**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti.

Për të hapur T.O.P. teletekstit brenda funksionit "Teleteksti", shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni Pasqyra Përmbledhje.

Kërkimi i teletekstit

Mund të zgjedhësh një fjalë dhe të kërkosh teletekstin për të gjitha përsëritjet e kësaj fjale.

1 - Hapni një faqe teleteksti dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni një fjalë apo numër me tastet me shigjetë.

3 - Shtyp sërish **OK** për të kaluar menjëherë te përsëritja tjetër e kësaj fjale ose numri.

4 - Shtyp sërish **OK** për të kaluar te përsëritja e radhës.

5 - Për të ndaluar kërkimin, shtypni **▲** (lart) derisa të mos ketë gjë të zgjedhur.

Teleteksti nga një pajisje e lidhur

Disa pajisje që marrin kanale televizive mund të ofrojnë edhe teletekst.

Për të hapur teletekstin nga një pajisje e lidhur:

1 - Shtypni **➡** **SOURCES** zgjidhni pajisjen dhe shtypni **OK**.

2 - Ndërsa shikoni një kanal në pajisje, shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni Shfaq tastet e pajisjes, zgjidhni tastin **≡** dhe shtypni **OK**.

3 - Shtypni **←** Kthehu për të fshehur tastet e pajisjes.

4 - Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin.

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Disa transmetues dixhitalë ofrojnë teletekst të dedikuar dixhital ose transmetim interaktiv në kanalet e tyre televizive dixhitale. Kjo përfshin teletekstin normal me tastet me numra, ngjyra e shigjeta për zgjedhje dhe shfletim.

Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin dixhital.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Te Teleteksti, shtyp **+** **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë:

- **Ngrini faqen/shkrini faqen**

Për të nisur apo ndaluar rotacionin automatik të nënfaqeve.

- **Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë**

Për të shfaqur kanal televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

- **Përmbledhja e pasqyrës**

Për të hapur pasqyrën teletekstit.

- **Zmadhim/pamje normale**

Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.

- **Shfaqje**

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

- **Gjuha**

Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

- **Teleteksti 2.5**


Për të aktivizuar funksionin "Teleteksti 2.5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa teletransmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të teletekstit:

1 - Zgjidh  **Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > PREFERRED LANGUAGES.**

2 - Zgjidh Teleteksti kryesor ose Teleteksti dytësor dhe shtyp **OK.**

3 - Zgjidhni gjuhët tuaja të preferuara të teletekstit.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menunë.

Teleteksti 2.5

Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teleteksti 2.5 aktivizohet si cilësim standard fabrike.

Për të çaktivizuar Teletekstin 2.5:

1 - Shtypni **TEXT.**

2 - Me funksionin "Teleteksti" të hapur në ekran, shtypni **+** **OPTIONS.**

3 - Zgjidhni Teleteksti 2.5 > Joaktiv dhe shtypni **OK.**

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menunë.

6.7

Televizioni interaktiv

Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

HbbTV, MHEG, . . .

Transmetuesit përdorin sisteme të ndryshme interaktive televizive: "HbbTV" (teletransmetim hibrid brezgjere) ose "iTV" (televizion interaktiv - MHEG). Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.


Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjere).


HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

 **Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.**

Përdorimi i "iTV"

Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni tastin me ngjyrë  (të kuqe) ose tastin **OK** për të hapur programin e tyre interaktiv.

Shfletimi në faqet e "iTV"

Mund të përdorni tastet me shigjeta dhe me ngjyra, tastet numerike dhe tastin **←** **Kthehu** për të lëvizur në faqet e "iTV".

Mund të përdorni tastet **▶** (Luaj), **||** (Pushim) dhe **■** (Ndalo) për të parë video në faqet e "iTV".

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Për të hapur funksionin "Teleteksti dixhital", shtypni

TEXT. Për ta mbyllur, shtypni ← Kthehu.

Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin tast duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në kanalin tjetër televiziv dhe shtypni ← Kthehu.

Guida televizive

7.1


Të dhënat e guidës televizive

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Në disa rajone dhe për disa kanale, ky informacion mund të mos jetë i disponueshëm. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacionin e guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhitalë.

7.2

Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur funksionin Guida televizive, shtypni  TV GUIDE . "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur.

Shtypni sërish  TV GUIDE për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e "Guidës televizive" ruhen në televizor.



Sintonizimi në një program

Nga guida televizive mund të sintonizoheni në një program aktual.

Për të kaluar në program (kanal), zgjidhni programin dhe shtypni OK.

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Informacioni i programit dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur.

Ndryshimi i ditës




"Guida televizive" mund të shfaqë programet e planifikuara për ditët e ardhshme (maksimumi deri në 8 ditë).

Shtypni tastin me ngjyrë  Dita dhe zgjidhni ditën e dëshiruar.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkoni sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit:

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni  OPTIONS.
- 3 - Zgjidhni **Kërko sipas zhanrit** dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni zhanrin që dëshironi dhe shtypni OK. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.
- 5 - Mund të caktosh rikujtues për një program të zgjedhur.
- 6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

* Shënim: Funkcioni "Kërko sipas zhanrit" disponohet vetëm në disa shtete.

Lidhja e pajisjeve

8.1

Rreth lidhjeve

Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruar, lidhni kabllo të antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekodues dhe/ose regjistruar përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruarit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

Foletë HDMI

Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kablloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kabllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdor kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe mos përdor kabllo HDMI më të gjatë se 5 m.

Nëse një pajisje e lidhur me HDMI nuk funksionon siç duhet, kontrolloni nëse këtë problem mund ta zgjidhë një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD**. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni **HDMI Ultra HD**.

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

HDMI ARC dhe eARC


Vetëm HDMI 2 në televizor mbështet HDMI ARC (Kanali i kthimit të audios) dhe HDMI eARC.

Nëse pajisja, në mënyrë të veçantë një sistem Kinemaja në shtëpi (HTS), një shirit i jashtëm ose marrës AV, ka gjithashtu lidhje HDMI ARC, lidhe atë me HDMI 2 në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kabllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja HDMI ARC kombinon të dy sinjalet.

Mund të përdorësh cilëndo lidhje HDMI në televizor që ta lidhësh me HTS, por ARC ofrohet vetëm për 1 pajisje/lidhje në një kohë

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbulon të gjitha veçoritë e ARC, por me shpejtësi dhe gjerësi brezi më të lartë. eARC mbështet transmetimin me cilësi të lartë të audios deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

Shënim: **HDMI eARC** disponohet vetëm te **HDMI 2**. Përdor kabllo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

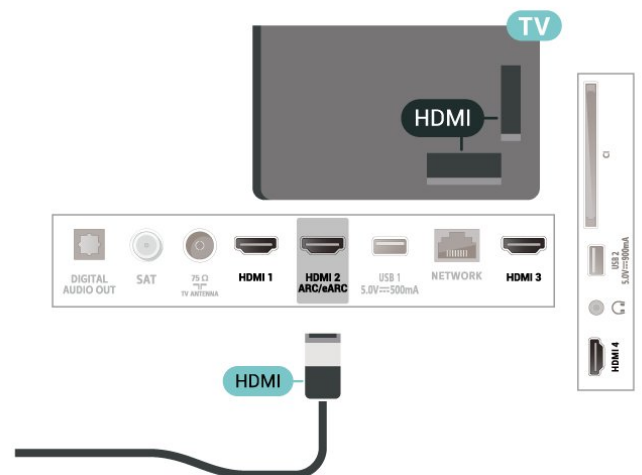

HDMI CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

Aktivizimi i "EasyLink"

Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > EasyLink > Aktive.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Telekomanda EasyLink > Aktive.

Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Fikja automatike e pajisjeve me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që televizori t'i kalojë pajisjet HDMI në gjendje pritjeje. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Ndezja automatike e televizorit me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që pajisjet HDMI ta zgjojnë televizorin nga gjendja e pritjes. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Ndezja automatike e ARC me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar televizorin të zgjojë sistemin e lidhur të fonisë HDMI nga gjendja e gatishmërisë. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0.

Zgjidhni Aktiv për të kontrolluar cilësimet e zërit të fonisë HDMI. Mund t'i rregullosh këto cilësime te Cilësimet e përgjithshme ose ⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0.

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funkcioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

HDMI Ultra HD

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është Standard.

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > INPUT DEVICES > HDMI (porta) > HDMI Ultra HD > Standard, Optimal, ose Optimal (Lojë automatike).

Për të ndryshuar cilësimet, fillimisht kaloni në burimin HDMI. Zgjidhni Optimal për të aktivizuar sinjalin HDMI me cilësinë më të lartë për përmbajtje 4K Ultra HD dhe HDR (4K60 4:4:4, 4K60 10 ose 12-bit HDR).

- Cilësimi Optimal lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Cilësimi Standard lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për opsionet "HDMI Ultra HD":

- Rezolucioni: 3840 x 2160
- Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Nënmodulimi i të dhënave të videos (thellësia e biteve)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal.

Zgjidhni Standarde nëse figura apo zëri janë të deformuara.

• Vendosni Optimal (Lojë automatike) për të mundësuar që televizori të mbështetë video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI* (vetëm në disa modele dhe cilësimi Stilet e figurës nuk duhet të jetë Monitor). Ky opsion lejon gjithashtu që televizori të caktojë automatikisht stilin e figurës/zërit në "Lojë" sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

* Me mbështetjen e shpejtësisë së ndryshueshme të freskimit të HDMI, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit nga shpejtësia e kuadrove, që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

Shënim:

Për të parë përmbajtje "HDR10+" ose "Dolby Vision" nga burimi HDMI, mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish luajtësin e lidhur me televizorin kur ai luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtjet "HDR10+" mbështeten vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal. Përmbajtja "Dolby Vision" mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimale ose Optimal (Lojë automatike).

8.2

Sistemi i kinemasë - HTS

Lidhja me HDMI ARC/eARC

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

HDMI ARC

Të gjitha lidhjet HDMI në televizor mund të ofrojnë sinjalin e kanalit të kthimit të zërit (ARC). Por pasi të keni lidhur sistemin e kinemasë në shtëpi, televizori mund të dërgojë vetëm sinjal ARC në këtë lidhje HDMI.

Nëse sistemi juaj i kinemasë në shtëpi ka lidhje HDMI ARC, mund të përdorni cilëndo lidhje HDMI në televizor për ta lidhur sistemin. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh. HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2.

Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

Probleme me zërin e sistemit të kinemasë

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohet kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë mund ta rregulloni duke

caktuar Formatin e daljes dixhitale të televizorit në Stereo.

Zgjidh **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Dalja e audios** > **Formati i daljes dixhitale**.

Nuk ka zë

Nëse nuk mund ta dëgjoni zërin e televizorit në sistemin "Kinemaja në shtëpi", kontrolloni nëse e keni lidhur kabllo HDMI në një lidhje HDMI ARC/eARC të sistemit të kinemasë në shtëpi. Të gjitha lidhjet HDMI në televizor janë lidhje "HDMI ARC". HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2.

8.3

Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalësh. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.



8.4

Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+

(moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Me mbështetjen e CI+ 2.0, ky televizor mund të pranojë CAM në të dy faktorët e formës PCMCIA dhe USB (për të gjitha portat USB).

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.




Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".

Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulën CAM në televizor:

- 1 - Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.
- 2 - Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në fole të **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

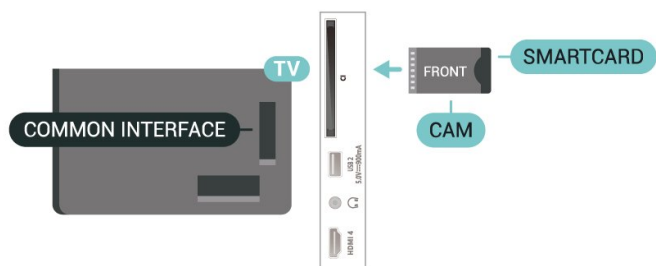

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM:

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv**.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

8.5

Celularët inteligjentë dhe tabletat

Mund të lidhni një celular apo tabletë me televizorin duke përdorur lidhje me valë. Për lidhje me valë, shkarkoni aplikacionin "Philips TV Remote" në celular apo tabletë nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

8.6

Luajtësi i disqeve "Blu-ray"

Përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë për të lidhur luajtësin e disqeve "Blu-ray" me televizorin.

Nëse luajtësi i disqeve "Blu-ray" ka "EasyLink HDMI CEC", mund ta komandoni luajtësin me telekomandën e televizorit.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termtat** dhe kërkonte EasyLink HDMI CEC për më shumë informacion.


8.7

Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen **3.5mm** në pjesën e pasme të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.

Për të rregulluar volumin:

- 1 - Shtypni **Volumi**, zgjidhni ikonën e kufjeve me shigjetat **<** (majtas) ose **>** (djathtas).
- 2 - Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar volumin.

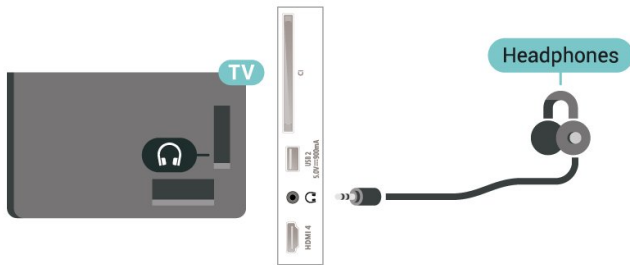


8.8

Konsola e lojërave

HDMI

Për cilësi maksimale, lidhni konsolën e lojërave me kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë me televizorin.

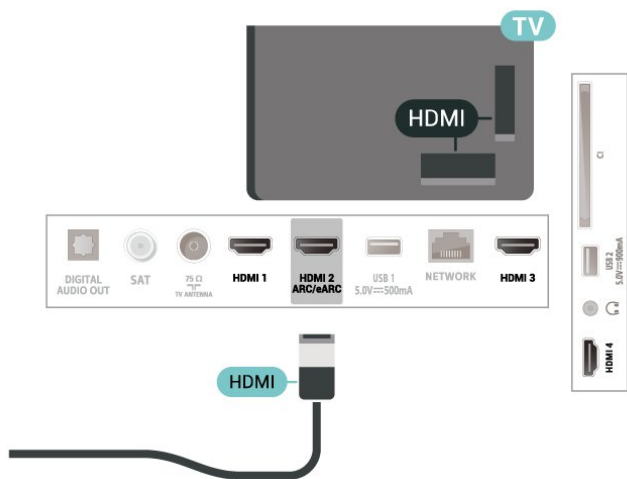

8.9

Tastiera USB

Lidhja

Lidhni një tastierë USB (lloji USB-HID) për të shkruar tekst në televizor.

Përdorni një nga lidhjet USB për t'u lidhur.

Konfigurimi

Instalimi i tastierës

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj. Nëse në fillim zgjidhni model tastiere me germa cirilike ose greke, mund të zgjidhni një

model të dytë tastiere me germa latine.

Për të ndryshuar cilësimin e modelit të tastierës kur modeli është zgjedhur më parë:

- 1 - Zgjidh Cilësimet > Sistemi > Tastiera.
- 2 - Zgjidhni Cilësimet e tastierës USB, dhe shtypni **OK** për të nisur konfigurimin e tastierës.

Tastet e posaçme

Tastet për shkrimin e tekstit

- Tasti i ekzekutimit = OK
- Tasti i kthimit prapa = fshin germën përpara kursorit
- Tastet me shigjetë = lëviz brenda fushës së tekstit
- Për të ndërruar midis modeleve të tastierave, nëse është caktuar një model i dytë, shtypni njëkohësisht tastet **Ctrl + tasti i hapësirës**.

Tastet për aplikacione dhe faqe interneti


- "Tab" dhe "Shift + Tab" = në vijim dhe më përpara
- "Home" = shko në krye të faqes
- "End" = shko në fund të faqes
- "Page Up" = shko një faqe më lart
- "Page Down" = shko një faqe më poshtë
- * = përshtat faqen e internetit me gjerësinë e ekranit

8.10

Pajisja ruajtëse USB

Mund të shikosh fotografitë ose të luash muzikën dhe videot nga një njësi e lidhur flash USB ose disk i lidhur USB.

Fut një pajisje ruajtëse USB në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky i fundit është ndezur.

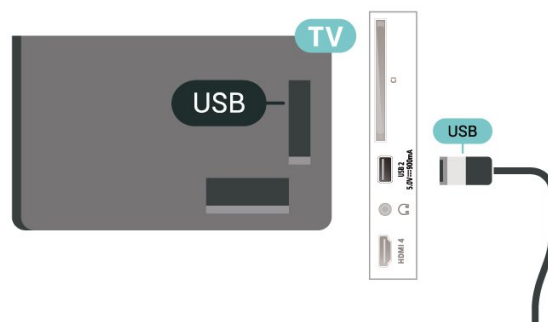

Televizori dikton pajisjen dhe hap një listë që tregon përmbajtjet e saj.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtyp **SOURCES** dhe zgjidh **USB**.

Për të ndaluar shikimin e përmbajtjes në pajisjen ruajtëse USB, shtyp **EXIT** ose zgjidh një veprim tjetër.

Për të hequr pajisjen ruajtëse USB në mënyrë të

sigurt:

- 1 - Shtyp **HOME**.
- 2 - Zgjidhni ikonën **Njoftimet** nga këndi i sipërm djathtas dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidh pajisjen dhe shtyp **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Prit derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas hiq pajisjen ruajtëse **USB**.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikosh fotografi në rezolucion Ultra HD nga një pajisje ruajtëse USB e lidhur. Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e përmbajtjes nga pajisja ruajtëse USB, te **Ndihma**, shtyp butonin me ngjyrë **Termt** dhe kërko **Fotografi**, video dhe muzikë.

8.11

Aparati fotografik


Për të parë fotot e ruajtura në aparatin fotografik dixhital, mund ta lidhni aparatin drejtpërdrejt me televizorin.

Përdorni një nga lidhjet **USB** në televizor për ta lidhur. Ndizni aparatin pasi të keni kryer lidhjen.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**. Kamera mund të duhet të caktohet për të transferuar përmbajtjet e saj me PTP (protokollin e transferimit të figurës). Lexoni manualin e përdorimit të aparatit fotografik dixhital.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh. Nuk mund të luash video me rezolucion lokal më të lartë se Ultra HD në asnjë prej lidhjeve USB.

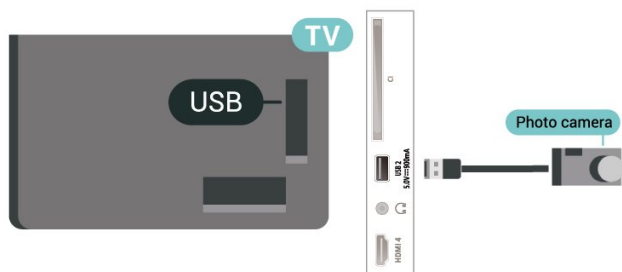


Për më shumë informacion rreth shikimit të fotove, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkon **Fotot**, videot dhe muzika.

8.12

Videokamera

Për cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI për të lidhur videokamerën me televizorin.

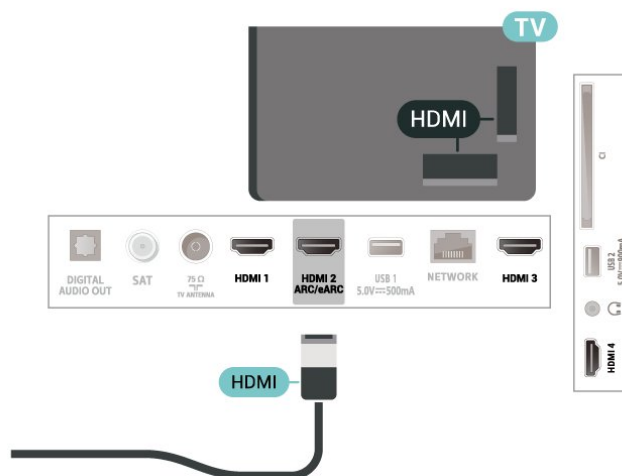

8.13

Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të cilësisë së lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi **HDMI Ultra HD** i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)**. Sigurohu gjithmonë që ta çaktivizosh funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshosh **HDMI Ultra HD** në **Optimale** ose **Standarde** në televizor, pasi zgjedhja **Optimale** ose **Standarde** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme të kartës grafike të kenë performancën e duhur.

- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).

Lidhja e televizorit

Rrjeti dhe interneti

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Android" "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhja në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



Ndezja ose fikja e Wi-Fi

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv.

Kryerja e lidhjes

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Në varësi të llojit të rrugëzuesit, futni kodin e enkriptimit - WPA2 ose WPA3. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të

zgjidhni "OK" për ta kryer menjëherë lidhjen.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n/ac" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezën në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

DHCP


- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkoni **Diagnostikimi** për më shumë informacion.

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

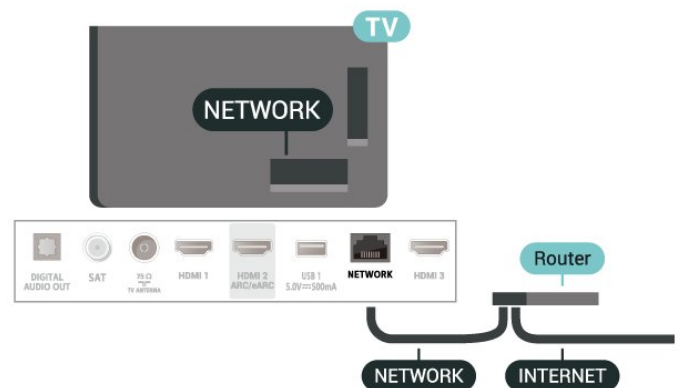

Cilësimet e rrjetit dhe të internetit

Shfaqja e cilësimeve të rrjetit

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Shfaqja e cilësimeve të rrjetit.

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe adresa MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, metoda e kodifikimit, adresa/maska e rrjetit/portëkalimi/DNS e IPv4 ose IPv6 etj.

Ndezja me "Wi-Fi (WoWLAN)"

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Ndezja me Wi-Fi (WoWLAN).

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi "Ndezje me 'Wi-Fi (WoWLAN)'" duhet të jetë aktiv.

Aktivizimi me "Chromecast"

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Aktivizimi me Chromecast.

Caktoje në Aktiv për t'i lejuar këtij televizori që të ndizet nga aplikacioni "Chromecast" në pajisjen celulare. Konsumi i energjisë së televizorit në gjendje pritjeje do të jetë më i lartë pasi kjo të aktivizohet. Fillimisht duhet të aktivizohet cilësimi "Wi-Fi" (WoWLAN) para se të mund të ndërroni cilësimin Aktivizimi me "Chromecast".

Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Riprodhimi dixhital i mediave - DMR.

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhuesi i multimedive dixhitale" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

9.2

Llogaria "Google"

Identifikimi

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit Philips me Google, mund të identifikohesh në Google me llogarinë tënde në Google.

Duke u identifikuar do të mund të luash lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të marrësh edhe rekomandime të personalizuara për video dhe muzikë në faqen kryesore të televizorit si dhe akses në YouTube, Google Play dhe në aplikacione të tjera.

Identifikimi

Përdorni Llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një fjalëkalim. Nëse nuk ke ende llogari në Google, përdor kompjuterin apo tabletën për ta krijuar një të tillë (accounts.google.com). Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi ke kryer instalimin e televizorit:

1 - Zgjidh ⚙ Cilësimet > Llogaria dhe identifikimi dhe shtyp OK.

2 - Zgjidhni Identifikohu dhe shtypni OK.

3 - Zgjidhni Përdor telekomandën tënde dhe shtypni OK.

4 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni OK.

5 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni OK për t'u identifikuar.

6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht ◀ (majtas) për të mbyllur menyën.

Internet




10.1

Nisja e internetit

Mund të shfletoni internetin në televizor. Mund të shihni çdo adresë interneti, por shumica e tyre nuk janë përgatitur për ekran televizori.

- Disa module (p.sh. për të parë faqet ose videot) nuk ofrohen në televizor.
- Nuk mund të dërgoni apo të shkarkoni skedarë.
- Faqet e internetit shfaqen një nga një dhe në ekran të plotë.

Për të hapur shfletuesin e internetit:

- 1 - Shtyp  HOME.
- 2 - Zgjidh Aplikacionet e tua > Shfletuesi dhe shtyp OK.
- 3 - Jepni një adresë interneti dhe zgjidheni për ta konfirmuar.
- 4 - Për të mbyllur internetin, shtyp  HOME ose  TV EXIT.

* Shënim: Nëse Shfletuesi nuk është në rreshtin Aplikacionet , mund ta shtosh aplikacionin manualisht.

Burimet

11.1

Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Mund të kalosh në një sintonizues për të parë televizor ose mund të hapësh përmbajtjen e një pajisjeje ruajtëse USB të lidhur. Mund të kaloni te pajisjet e lidhura për të parë programin e tyre, një marrës dixhital ose luajtës disku "Blu-ray".

Për të kaluar te pajisja e lidhur:

- 1 - Shtypni **SOURCES** për të hapur menynë "Burimet".
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

Luajtja me një prekje




Me televizorin në pritje, mund të aktivizoni në një luajtës disku me telekomandën e televizorit.

Për të aktivizuar luajtësin e diskut dhe televizorin nga pritja dhe për të nisur menjëherë luajtjen e diskut, shtypni **▶** (luajtje) në telekomandën e televizorit. Pajisja duhet të lidhet me kabllo HDMI dhe televizori së bashku me pajisjen duhet të kenë të aktivizuar "HDMI CEC".

Menyja e shpejtë

Mund ta përdorni Menynë e shpejtë si menynë tuaj kryesore. Te "Menyja e shpejtë" do të gjeni një mënyrë të shpejtë për të hapur funksionet e televizorit.

Për të hapur menynë e shpejtë dhe një artikull:

- 1 - Shtypni  për të hapur "Menynë e shpejtë".
- 2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni  për ta hapur ose nisur.
- 3 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur menynë e shpejtë pa hapur gjë.

Ekрани dhe zëri

13.1

Figura

Cilësimet e figurës

Stili i figurës

Zgjedhja e një stili

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili i figurës.

Përndryshe, zgjidh nga 🏠 HOME > Paneli kryesor > Figura > Stili i figurës.

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- "Personal" - Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare.
- I ndezur - Ideal për shikimin gjatë ditës
- Natyral - Cilësimet natyrale të figurës
- ECO - Cilësimi më ekonomik për energjinë
- Film - Ideal për të parë filma me efektin origjinal të studios
- Lojë* - Ideal për të luajtur lojëra
- Monitor** - Ideal afishimin e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale luhet me përpunim minimal.
- Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

* Stili i figurës - Lojë disponohet vetëm në përdorimin e videove HDMI dhe aplikacioneve për transmetimin e videove.

** Stili i figurës - "Monitor" ofrohet vetëm kur burimi i videos HDMI zbatohet për aplikacione kompjuterike.

Kur televizori merr sinjal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+), zgjidhni një stil figure më poshtë:

- HDR Personal
- HDR I ndezur
- HDR Natyral
- HDR Film
- HDR Lojë
- HDR Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

Kur televizori merr sinjal "Dolby Vision HDR", zgjidhni një nga stilet e mëposhtme të figurës:

- HDR Personal
- HDR I ndezur
- "Dolby Vision" e ndezur
- "Dolby Vision" e errët
- Lojë Dolby Vision

Rikthimi i stilit të figurës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Rikthimi i stilit të figurës.

Zgjidh për të rikthyer stilin e figurës.

Cilësimet e avancuara të figurës

Kontrasti

Ndriçimi

Sensori i dritës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Sensori i dritës.

ZgjidhAktivpër të rregulluar automatikisht cilësimet e figurës për kushtet e ndriçimit të dhomës.

Modalitetet e kontrastit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Modaliteti i kontrastit.

Zgjidhni **Normal**, I optimizuar për figurën, ose I optimizuar për kursim energjie për të caktuar televizorin që të pakësojë automatikisht kontrastin, për konsumin më të mirë të energjisë ose për përvojën më të mirë të figurës, ose zgjidhni "Joaktive" për të çaktivizuar rregullimin.

Ngjyra

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat.

Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat > Përforcimi i ngjyrave.

Zgjidhni **Maksimum**, mesatar, ose **Minimum** për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrave dhe detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal Dolby Vision.

Rregullimi i gamës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat > Gama e ngjyrave.

Zgjidhni **Normale** ose **E gjerë** për të caktuar llojin e gamës së ngjyrave.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal i spektrit të gjerë të ngjyrave ose Dolby Vision.

Zgjedhja e temperaturës së paracaktuar të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat

> Temperatura e ngjyrave.

Zgjidhni Normale, E ngrohtë ose E ftohtë për të caktuar temperaturën e ngjyrës sipas preferencës.

Shënim: Nuk ofrohet kur Inteligjenca e ndriçimit të ambientit > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave është aktivizuar.

Drejtvendosja sipas pikës së bardhë

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat > Drejtvendosja sipas pikës së bardhë.

Personalizoni drejtvendosjen sipas pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës. Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar vlerën.

Shënim: Nuk ofrohet kur Inteligjenca e ndriçimit të ambientit > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave është aktivizuar.

Kontrolli i ngjyrave (Ngjyrimi dhe Fortësia)

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat > Kontrolli i ngjyrave.

Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar vlerën e Ngjyrimin dhe Fortësisë për ngjyrat E kuqe, E verdhë, E gjelbër, E kaltër, Blu dhe E purpurt. Shtypni butonin me ngjyrë **— Ricakto** për të rivendosur stilin e figurës. Nëse dëshironi t'i rivendosni të gjitha vlerat në vlerat e paracaktuara, zgjidhni Rivendos të gjitha.

Shënim: Disponohet vetëm kur stili i figurës është Calman.

Qartësia

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Qartësia.

Zgjidh përforcimin ose përforcimin e teksturës (AI SDR) për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

Pastrimi i figurës

Pakësimi i zhurmës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Pastrimi i figurës > Pakësimi i zhurmës.

Zgjidhni "Maksimum", "Mesatar" ose "Minimum" për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove.

Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

Pakësimi i kuadratizimit MPEG

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Pastrimi i figurës > Pakësimi i kuadratizimit.

Zgjidh Maksimum, Mesatar ose Minimum për gradë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet MPEG kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

Natural Motion

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Lëvizja > Natural Motion.

Natural Motion e bën lëvizjen e figurës të butë duke minimizuar dridhjet.

Zgjidh nga 0 deri në 10 për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes, të dukshme gjatë transmetimit të filmave. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur Stilet e lëvizjes caktohen në Personale.

Cilësimi i shpejtë i figurës

Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni duke shkuar tek opsioni Cilësim i shpejtë i figurës.

Për të caktuar figurën përmes disa hapave të lehtë:

- 1 - Zgjidh ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura.
- 2 - Zgjidhni Cilësimet e shpejta të figurës, dhe shtypni OK.
- 3 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur cilësimet e preferuara të kontrastit, ngjyrës dhe qartësisë.
- 4 - Zgjidhni Përfundo ose shtypni ◀ (majtas) vazhdimisht nëse nevojitet për të mbyllur menyën.

13.2

Ekрани


Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin:

- 1 - Shtypni **☰** Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Format i figurës > Mbushja e

ekranit, Përshtat sipas ekranit, Ekran i gjerë dhe Origjinal, më pas shtypni OK.

2 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyën.


• **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

• **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.

• **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

• **Origjinal** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

Për ta formatuar manualisht figurën:

1 - Shtypni  Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Format i figurës > Të avancuara dhe shtypni OK.

2 - Përdorni Zhvendos, Zmadho dhe Zgjat për të rregulluar figurën.

3 - Ose zgjidhni Zhbëj për t'u kthyer te cilësimi që kishte figura kur hapët funksionin Format i figurës.

• **Zhvendos** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.

• **Zmadho** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.

• **Zgjat** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.

• **Zhbëj** – Zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

13.3

Zëri

Stili i zërit

Zgjedhja e një stili

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i zërit.

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me funksionin "Stili i zërit".


• Modaliteti "AI" – Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose luajtjen e lojës.

Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit bazuar në përmbajtjen e audios.


- Original – Shumica e cilësimeve neutrale të zërit
- Argëtim – Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë – Ideal për të dëgjuar muzikë
- Muzikë hapësinore – Ideal për të luajtur
- Dialog – Ideal për ligjërim
- Personal – Akses në cilësime më të detajuara të zërit.

Personalizimi i cilësimeve personale

1 - Cakto stilin e zërit në Personal.

2 - Shko te  Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale për të ndryshuar cilësimet personale të zërit.


Rikthimi i cilësimeve personale

 Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Rikthimi i modalitetit personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.


Cilësimet personale

Virtualizuesi i altoparlantëve

 Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve.


Zgjidhni Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos) për të aktivizuar "Dolby Atmos" që mund t'i japë perceptim lartësie zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore.

Dialog i qartë

 Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Dialog i qartë.


Zgjidhni Aktiv për të marrë një cilësi të përmirësuar zëri për programin e ligjëritimit.

Barazuesi i AI

 Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Balancuesi i AI.

Zgjidhni Aktiv për të aktivizuar rregullimin inteligjent të barazuesit bazuar në përmbajtjen e audios dhe cilësimet e personalizuara.

Balancuesi AI i personalizuar

 Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Balancuesi AI i personalizuar.

Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar nivelin e balancuesit AI.

Rikthimi i cilësimeve personale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Rikthimi i modalitetit personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.

Vendosja e televizorit

Vendosja e televizorit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Vendosja e televizorit.

Zgjidhni Në bazament ose Në mur për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

DTS Play-Fi

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

DTS Play-Fi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > DTS Play-Fi.

Me "DTS Play-Fi" në televizorin tuaj "Philips", ju mund të lidhni altoparantët të përputhshëm që të transmetojnë audio nëpërmjet valëve në dhomat e tjera të shtëpisë.

Shënim: Cilësimet për audio të televizorit në disa dhoma nuk disponohen kur jeni të lidhur me aplikacionin e kufjeve të "DTS Play-Fi" ose kur luani muzikë nga aplikacioni "DTS Play-Fi".

Për të transmetuar audio me valë tek altoparantët, të nevojitet:

- "Philips Smart TV" me sistem Android që mbështet "DTS Play-Fi"
- Pajisje e përputhshme me "DTS Play-Fi"
- Aplikacioni "DTS Play-Fi" në televizorin "Philips"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Aplikacionet "DTS Play-Fi", "DTS Play-Fi Headphones" ose "Philips Sound" të instaluar në telefon ose tabletë
- Rrjet "Wi-Fi"

Konfigurimi për të lidhur pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi"

1 - Shkarko aplikacionin "DTS Play-Fi" ose aplikacionin "DTS Play-Fi Headphones" dhe instaloje atë në telefon ose tabletë.

2 - Përdor aplikacionin "DTS Play-Fi" ose aplikacionin "DTS Play-Fi Headphones" ose "Philips Sound" për të kërkuar dhe konfiguruar pajisjen e përputhshme me "DTS Play-Fi". Sigurohuni që pajisja "DTS Play-Fi" është e lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me televizorin tuaj.

3 - Në televizorin "Philips", hapni aplikacionin "DTS Play-Fi" të instaluar më parë dhe zgjidhni **Connect Speakers (Lidh altoparantët)** për të kërkuar për pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi".

4 - Pasi pajisjet "DTS Play-Fi" të jetë lidhur me sukses me televizorin, ju mund të zgjidhni pajisjet nga lista e pajisjeve dhe të përshtatni volumnin.

5 - Tani mund të filloni të transmetoni audio nga televizori në disa pajisje "DTS Play-Fi".

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

Me aplikacionin "Play-Fi" në televizor, mund të konfigurosh zërin rrethues me altoparantët e televizorit, altoparantë shirit dhe basin.

1 - Hap aplikacionin "DTS Play-Fi" në televizor

2 - Kalo te skeda **DTS Play-Fi rrethues me valë** dhe zgjidh **"Fillo konfigurimin..."**.

3 - Ndiq udhëzimet në ekran për të caktuar altoparantët e televizorit dhe pajisjet e përputhshme me "DTS Play-Fi" si sistemin e zërit rrethues.

Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi

Përjetoni audion përfshirëse të sistemit të kinemasë me altoparantët bas me valë Play-Fi, altoparantët shirit, altoparantët e përpamë, altoparantët shumëkanalësh ose një marrës Play-Fi që ushqen altoparantët e sistemit të kinemasë.

Altoparantët Play-Fi si altoparantë të përpamë të televizorit

• Ju mund ta lidhni daljen e audios së televizorit me një çift altoparantësh Play-Fi të tillë si TAW6205, TAW6505 ose TAFW1.

• Altoparantët e televizorit nuk do të kenë zë kur ai është i lidhur me altoparantët Play-Fi.

• Përdorni aplikacionin Play-Fi në televizor për të konfiguruar altoparantët Play-Fi.

1 - Zgjidhni **Sistemi i kinemasë me valë Play-Fi**

2 - Zgjidhni **Dy** si altoparantë të përpamë

3 - Ndiqni ekspertin e konfigurimit për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi i sistemit të kinemasë me televizorin dhe altoparantët Play-Fi

1 - Në aplikacionin Play-Fi, zgjidhni **Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi > Konfigurimi > Lidh**

altoparantët për të lidhur të gjitha pajisjet tuaja Play-Fi. Nëse pajisjet janë lidhur më parë, mund të zgjidhni **Altoparantët e mi janë lidhur...** për të kaluar në hapin tjetër.

2 - Bëni konfigurimin që të caktoni **Altoparantë përpamë, Altoparantët shumëkanalësh, Altoparantë bas** në pajisjet Play-Fi të lidhura. Skema në anën e majtë do të tregojë pozicionet e altoparantëve.

3 - Sugjerohet të përdoret **TV+ Dy** pasi kjo siguron kanal të dedikuar në qendër për qartësi të dialogëve.

4 - Pasi pajisjet të jenë caktuar, zgjidhni **Vazhdo...** për

të përfunduar konfigurimin e sistemit të kinemasë në shtëpi.

Në menynë **Cilësimet** të sistemit të kinemasë në shtëpi, Ju mund të zgjidhni **Distanca nga altoparlantët** për të zgjedhur distancën e duhur ose zgjidhni **Çaktivizo sistemin e kinemasë, Zhbëj konfigurimin** nëse nevojitet.

Shënim:

1. Çifti zë rrethues/stereo me valë duhet të veprojë të Sistemi i kinemasë Play-Fi.
2. Funksione varen nga modeli i televizorit dhe altoparlantët Play-Fi në përdorim.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0**.

Mund të përshtatësh cilësimet individuale të zërit të sistemit të zërit HDMI të **Cilësimet e shpeshta** ose **Cilësimet>Zëri**. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Për të aktivizuar kontrollin, sigurohu që pika e menysë **Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0** të caktohet në **Aktive** të **Cilësimet e përgjithshme>EasyLink**.

Zgjedhja e stilit të zërit

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **Stili i zërit**.

Ndërroni mes stileve të paracaktuara të zërit. Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose përmbajtje të tjera me zë.

- Film – Stili ideal i zërit për të parë film.
- Muzikë – Stil i optimizuar për të dëgjuar muzikë.
- Zë – Përmirëson dialogun në vokale.
- Stadium – Jep ndjesinë e një stadiumi të madh të hapur.
- I personalizuar – Modaliteti i personalizuar i zërit. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Përshtatja e nivelit të basit

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **Basi**.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e basit.

Përshtatja e nivelit të altos

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink**

2.0 > **Alto**.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e altos.

Barazuesi i personalizimit

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **Balancuesi i personalizimit**.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur **Stili i zërit** është caktuar të **I** personalizuar. Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Zëri rrethues

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **Zëri rrethues**.

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara.

- Shtim – Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard – Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues – Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

DRC

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **DRC**.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik – Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv – Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv – Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

⚙️ **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Zëri** > **EasyLink 2.0** > **Altoparlantët e lartësisë**.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv – Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv – Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik - Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive - Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Joaktive - Shkallë zëri të qartë si kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde.

Riktheni të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Kalibrimi i dhomës

Kalibrimi i dhomës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Kalibrimi i dhomës.

Ky kalibrim do të lejojë që televizori të përcaktojë akustikën e dhomës suaj dhe do të ofrojë cilësi të optimizuar të zërit në altoparlantët e televizorit që përshtatet më së miri me akustikën.

Duhet të çiftosh telekomandën me televizorin përpara se të fillosh konfigurimin dhe të sigurohesh që cilësimi **Dalja e zërit** e televizorit të jetë **Altoparlantët e televizorit**. Për një rezultat më të saktë, mbajeni dhomën të qetë.

Për të filluar kalibrimin e dhomës:

- 1 - Mbajeni telekomandën në pozicionin e dëgjimit dhe drejtojeni te televizori gjatë procesit të sintonizimit.
- 2 - Zgjidhni **Kalibro tani** ose **Kalibro sërish** për të filluar kalibrimin.
- 3 - Do të luhet një zë testimi dhe do të matet nëpërmjet telekomandës. Mbajeni telekomandën dhe drejtojeni për te televizori. Kjo mund të zgjasë disa sekonda.
- 4 - Pasi altoparlantët e televizorit të kalibrohen me sukses, zgjidhni **Testo** për ta dëgjuar zërin para dhe pas kalibrimit të altoparlantëve. Zgjidhni **Zbato** për të pranuar cilësimin ose zgjidhni **Provo sërish** për ta kryer sërish kalibrimin.
- 5 - Kur konfigurimi i kalibrimit të dhomës të kryhet me sukses dhe të zbatohet, televizori do të kthehet te menyja "Cilësimet". Tani shko te ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Kalibrimi i dhomës dhe zgjidh **Apliko kalibrimin** për të sintonizuar daljen e audios nga altoparlantët e televizorit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumit

Volumi automatik

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Të avancuara > Volumi automatik.

Zgjidhni **Aktiv** ose **Joaktiv** për të aktivizuar ose çaktivizuar rregullimin automatik të volumit.

Zgjidhni opsionin **Modaliteti i natës** për një përvojë më komode dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Të avancuara > Volumi delta.

Cilësimi i volumit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar vlerën e volumit delta në altoparlantët e televizorit.

* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

Njoftimi i "Dolby Atmos"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Njoftimet Dolby Atmos.

Aktivizo ose **Çaktivizo** njoftimin e "Dolby Atmos" kur fillojnë të luajnë përmbajtje të "Dolby Atmos" në televizor.

13.4

Dalja e audios

Altoparlantët dhe eARC

Dalja e audios

🔊 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Dalja e audios.

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni **Çaktivizim i altoparlantëve të televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë joaktivë.
- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**,

altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni Fonia HDMI. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

Nëse keni çiftuar tashmë një altoparlant Bluetooth® me televizorin, ai do të disponohet në listën e pajisjeve të daljes së audios me emrin e pajisjes.

Kur pajisja e përputhshme me "DTS Play-Fi" konfigurohet siç duhet dhe aktivizohet, do të mund të zgjidhni Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi" për ta caktuar si pajisje për daljen e audios.

eARC

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > eARC.

Caktoni modalitetin eARC në Automatik ose Joaktiv.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri optike dhe "HDMI ARC".

Formati i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Format i daljes dixhitale.

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

• **Stereo (i pakompresuar):** Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.

• **Shumëkanalësh:** Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.

• **Shumëkanalësh (shmangie):** Zgjidhni të nxirrni materiale "Dolby Digital Plus" ose DTS në pajisjet e luajtjes së zërit ose në sistemin e kinemasë.

- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

Nivelimi i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Nivelimi i daljes dixhitale.

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

• Zgjidhni "Më shumë" për një volum më të lartë.

• Zgjidhni "Më pak" për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Vonesa e daljes dixhitale.

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni "Joaktiv" nëse është caktuar një vonesë zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Kompensimi i daljes dixhitale.

Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin. Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit. Mund ta caktoni vlerën në hapa 5 ms. Cilësimi maksimal është 60 ms.

13.5

"Ambilight"

Ndezja ose fikja e "Ambilight"

Aktivizimi i "Ambilight"

Shtyp **ambilight** për ta aktivizuar ose mund ta aktivizosh duke zgjedhur ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Stili i Ambilight > Aktivizo.

Për të çaktivizuar "Ambilight":

1 - Shtypni **ambilight**.

2 - Zgjidh Çaktivizo dhe shtyp OK.

3 - Shtypni ⏪ (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni ⏩ (djathtas) për të mbyllur menunë.

Stili i "Ambilight"

Ndjekja e videos

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjidhni Ndiq videon, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

Për të caktuar stilin e "Ambilight":

1 - Shtypni **ambilight**.

- 2 - Zgjidhni **Ndiq videon** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Ndjekja e videosjanë**:

- **Standard** - Ideal për shikim të përditshëm televizori
 - **Natyral** - Ndjek figurën ose zërin me vërtetësinë më të madhe
 - **Sporte** - Ideal për programet sportive
 - **I ndezur** - Ideal për kushtet e ditës
-
- **Lojë** - Ideal për të luajtur

Ndjekja e audios

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjidhni **Ndiq audion**, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e zërit.

Për të caktuar stilin e "Ambilight":

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidhni **Ndiq audion** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Ndjekja e audios janë**:

- **Lumina** - Ideale për të parë video muzikore
- **Retro** - Ideale për të dëgjuar muzikë të vjetër me zë të lartë
- **Ritëm** - Ideale për të dëgjuar muzikë ritmike

Ndjekja e ngjyrave

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjedh **Ndiq ngjyrat**, mund të zgjedhësh një nga stilet e paracaktuara të ngjyrave.

Për të caktuar stilin e "Ambilight":

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidh **Ndiq ngjyrat** dhe shtyp **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Ndiq ngjyrat janë**:

- **Hot lava** - Variante të ngjyrës së kuqe
- **Deep water** - Variante të ngjyrës blu
- **Fresh nature** - Variante të ngjyrës së gjelbër
- **E bardhë e ngrohtë** - Variante të ngjyrës së bardhë

• **Ngjyrë e personalizuar** - Ngjyrë statike sipas dëshirës. Për të caktuar ngjyrën e dritës statike të "Ambilight", shko te **⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Ngjyra e personalizuar** dhe zgjidh ngjyrën që dëshiron.

Ndjekja e flamurit

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë flamurin e shtetit që zgjidhni.

Për të caktuar stilin e "Ambilight":

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidh **Ndiq flamurin** dhe shtyp **OK**.
- 3 - Zgjidh flamurin që dëshiron dhe shtyp **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Ndjekja e aplikacionit

Cilësimi **Ndiq aplikacionin** ofrohet kur përdorni "Ambilight" me një aplikacion.

Ngjyra e personalizuar

Ngjyra e personalizuar

⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Ngjyra e personalizuar.

Për të vendosur ngjyrën që zgjidhni ju vetë për dritën statike të Ambilight. Ju mund të zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen nga paleta e ngjyrave. Ky cilësim disponohet vetëm kur stili i "Ambilight" vendoset në **Ndiq ngjyrat** dhe më pas zgjidhet **Ngjyra e personalizuar**

Ambisleep

"Ambisleep" simulon përdorimin e diellit për të të ndihmuar të çlodhesh përpara se të flesh. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në pritje.

"Ambisleep" aktiv

⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep aktiv.

Zgjidheni për të aktivizuar "Ambisleep".

Kohëzgjatja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Kohëzgjatja.
Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të "Ambisleep".

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Ndriçimi.
Caktoni ndriçimin në nisje të "Ambisleep".

Ngjyra

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Ngjyra.
Caktoni ngjyrën e dritës sipas preferencës.

Zëri

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Zëri.
Zgjidhni tingujt e natyrës që dëshironi të përdorni gjatë "Ambisleep".
Tingujt e disponueshëm të natyrës janë:

- Zjarr në kamp
- Shi

- Pyll tropikal
- Plazh tropikal
- Ujëvarë
- Heshtje

Modaliteti "Lounge Light"

Modaliteti "Lounge Light" i televizorit ju lejon të aktivizoni "Ambilight" kur televizori është në pritje. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight".

Pasi të keni kaluar televizorin në pritje dhe dëshironi të aktivizoni "Ambilight Lounge Light", ndiqni këto hapa:

- 1 - Shtyp **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasi të kesh shtypur **AMBILIGHT**, do të aktivizohet "Ambilight lounge light".
- 3 - Shtyp sërish **AMBILIGHT** nëse dëshiron të ndryshosh efektin e dritës.
- 4 - Për të çaktivizuar "Ambilight lounge light", shtyp **AMBILIGHT** derisa të shikosh që dritat të fiken. Mund të të duhet të shtypësh disa herë **AMBILIGHT**.

Cilësimet e avancuara të "Ambilight"

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Ndriçimi.

Shtyp butonat me Shigjeta / e navigimit për të caktuar nivelin e ndriçimit të "Ambilight".

Fortësia

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Fortësia.

Shtyp butonat me Shigjeta / e navigimit për të caktuar nivelin e fortësisë të "Ambilight".

Neutralizimi i influencës së një muri me ngjyrë te ngjyrat e "Ambilight"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Ngjyra e murit.

Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

Caktimi që "Ambilight" të fiket menjëherë ose të fiket ngadalë kur fikni televizorin

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Fikja e televizorit > Zbehje deri në fikje/ Fikje e menjëhershme.

Akordimi i të bardhës së ngrohtë

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Akordimi i të bardhës së ngrohtë.

Opsioni Akordimi i të bardhës së ngrohtë akordon dhe kyç ngjyrën e preferuar për Ambilight. Kur **Stili i Ambilight > Ndiq ngjyrat > E bardha e ngrohtë** shkyçet, mund të sintonizohesh dhe të kyçësh nuancat e ngjyrës së bardhë të "Ambilight".

Shtrirja e "Ambilight"

Ambilight+Hue

Ndezja/fikja e "Ambilight+hue"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > **AMBILIGHT EXTENSION** > Ambilight+hue > Aktivizo/Çaktivizo.

Konfigurimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+hue >Konfiguro.

Konfiguroni llambat "Philips Hue" që do të ndjekin ngjyrat e "Ambilight".

* Shënim: Veçoria "Ambilight+hue" funksionon me tipin e llambës "Hue" "Colour Light" dhe "Extended Colour Light".

Shfaqja e konfigurimit ose rivendosja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+hue >Shfaq konfigurimin.

Shfaqja e konfigurimit aktual të "Ambilight+hue", rrjetit, "Bridge" dhe llambave

Rivendosja e konfigurimit aktual të "Ambilight+hue"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+hue >Rivendos konfigurimin.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Shënim: Përpara se të nisni konfigurimin, sigurohuni që televizori dhe altoparantët "Philips Wireless Home Speakers" janë të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Aktivizo/Çaktivizo "Ambilight"+"Philips Wireless Home Speakers"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Aktivizo/Çaktivizo.

Konfigurimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >Konfiguro.

Konfiguroni Ambilight+Philips Wireless Home Speakers. Ndiq udhëzimet në ekran për të lidhur maksimumi 10 altoparantë LED me televizorin. Për çdo altoparant LED të lidhur ju mund të zgjidhni zonën e ngjyrave që duhet ndjekur sipas televizorit dhe të përshtatni ndriçimin e dritës.

Shënim: Kur opsioni "Ambilight+hue" është aktiv, "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers" do të jetë i çaktivizuar dhe e kundërta.

Shfaqja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >Shfaq konfigurimin.

Shikoni konfigurimin aktual të "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers", të rrjetit dhe dritave LED të altoparlantëve.

Rivendosja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > AMBILIGHT EXTENSION > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >Rivendos konfigurimin.


Rivendosni konfigurimin aktual të "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers".

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.




- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.



Për të hapur menynë e cilësimeve të alarmit të lindjes së diellit:

- 1 - Shtypni  për të hapur Menynë e shpejtë.
- 2 - Zgjidhni Alarmi i lindjes së diellit dhe shtypni OK për ta hapur.


- Alarmi: caktoni disa alarme deri në 5, për ditë të përsëritura/përzgjedhura dhe cilësimin Aktiv/Joaktiv.
- Sfondi: ndjekja e motit ose zgjidhni nga kategoritë e fotove.
- Muzikë: pjesa muzikore që do të luajë gjatë zgjimit.
- Aktivizimi i volumit: volumi i muzikës për t'u caktuar gjatë zgjimit.
- Moti: cilësimet për parashikimin e motit lokal.
- Pamja paraprake: mund të shikoni paraprakisht efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje pritjeje dhe arrin koha e alarmit, televizori do të zgjohet nga gjendja e pritjes. Pamja e ekranit të zgjimit forcohet gradualisht, "Ambilight" ndizet, muzika fillon të rritet gradualisht dhe më pas shfaqet informacioni për motin me tematikë në sfond.

Për të dalë nga "Alarmi i lindjes së diellit" shtypni butonin  Gjendje pritjeje / Ndezje,  Kthehu ose  HOME në telekomandë.

-  Gjendje pritjeje / Ndezje: dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe televizori kalon në gjendje pritjeje.
-  Kthehu : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe

televizori kalon në burimin e fundit nga ku është parë në televizor.

-  **HOME** : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe kalohet faqja e hapësit.

- Nëse nga "Alarmi i lindjes së diellit" nuk kalohet në një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi për lindjen e diellit, atëherë televizori do të fiket automatikisht në gjendje pritjeje.

Shënim:



Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

3 - Dy minuta përpara se koha të skadojë, televizori shfaq një dritare dialogu duke paraqitur opsionet për të kaluar menjëherë në gjendje pritjeje ose për ta shtyrë atë në 1 ose 2 orë më vonë. Kohëmatësi i caktuar për të numëruar ose për të shtyrë kohën nuk mund të kalojë kohën maksimale prej 4 orësh.


Aurora

Aplikacioni Aurora është një aplikacion që përmirëson ambientin e hapësirës së ndenjjes së televizorit me fragmente dhe Ambientlight plot ngjyra. Aurora përdor imazhet, animimin, audion dhe funksionin e veçantë Ambientlight të Philips për të zmadhuar ambientin e ndenjjes që t'i përshtatet stilit tuaj të ri të jetesës.

Për të hapur aplikacionin Aurora:

- 1 - Shtypni  për të hapur **Menyja e shpejtë** ose shtypni  **HOME** për të shkuar në faqen kryesore.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Aurora** dhe shtypni **OK** për ta hapur atë.
- 3 - Nëse aplikacioni **Aurora** nuk është në faqen kryesore, mund ta shtosh nga faqja e aplikacioneve ose nga artikulli **Shto aplikacionin te preferencat** në rreshtin **Aplikacionet**.

Kategoritë

Ekzistojnë katër kategori për temat: **Ambient**, **Skema**, **Galeri**, dhe **Ora**. Ju mund të shkarkoni më shumë tema kur televizori të lidhet në internet. Përdorni butonat e navigimit për të shfletuar horizontalisht / vertikalisht në meny. Shtypni **OK** në një temë për të nisur luajtjen. Shtypni **OK** te **Luaj të gjitha** për të luajtur të gjithë artikujt në këtë listë kategorish, duke filluar nga artikulli i parë. Shtypni  **Kthehu** për të dalë nga aplikacioni Aurora.

Vendosja e televizorit në gjendje pritjeje

Ju mund të caktoni kohëzgjatjen e luajtjes së temës së aplikacionit Aurora dhe televizori kalon në gjendje pritjeje kur arrihet kufiri kohor.

Për të vendosur televizorin në pritje:

- 1 - Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni **+** **OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **1 orë**, **2 orë** ose **4 orë** për ta vendosur televizorin në gjendje pritjeje.

Apl.

14.1

Rreth aplikacioneve

Mund t'i gjesh aplikacionet e preferuara në rreshtin Aplikacionet e tua në menynë kryesore.

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Aplikacionet si YouTube, lojëra, dyqane videosh.

Aplikacionet mund të ofrohen nga "Google Play™ Store". Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

Për të instaluar aplikacione nga "Google Play™ Store", televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play™ Store".

14.2

"Google Play"

Filma dhe televizor

Me **Google Play Movies & TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për t'i parë në televizor.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo shfaqjeje:

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh **Google Play Movies & TV**.
- 2 - Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë:

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh **Google Play Movies & TV**.
- 2 - Zgjidh një film apo shfaqje televizive nga biblioteka te aplikacioni, zgjidh titullin dhe shtyp **OK**.
- 3 - Mund të përdorësh butonat **Ndalo**, **Pusho**, **Mbrapa** ose **Shpejt përpara** në telekomandë.

4 - Për të ndaluar aplikacionin "Movies & TV", shtyp **Kthehu disa herë ose shtyp  EXIT**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Muzikë


Me **YouTube Music** mund të luani muzikën tuaj të preferuar në televizor.

Mund të blesh muzikë të re në kompjuter ose celular. Ose mund të regjistroheshi në televizor për abonim me akses të plotë në "Google Play Music". Përndryshe, mund të luani muzikën që keni të ruajtur në kompjuter.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të bërë një abonim muzike

Për të nisur "YouTube Music":

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh **YouTube Music**.
- 2 - Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 3 - Për të ndaluar aplikacionin e muzikës, shtyp **Kthehu disa herë ose shtyp  EXIT**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv ose support.google.com/youtubemusic

Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurroni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë në Google Play:

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha

aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh Google Play Games..

2 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni OK.

3 - Pasi të kesh përfunduar, shtyp **Kthehudisa** herë ose shtyp **TV EXIT** ose ndalo aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

"Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione

Për të instaluar një aplikacion të ri:

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh Google Play Store dhe OK.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni OK.
- 3 - Për të mbyllur Google Play Store, shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror:

- 1 - Shko te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet > Shfaq aplikacionet e sistemit dhe zgjidh Google Play Store dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidhni Cilësimet > Kontrollet prindërore.
- 3 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 4 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 5 - Për të mbyllur Google Play Store, shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese - një kartë krediti (jashtë SHBA) - në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti:

- 1 - Në kompjuterin tuaj, shkoni te accounts.google.com dhe identifikohuni me llogarinë "Google" që do të përdorni me "Google Play" në televizor.
- 2 - Shkoni te wallet.google.com për të shtuar një kartë në llogarinë "Google".
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.

14.3

Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".

Për të nisur një aplikacion:

- 1 - Shtyp **HOME**.
- 2 - Lëviz në rreshtin Aplikacionet e tua , zgjidh aplikacionin që dëshiron dhe shtyp OK.
- 3 - Përndryshe, mund të shkosh te Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet ose Shfaq aplikacionet e sistemit për të zgjedhur një aplikacion dhe për ta hapur atë.
- 4 - Për të ndaluar një aplikacion, shtypni **← Kthehu** ose shtypni **TV EXIT** ose ndaloni aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

14.4

Menaxho aplikacionet

Cilësimet > Aplikacionet.

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyuja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndaloje plotësisht aplikacionin ose të pastroje të dhënat e memories së një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizor. Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më.

Sistemi


15.1

Asistenca

 Cilësimet > Sistemi > Asistenca.


Me aktivizimin e funksionit **Asistenca**, televizori përgatitet për përdorim nga persona që nuk dëgjojnë, që kanë vështirësi në dëgjim, që nuk shohin ose që kanë shikim të pjesshëm.

Teksti me kontrast të lartë

 Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Teksti me kontrast të lartë.


Aktivizojë atë në mënyrë që tekstet të shfaqen në kontrast më të lartë për lexim me të lehtë.

Tekst-zë

 Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Tekst-zë.

Caktoje për të konvertuar tekstin në të folur për personat me aftësi të kufizuara në shikim, ose me aftësi pjesërisht të kufizuara në shikim.

Shkurtorja e asistencës

 Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Shkurtorja e asistencës.

Aksesi i shpejtë të cilësimet e asistencës.

15.2

Rreth

Përditësimi i softuerit të sistemit


Përditësimi nga interneti

Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.



Me mesazhin në ekran, zgjidhni **Përditëso** dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Mund të kërkoni edhe vetë për një përditësim softueri.

Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.

Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë  në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Për ta përditësuar vetë softuerin:


- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit.
- 2 - Zgjidhni **Internet (rekomandohet)** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Televizori do të kërkojë një përditësim në internet.
- 4 - Nëse ka përditësim, mund ta përditësoni menjëherë softuerin.
- 5 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin  në televizor apo telekomandë.
- 6 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalën që po shikonit.

Përditësimi nga USB

Mund të jetë e nevojshme që të përditësohet softueri i televizorit.

Për të ngarkuar softuerin në televizor, të nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një njësi flash USB. Përdor një njësi flash USB me hapësirë të lirë minimalisht 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

Për të përditësuar softuerin e televizorit:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit.
- 2 - Zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.


Identifikimi i televizorit

- 1 - Vendoseni njësinë "Flash USB" te një nga lidhjet USB të televizorit.
- 2 - Zgjidhni **Shkruaj në USB** dhe shtypni **OK**. Te njësia "Flash USB" do të shkruhet një skedar identifikimi.

Shkarkimi i softuerit

- 1 - Fusni njësinë "Flash USB" në kompjuter.
- 2 - Te njësia "Flash USB", gjeni skedarin **update.htm** dhe klikoni dy herë mbi të.
- 3 - Klikoni **Dërgo identifikuesin**.
- 4 - Nëse ka softuer të rinj, shkarkoni skedarin **.zip**.
- 5 - Pas shkarkimit, dekompresojeni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** te njësia "Flash USB". Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

Përditësimi i softuerit të televizorit

- 1 - Futeni sërish në televizor njësinë "Flash USB". Përditësimi do të fillojë automatikisht.
- 2 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin  në televizor apo telekomandë. Mos e hiqni njësinë "Flash USB".
- 3 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalën që po shikonit.


Nëse gjatë përditësimit ndërpritet energjia elektrike, njësinë "Flash USB" mos e hiqni asnjëherë nga televizori. Përditësimi do të vazhdojë kur të rikthehet

energjia.


Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin autorun.upg nga njësia "Flash USB".

Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Përditësimi automatik i softuerit.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyën.


Kur cilësimi aktivizohet, aktualizimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk ka asnjë alarm të planifikuar).

Kur cilësimi çaktivizohet, do të shfaqet OSD "Përmirëso tani" / "Më vonë".

Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.


Për të parë historikun e përditësimeve të softuerit:

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Shiko historikun e përditësimeve të softuerit.

2 - Do të listohet historiku i përditësimeve të softuerit në këtë televizor.

Rivendosja

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendosja > Rikthimi në gjendje fabrike.

Jepni kodin PIN dhe zgjidhni "Po" dhe televizori do të riinstalohet plotësisht.

Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluar do të zëvendësohen.

Instalimi mund të zgjasë disa minuta.

Statusi

Shfaqja e informacionit mbi statusin e televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Statusi.

Për të shfaqur statusin e televizorit rreth adresës së IP-

së, pajisjes, adresës MAC, adresës së Bluetooth, numrit të serisë etj.

Informacioni ligjor

Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në . . .

open.source@tpv-tech.com

Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur


README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të softuerit "TP Vision Europe B.V. TV" që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor në "TP Vision Europe B.V. TV", që përfshihen në licencën "GNU General Public License" (GPL), ose në licencën "GNU Lesser General Public License" (LGPL), ose çfarëdo licence tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Europe B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Informacioni mbi sistemin

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit:

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Modeli, Versioni Android TV OS, Niveli i patch-it të sigurisë Android, Versioni Kernel, Mbështetja Android TV OS, Versioni SW, Netflix ESN, Identifikuesi i pajisjes Nagra.

2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Shfaqen edhe numri ESN i Netflix dhe

informacione të tjera nëse ofrohen.
3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

15.3

Data dhe ora

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora.

Data dhe ora automatike

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Data dhe ora automatike.

Caktoje për të përdorur orën e ofruar nga rrjeti.

Caktimi i datës

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i datës.

Cakto datën aktuale

Caktimi i orës

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i orës.

Cakto orën aktuale.

Caktimi i brezit orar

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i brezit orar.

Cakto brezin aktual orar.

Përdorimi i formatit 24-orësh

⚙ Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Përdorimi i formatit 24-orësh.

Caktoje për të përdorur formatin 24-orësh për të treguar orën.

15.4

Gjuha

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Gjuha.

Zgjidh gjuhën që do të shfaqë menyne dhe mesazhet e televizorit.

15.5

Cilësimet e tastierës USB

Caktimi i modelit për tastierën USB të instaluar.

⚙ Cilësimet > Sistemi > Tastiera > Cilësimet e tastierës USB.

Lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

15.6

Memoria

Vendruajtja e brendshme e përbashkët

Mund të shihni se sa hapësirë memorieje - memoria e brendshme e televizorit - po përdorni për aplikacionet, videot, muzikën etj. Mund të shihni se sa hapësirë të lirë keni për të instaluar aplikacione të reja. Kontrolloni memorien nëse aplikacionet fillojnë të funksionojnë me ngadalësi ose në rast të një problemi me aplikacione.

Zgjidh **⚙** Cilësimet > Sistemi > Memoria për të parë sa memorie po përdorni

15.7

Modaliteti i ambientit

Cilësimet për modalitetin e ambientit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Modaliteti i ambientit.

Modaliteti i ambientit është ruajtësi i ekranit për të shmangur shfaqjen e figurave të palëvizshme për një kohë të gjatë. Mund të caktohet fotografinë e burimit, të shfaqësh informacionet e motit ose të kohës, të rregullosh shpejtësinë e fotoserisë.

15.8

Ndezja/fikja dhe energjia

Caktimi i sjelljes për të qëndruar ndezur

⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Ndezja/fikja > Sjellja për të qëndruar ndezur.


Cakto qëndrimin e televizorit në Faqja kryesore ose në Hyrja e fundit kur ndez televizorin.

Caktimi i ruajtësit të energjisë

⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Ndezja/fikja > Ruajtësi i energjisë.



Cakto kohën për të fikur automatikisht ekranin e televizorit për të ruajtur energji. Mund ta caktosh kohën në 15 minuta, 30 minuta, 1 orë, 4 orë 8 orë , 12 orë, 24 orë, ose Asnjëherë.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Ekranin e fikur.


Zgjidh Ekranin e fikur, për të fikur ekranin e televizorit. Për ta rindezur ekranin, shtypni një tast çfarëdo në telekomandë.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Kohëmatësi i gjumit. Përndryshe, shko te  Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjumit.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas një kohe të paracaktuar. Mund ta ndalosh kohëmatësin kur njoftimi shfaqet në dy minutat e fundit.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar vlerën. Vlera "0 (Joaktiv)" e çaktivizon fikjen automatike.

Zgjidhni "Fikja me orar" dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike për të caktuar vlerën në 0.

15.9

Transmetimi

Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen celulare për të kontrolluar çfarë ka në televizor. "Google Cast" funksionon në sistemet "Android" dhe "iOS".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacione të reja të "Google Cast" bëhet të disponueshme çdo ditë. Mund ta provoni me "YouTube", "Chrome", "Netflix", "Photowall" ... ose me "Big Web Quiz" për "Chromecast". Shikoni edhe google.com/cast

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit:

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni laj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhet duhet të fillojë të lajë në televizor.

15.10

Zëri i sistemit

Cilësimet për zërin e sistemit

 Cilësimet > Sistemi > Zëri i sistemit.


Aktivizo ose çaktivizo zërin e sistemit.

15.11

Kyçja për fëmijët

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

Caktoni një kod të ri ose rivendosni kodin e ndryshimit

 Cilësimet > Sistemi > Kyçja për fëmijët > Caktimi i kodit / Ndryshimi i kodit.

Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet

përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim:

Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin **8888** dhe të futni një kod të ri.

15.12

Cilësimet e modalitetit të dyqanit

Shtëpi ose dyqan

Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Vendndodhja.

Zgjidhni Dyqan, dhe cilësimet e stilit të figurës do të rivendosen në vlerat e paracaktuara dhe mund të përshtatni cilësimet për dyqan.

Modaliteti Dyqan është për reklamimin në dyqan.

Konfigurimi për dyqan

Rregullimi i cilësimeve të dyqanit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan.

Nëse televizori është i caktuar në Dyqan, mund të caktosh disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Figura dhe zëri.

Zgjidhni I optimizuar për dyqan ose i personalizuar për cilësimet e figurës dhe të zërit.

Caktimi i stemave dhe shiritit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Stemat dhe shiriti.

Caktoni për të shfaqur Stemat e funksioneve dhe Shirit promocional.

Nisja automatike e demonstrimeve "Demo Me" dhe "Ambilight Demo"

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e Demo Me / Nisja automatike e Ambilight Demo.

Aktivizo /Çaktivizo nisjen automatike të "Demo Me"

apo të demonstrimit "Ambilight".

15.13

Rinisja

⚙ Cilësimet > Sistemi > Rinis

Shënim:

- Shkëput hard diskun e jashtëm USB përpara rindezjes.
- Prit për disa sekonda, që televizori të rinisë automatikisht.

Kjo do të heqë të dhënat dhe informacionet e panevojshme në memorie.

Nëse televizori funksionon me performancë të ulët kur përdoren aplikacionet, të tilla si video dhe audio që nuk janë të sinkronizuara ose aplikacioni funksionon me ngadalë, rindiz televizorin për një performancë më të mirë.

Telekomanda dhe aksesorët

16.1



Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®

Çiftimi i aksesorëve

Vendose pajisjen me Bluetooth® brenda një distance prej 5 metrash nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezën me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.



Kur çiftohet një pajisje me Bluetooth®, mund ta zgjedhësh që të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:



- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidh  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Çifto aksesorin.
- 3 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Funksionimi i pajisjes

Për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®:



- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > ACCESSORIES.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Lidh ose Shkëput për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®:



- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > ACCESSORIES.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Remërto për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Ju mund ta lidhni ose ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Mund edhe ta heqësh pajisjen me Bluetooth®. Nëse e hiqni, pajisja me Bluetooth® do të shkëputet.

Për të hequr një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > ACCESSORIES.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Harro për të hequr një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Për të parë statusin e pajisjes me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidh  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > ACCESSORIES.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Statusi/infoname për të parë statusin e pajisjes me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.


16.2

Telekomanda

Çiftimi i telekomandës

Çiftimi ose riçiftimi


Kur nis instalimin fillestar të televizorit, televizori të kërkon të mbash shtypur butonin PAIR (SOURCES) për të çiftuar telekomandën. Nëse çiftimi me telekomandën shkëputet, mund ta çiftosh përsëri duke mbajtur shtypur butonin PAIR (SOURCES) (rreth 3 sekonda).

Përndryshe, shko te  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës dhe më pas ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Informacion mbi telekomandën

Shfaqja e informacionit mbi telekomandën

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën.

Mund të zgjedhësh Versioni për të kontrolluar versionin e softuerit të integruar të telekomandës ose zgjidh Niveli i baterisë për të parë përqindjen aktuale të baterisë.

Përditësimi i softuerit të telekomandës

Përditësimi i softuerit të telekomandës

⚙ Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës.

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës. Nëse një përditësim i ri i softuerit ofrohet për telekomandën, mund të fillosh përditësimin e softuerit. Vendos bateritë e reja dhe vendose telekomandën brenda një metri nga televizori për të përditësuar softuerin.

Videot, fotografitë dhe muzika

Nga kompjuteri ose NAS




Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.



Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.

Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri:



- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh Rrjeti dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet e rrjetit dhe shtyp  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen që nevojitet.
- 3 - Pasi lidhet një pajisje rrjeti, pika e menysë Pajisjet e rrjetit zëvendësohet nga emri i pajisjes.
- 4 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

Menyja e preferencave

Shtoni një dosje apo skedar në menynë e preferencave




- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh një dosje ose një skedar.
- 3 - Shtypni  Piketo si të preferuar (e gjelbër) për të shtuar dosjen apo skedarin e zgjedhur në menynë e preferencave.

Shikimi i skedarëve të preferuar





- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidhni  Preferencat.
- 3 - Në listë mund të shikoni të gjithë skedarët e preferuar.

Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"

Shfaqja e skedarëve më të ndjekur ose spastrimi i listës

- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh  Më të ndjekurat.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni **OK** për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.

Shikimi i skedarëve të luajtur së fundi







- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh  Luajtur së fundi.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni **OK** për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.

Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB. Televizori e identifikon pajisjen dhe liston skedarët media.




Nëse lista e skedarëve nuk shfaqet automatikisht:

- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Mund t'i shfletoni skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në disk.
- 4 - Shtypni  Luaji të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në dosjen e USB ose shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e zgjedhur në menynë e preferencave -  Preferencat.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

Luajtja e videove

Luajtja e videove

Hapja e dosjes së videove


- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Video. Mund të shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e videove në menynë

e preferencave - ♥ Preferencat.

Luajtja e një videoje

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Video dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni **Luaji të gjitha** për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar videon e zgjedhur në menynë e preferencave - ♥ Preferencat.

Shiriti i komandave

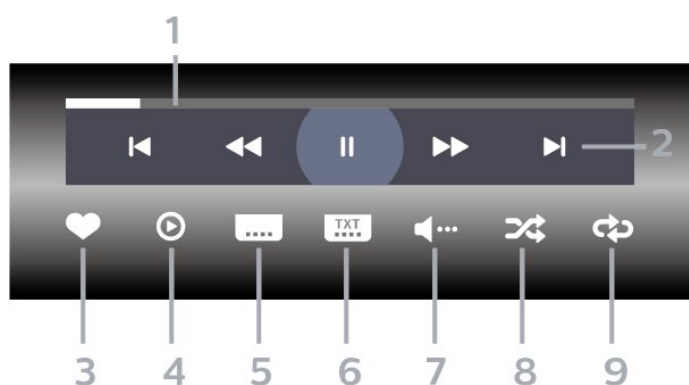

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - **◀**: Kalon në videon e mëparshme në një dosje
 - **▶**: Kalon në videon vijuese në një dosje
 - **◀◀**: Mbrapa
 - **▶▶**: Shpejt përpara
 - **||**: Pushon luajtjen
- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha videot
- 5 - Titrat: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive kur hiqet zëri".
- 6 - Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash
- 7 - Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje
- 8 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 9 - Përsëritje: luani të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

Opsionet e videos

Shfletimi i skedarëve video:

- Listë/Miniatura – Pamja në formë liste ose miniaturash
- Përzjerje – Luan skedarët në rend të çrregullt
- Përsëritje – I luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme
- Informacion – Shfaq informacionin e videos

• Të gjitha cilësimet – Hap menynë Cilësimet

Luajtja e skedarëve video:

- Piketo si të preferuar – Piketon videon si e preferuar
- Cilësimet e titrave – Cakton përmasat e fondit të titrave, ngjyrën, pozicionin etj.
- Informacion – Shfaq informacionin e videos

17.6

Shikimi i fotove

Shikimi i fotove


Hapja e dosjes së fotove

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto, mund të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e fotove në menynë e preferencave.

Shikimi i një fotoje

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto dhe zgjidhni një foto. Mund të shtypni **Fotoseri** për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar foton e zgjedhur në menynë e preferencave - ♥ Preferencat.

Shiriti i komandave

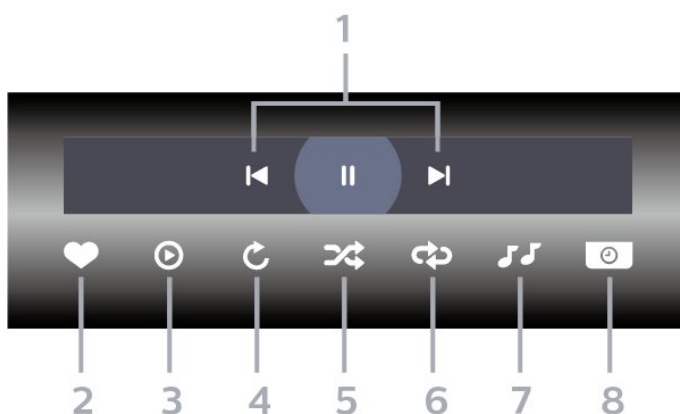

- 1 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - **◀**: Kalon në foton e mëparshme në një dosje
 - **▶**: Kalon në foton vijuese në një dosje
 - **||**: Pusho luajtjen e fotoserisë

- 2 - Piketoni si të preferuar
- 3 - Filloni një fotoseri
- 4 - Rrotulloni fotën
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
- 7 - Ndaloni muzikën që luan në sfond
- 8 - Caktoni shpejtësinë e fotoserisë

Opsionet e fotografisë

Shfletimi i skedarëve të fotove:

- **Listë/Miniatura** – Pamja në formë liste ose miniaturash
- **Përzierje** – Luan skedarët në rend të çrregullt
- **Përsëritje** – Luan fotoserinë një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

- **Ndalim i muzikës** – Ndaloni muzikën që luan në sfond
- **Shpejtësia e fotoserisë** – Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

- **Informacion** – Shfaq informacionin e fotografisë
- **Të gjitha cilësimet** – Hap menynë "Cilësimet"

Luajtja e skedarëve të fotove:

- **Piketo si të preferuar** – Piketimi i fotos si e preferuar
- **Informacion** – Shfaq informacionin e fotografisë

Shikimi i fotove 360


Hapja e dosjes së fotove 360

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto 360, mund të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e fotove 360 në menynë e preferencave.

Shikimi i një fotoje 360

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto 360 dhe zgjidhni një foto. Mund të shtypni **Luaji të gjitha** për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar fotën e zgjedhur në menynë e preferencave - **♥ Preferencat**.

Shiriti i komandave

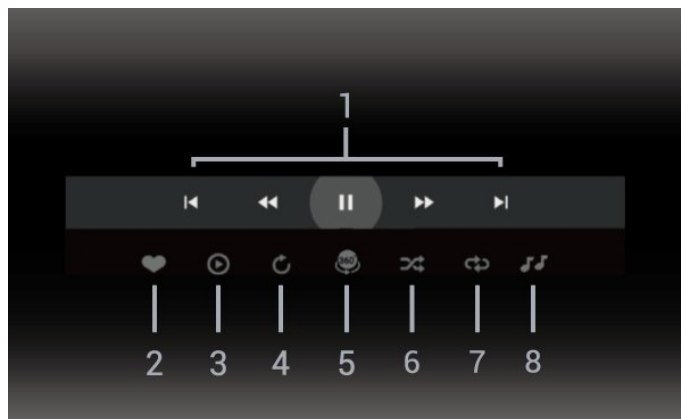

1 - Shiriti i komandave të luajtjes

- **◀**: Kalon në fotën e mëparshme në një dosje
- **▶**: Kalon në fotën vijuese në një dosje
- **◀◀**: Kthen mbrapa luajtjen me shpejtësi 2x, 4x, 32x
- **▶▶**: Luan me shpejtësi 2x, 4x, 32x
- **||**: Pushon luajtjen

2 - Piketoni si të preferuar

3 - Luaj një/Luaji të gjitha: luani një foto ose të gjitha fotot në këtë dosje.

4 - Modaliteti manual/modaliteti automatik: kur niset luajtësi 360, ai do të lëvizë automatikisht fotën e zgjedhur 360 nga e majta në të djathtë (0 në 360 gradë) në pamjen 360. Kur futeni në modalitetin manual, luajtësi 360 do të ndalojë lëvizjen/rrotullimin automatik për të lejuar lëvizjen/rrotullimin manual me tastet e telekomandës.

5 - Pamja "Little Planet": "Little Planet" është një pamje alternative dhe argëtuese e fotove 360. Kur niset pamja "Little Planet", fotoja 360 do të riprodhohet në pamje të mbështjellë si një planet.

6 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt

7 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

8 - Ndaloni muzikën që luan në sfond

* Shënim: Kur një skedar fotografie 360 gradë shfletohet ose shihet në shikuesin e zakonshëm të fotografive, ai do të trajtohet si një fotografi e zakonshme dhe do të shfaqet si drejtkëndësh (ose "i sheshuar") kur të hapet.

Opsionet e fotos 360

Shfletimi i skedarëve të fotove 360:

- **Listë/Miniatura** – Pamja në formë liste ose miniaturash
- **Përzierje** – Luan skedarët në rend të çrregullt
- **Përsëritje** – luani të gjithë skedarët një herë ose me përsëritje
- **Ndalim i muzikës** – Ndaloni muzikën që luan në sfond
- **Të gjitha cilësimet** – Hap menynë Cilësimet

Luajtja e skedarëve 360:

Luajtja e muzikës

Luajtja e muzikës


Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Muzikë. Mund të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e muzikës në menynë e preferencave - **Preferencat**.
- 4 - Mund të gjeni shpejt një këngë duke përdorur renditjen - **Zhanre, artistë, albume, këngë**.

Luajtja e muzikës

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Muzikë dhe zgjidhni një nga renditjet për të parë skedarët e muzikës.
- 4 - Zgjidhni një këngë dhe mund të shtypni **Luaji të gjitha** për të luajtur të gjithë skedarët në një dosje ose shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar këngën e zgjedhur në menynë e preferencave - **Preferencat**.

Shiriti i komandave

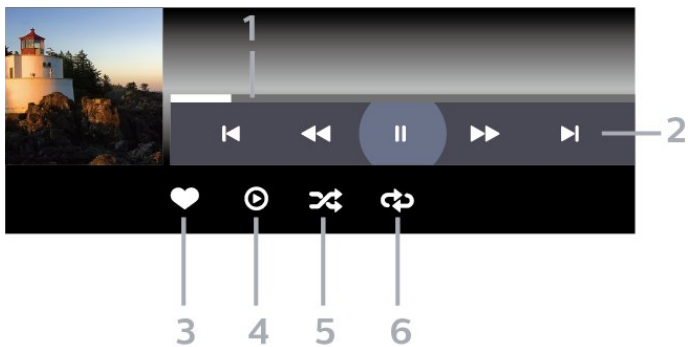

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - **◀**: Kalon në këngën e mëparshme në një dosje
 - **▶**: Kalon në këngën vijuese në një dosje
 - **◀◀**: Mbrapa
 - **▶▶**: Shpejt përpara
 - **||**: Pushon luajtjen
- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha këngët
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt

6 - Përsëritje: luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e muzikës

Shfletimi i skedarëve të muzikës:

- Përziej – Luan skedarët në rend të çrregullt.
- Përsërit – Luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

- Të gjitha cilësimet – Hap menynë Cilësimet

Luajtja e skedarëve të muzikës:

- Piketo si të preferuara – Piketoni këngën si të preferuar

Celularët inteligjentë dhe tabletat

Aplikacioni "Philips TV Remote"

Aplikacioni i ri Telekomanda e televizorit Philips në celular apo tabletë është miku juaj i ri.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips TV Remote nga dyqani i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni i telekomandës "Philips" ofrohet për sistemet "iOS" dhe "Android" dhe është pa pagesë.

Lojëra

19.1

Çfarë ju duhet

Në televizor, mund të luani lojëra:

- nga "Google Play Store" në menynë kryesore
- nga konsola e lidhur e lojërave

Lojërat nga "Google Play Store" duhet të shkarkohen dhe të instalohen para se të luhen. Disa lojërave kërkojnë një levë për t'u luajtur.

Për të instaluar aplikacione lojërash nga "Google Play Store", televizori duhet të jetë i lidhur me internet dhe duhet të biesh dakord me kushtet e përdorimit në mënyrë që të përdorësh aplikacionet. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play Store".

19.2

Levat

Për të luajtur lojëra nga interneti në televizor, mund të lidhni një gamë të përzgjedhur levash me valë.

Televizori mund të mbështesë 2 leva në të njëjtën kohë. Levën mund ta përdorni menjëherë pas lidhjes.

19.3

Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri

Për të filluar një lojë nga një konsolë lojërash ose nga kompjuteri herën e parë:

- Lidhni konsolën e lojërave ose kompjuterin me televizorin me një kabllo HDMI të shpejtësisë ultra të lartë përpara se të ndizni konsolën ose kompjuterin.
- Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni një konsolë lojërash ose emrin e lidhjes.
- Vendosni HDMI Ultra HD në **Optimale** për lojë standarde, në **Optimale (Lojë automatike)** për shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI (vetëm në disa modele).
- Ndizni konsolën e lojërave ose kompjuterin.
- Fillo lojën.

Për më shumë informacion mbi lidhjen e konsolës së lojërave, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkoni **Konsola e lojërave**, lidhja.

Shiriti i kontrollit të lojërave

Shiriti i kontrollit të lojërave është një qendër e integruar për shfaqjen e informacioneve dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojërave. Ai është i përdorshëm për burimin HDMI, për sa kohë që **Stili i figurës** caktohet te **Lojë/HDR lojë/Lojë Dolby Vision/Monitor/Monitor HDR**.

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që është aktivizuar modaliteti Lojë dhe që shiriti i kontrollit të lojërave mund të aktivizohet duke mbajtur shtypur gjatë butonin **MENU**.

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Mbani shtypur gjatë butonin **MENU** për të hapur shiritin e kontrollit të lojërave kur jeni në modalitetin **Lojë** ose në modalitetin **Monitor**. Për ta çaktivizuar shiritin e kontrollit të lojërave, mund të shtypni butonin **← Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Shiriti i kontrollit të lojërave përmban shiritin e informacioneve ose shiritin e cilësimeve dhe një buton ndërrimi për të kaluar midis shiritit të informacioneve dhe shiritit të cilësimeve.

Shiriti i informacioneve

Shiriti i informacioneve tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave:

Vonesa në hyrje: statusi i vonesës aktuale në hyrje
Shpejtësia e kuadrove: shpejtësia aktuale FPS (kuadro për sekondë)

Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos
Lloji i përmbajtjes: përmbajtja e videos është e përgjithshme ose film ose VRR/Fresync/G-Sync
Formati SDR/HDR: burimi i mbështetur i llojit HDR ose SDR

Hapësira e ngjyrave: burimi i mbështetur i llojit të hapësirës së ngjyrave

Shiriti i cilësimeve

Shiriti i cilësimeve përmban cilësimet përkatëse që mund të përmirësojnë përvojën në luajtjen e lojërave. Zgjidhni dhe shtypni **OK** në ikonat e cilësimeve për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

Kryqi: zgjidhni **Aktiv/Joaktiv** për të treguar ose shfaqur pikën e nishanit.

Kontrulli i hijes: zgjidhni **Joaktiv** për të përdorur nivelin e së zezës te **Cilësimet e figurës**; zgjidhni **Aktiv** për ta ndryshuar cilësimin në nivel më të lartë të së zezës.

Temperatura e ngjyrës: zgjidhni temperaturën e

ngjyrës sipas preferencës suaj.

Dalja e zërit: zgjidhni pajisjen për daljen e zërit të lojës.

Stili Ambilight*: zgjidhni Aktiv për ta aktivizuar Ambilight me stilin e lojërave; zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar Ambilight.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

"Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

Alexa

21.1

Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumin dhe më shumë nëse lidhni "Alexa" me televizorin.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizor inteligjent "Philips" me "Android" që mbështet "Alexa"
- Pajisja "Amazon Echo"
- Llogaria "Google"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Rrjet "Wi-Fi"

Rreth "Alexa Skill"

"Alexa" përdor "Alexa Skills" për të zgjeruar funksionet e kontrollit zanor. "Skills" shton kapacitete të reja për të krijuar një përvojë më të personalizuar me televizorin e pajisur me "Alexa". Aftësia "Komandat zanore të televizorit inteligjent Philips" mund të gjendet në dyqanin e "Alexa Skills", dhe ofron komanda të ndryshme të kontrollit zanor që funksionojnë me televizorin inteligjent "Philips" me "Android".

* "Alexa" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet. "Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj.

Shënim: Stilet e mbështetura të "Ambilight" mund të varen nga modelet specifike të televizorit. Shihni manualin e përdorimit të televizorit tuaj për të mësuar stilet e mbështetura të "Ambilight".

21.2

Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips" me "Android". Filloni konfigurimin duke hapur aplikacionin "Amazon Alexa" nga kryefaqja në televizor. Ndiqni udhëzimet dhe kryeni hapat e mëtejshëm:

- Zgjidhni një emër për televizorin tuaj inteligjent me "Android" për ta njohur "Alexa".

- Zgjidhni një llogari "Google" dhe identifikohuni.
- Kthehuni tek aftësitë në aplikacionin "Alexa" në telefon për ta aktivizuar, lidhni llogaritë dhe zbuloni pajisjet.
- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

- 1 - Shtyp **HOME** dhe hap aplikacionin "Amazon Alexa".
- 2 - Pajisja "Amazon Echo" dhe aplikacioni shoqërues i "Alexa" (në pajisje celulare ose versioni në rrjet) duhet të jenë gati për të filluar konfigurimin.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar kushtet e politikave të privatësisë, emërtoni televizorin dhe identifikohuni në llogarinë tuaj "Google". Llogaria "Google" nevojitet për çiftimin me pajisjen "Alexa".
- 4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa".
- 5 - Kryeni hapat në vijim në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa". E para është aktivizimi i aftësisë "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". E dyta është lidhja me llogarinë e "Google" dhe e fundit është zbulimi i pajisjeve.
- 6 - Zgjidhni **Aktivizo** ose **Çaktivizo** që televizori të aktivizojë cilësimin. "Alexa" mund ta përdorni për të ndezur/fikur televizorin me komandë zanore.
- 7 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni **U krye** për të filluar përdorimin e "Alexa". Zgjidhni **Menaxhimi i televizorëve** për të menaxhuar televizorët e çiftuar me "Alexa" apo për t'i shkëputur nga ajo.

Shkoni te alexa.amazon.com, klikoni "Aftësitë", dhe kontrolloni "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". Aftësia do të listohet në rezultate.

Specifikimet

Mjedisore

Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkuar në faqen e internetit të "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/TVsupport.

Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësishë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga direktiva evropiane 2006/66/KE dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuara të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

Deklarata e konformitetit për MB

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave, Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017 dhe me Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/TVsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: "Modaliteti ekonomik", "Figurë pa zë" (për radio), "Fikja automatike me orar", "Menyja e cilësimeve ekonomike".

Sistemi operativ

Sistemi operativ "Android":

Android 12

Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC

- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitetet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

22.5

Rezolucioni i hyrjes së ekranit

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 576i - 50 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 48-60 Hz nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimale (Lojë automatike)

* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosh mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.

22.6

Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 2 - USB 3,0
- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- Hyrja HDMI 4 - Ultra HD - HDR

Poshtë televizorit

- Dalja e audios dixhitale - Toslink optike
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 1 - Ultra HD - HDR
- Hyrja HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD - HDR
- USB 1 - USB 2,0
- Rrjet LAN - RJ45
- Hyrja HDMI 3 - Ultra HD - HDR

22.7

Zëri

Energjia në dalje (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
- Përmirësim i basit Dolby
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
- Zë AI
- Barazues AI
- Dëgjimi "Mimi Health"

22.8

Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, me dy breza
- Bluetooth® 5.0

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodekët video: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 deri në v9,2), WMA-PRO (v9 dhe v10)
- Titrat:
 - Formatet: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Enkodimet e shkronjave: UTF-8, Evropa Qendrore dhe Lindore (Windows-1250), Cirilike (Windows-1251), Greqisht (Windows-1253), Turqisht (Windows-1254), Evropa Perëndimore (Windows-1252), Hebraisht (CP-1255), Arabisht (CP-1256), Baltike(CP-1257), Koreanisht (Windows-949)
- Shpejtësia maksimale e mbështetur e të dhënave :
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri te Profili i lartë në L5.2 80Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështetet deri te profili kryesor 10 L5.1 me 100 Mbps
 - AV1 mbështetet deri te profili kryesor L5.1 me 80 Mbps
- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Foto 360

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

Ndihma dhe mbështetja

23.1

Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

23.2

Përdorimi i ndihmës

Hapja e Ndihmës

Shtypni tastin **■** (i kaltër) për të hapur menjëherë Ndihmën. Ky funksion do të hapet te kapitulli që lidhet më shumë me çfarë po kryeni në moment ose me çfarë zgjidhni në televizor. Për të parë temat në rend alfabetik, shtypni tastin me ngjyrë **■** Termat .

Për ta lexuar "Ndihmën" si libër, zgjidhni opsionin Libër.

Mund dhe të hapni **?** Ndihmën te menyyja e shpejtë.

Mbylleni "Ndihmën" para se të kryeni udhëzimet e atyshme.

Për të mbyllur "Ndihmën", shtypni butonin me ngjyrë **■** Mbyll .

Për veprime si "Teksti (teleteksti)", tastet me ngjyra kanë funksione specifike dhe nuk mund ta hapin "Ndihmën".

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndihmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe mund të printoni faqen përkatëse "Ndihma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndihmën" (manualin e përdorimit), shkoni te www.philips.com/TVsupport



> **?** Ndihmëp

Mund të përdorni më shumë funksione të "Ndihmës"

për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- Informacion i itelevizorit - Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.
- Si bëhet - Mund të shikoni udhëzime për instalimin dhe renditjen e kanaleve, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve të celularëve inteligjent në televizor.
- Diagnostikimi i televizorit - Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
- Vetëdiagnostikim - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- Përditësimi i softuerit - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- Manuali i përdorimit - Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- Diagnostikimi - Gjeni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
- Cilësimet e fabrikës - Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.
- Riinstalo televizorin - Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- Informacioni i kontaktit - Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

23.3

Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:



- 1 - Zgjidhni **■** Menyyja e shpejtë > **?** Ndihma > Diagnostikimi i televizorit dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 - Kur testimi të përfundojë, ju mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.
 - Telekomanda
 - Energjia
 - Figura
 - Zëri
 - Pajisjet e jashtme
 - Rrjeti
 - Sintonzuesi

- Vendruajtja
 - Pastrimi i memories së përkohshme
 - Aplikacionet
- 4 - Zgjidhni **Mbyll** për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti **Diagnostikimi i televizorit**.
- 5 - Zgjidhni **U krye** për të dalë nga **Diagnostikimi i televizorit**, zgjidhni **Vetëdiagnostikim** për të kryer kontroll tjetër diagnostikues, zgjidhni **Shiko rezultatet** për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 - Zgjidhni  **Menyja e shpejtë** >  **Ndihma** > **Vetëdiagnostikim** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.
 - **Kontrollo televizorin** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - **Kontrollo rrjetin** - Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
 - **Kontrollo telekomandën** - Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
 - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
 - **Optimizimi i memories së brendshme** - Lironi hapësirë në memorien e brendshme të televizorit për performancë optimale.

23.4

Zgjidhja e problemeve

Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të

televizorit. Kjo është diçka normale. Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar. Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë. Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidhni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T ose DVB-C në shtetin tuaj.

Sigurohuni që të gjitha kabllo të lidhur mirë dhe që është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluara më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

Ka zë, por nuk ka figurë

• Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës te cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike te opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

Marrje e dobët e sinjalit nga antena

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altoparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit. Nëse është e mundur, përpiquni ta përmirësoni

cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.

- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet. Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi**. Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

Shfaqet shiriti i reklamave

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi**.

Figura nuk përshtatet me ekranin

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Pozicioni i figurës nuk është i saktë

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

Zëri

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

Nëse nuk diktohet asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit - kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
- Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që volumi nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
- Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë. Duhet të dëgjohet zë nga altoparlantët e HTS-së.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpikuni ta ndryshoni formatin e audios dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtojeni dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

HDMI dhe USB

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kalojeni burimin nga pajisja aktuale të një tjetër dhe kthejeni sërish të pajisja e parë.
- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidhni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Terma** dhe kërkoni **HDMI Ultra HD**.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kabllo HDMI-DVI, sigurohuni që të AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kabllo tjetër audio, nëse ka.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohu që kablloja HDMI është e lidhur me HDMI 2.
- Sigurohu që kablloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja

USB

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

Rrjeti

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n/ac" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Cilësia e dobët kur shihni transmetim video

- Cilësia e figurës/zërit të transmetimit video varet nga përmbajtja e videos origjinale që ofrohet nga aplikacionet transmetuese të videos.
- Për të siguruar përvojën më të mirë në shikimin e transmetimit të videove është thelbësore një lidhje rrjeti e shpejtë dhe e qëndrueshme. Shpejtësitë e rekomanduara të lidhjes së rrjetit për transmetimin e videove janë si më poshtë:
 - Cilësi standarde e figurës (SD): 5 Mbps
 - Cilësi e lartë e figurës (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Nuk mund të çiftohet

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.
- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.
- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

Humbja e lidhjes me Bluetooth®

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.

Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth®

- Përpara se të blini një altoparlant me valë Bluetooth®, informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Jo të gjitha pajisjet Bluetooth® funksionojnë saktë. Pyesni shitësin për këshillë.

23.5

Ndihma në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

23.6

Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

▲ Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të riparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë garancinë.

Siguria dhe kujdesi

24.1

Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit.
- Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda.
- Kontaktoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlthurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ANSJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobiliet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë prej së paku 10 cm (ose 4 inç) rreth tij për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllos së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

24.2

Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni prekjen e dritave LED të "Ambilight"* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.


* "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit - Smart TV

Mund të shikoni "Kushtet e përdorimit", politikat e privatësisë, si dhe të caktoni cilësimet e privatësisë të "Smart TV".

Për të hapur faqen e kushteve të përdorimit të Smart TV:

- 1 - Shtyp  HOME për të hapur menynë kryesore.
- 2 - Zgjidhni Aplikacionet për të hapur aplikacionet.

Të drejtat e autorit

26.1

HDMI

Termet "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface", veshja e HDMI dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "HDMI Licensing Administrator, Inc."



26.2

HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen patentlist.accessadvance.com. I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



26.3

AMD FreeSync Premium

Asnjë ngecje zëri. Asnjë prishje e figurës. Lojë e rrjedhshme.



"Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

"Dolby", "Dolby Vision", "Dolby Atmos" dhe simboli me dy "D" janë marka tregtare të regjistruara të "Dolby Laboratories Licensing Corporation." Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Punë të papublikuara konfidenciale. E drejta e autorit © 2012-2022 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.



26.5

DTS:X

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", "DTS:X" dhe logoja "DTS:X" janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të "DTS, Inc." në SHBA dhe në shtete të tjera. © 2021 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



26.6

DTS Play-Fi

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "Play-Fi" dhe logoja "DTS Play-Fi" janë marka të regjistruara tregtare ose marka të regjistruara të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



26.7

Wi-Fi Alliance

Logoja e "Wi-Fi CERTIFIED™" është markë tregtare e regjistruar e "Wi-Fi Alliance®".



26.8

Kensington

(Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në mbarë botën.



26.9

Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

Tregues

&		Hedhja e televizorit ose e baterive	67
"Ambilight", Cilësimet	44		
"Ambilight+hue", aktivizimi/çaktivizimi	46		
"Ambilight+hue", konfigurimi	46		
"Hue Bridge"	46		
A		I	
Alarmi i lindjes së diellit	47	Instalimi i rrjetit	33
Alexa	66	Instalimi i satelitëve	11
Ambilight+Hue	46	Instalimi i televizorit	14
Ambilight+Philips Wireless Home	47	Instalimi manual	15
Speakers		I	
Ambilight, ngjyra e personalizuar	45	iTV	24
Ambisleep	45		
Antena, Instalimi manual	15	K	
Apl.	49	Kanalet, instalimi	13
Aurora	48	Kanali	18
		Kanali, Guida televizive	26
B		Kanali, Instalimi i antenës	13
Bluetooth®, heqja e pajisjes	56	Kanali, instalimi i satelitëve	11
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	56	Kanali, ndërrimi në një kanal	19
		Kanali, opsionet	20
C		Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	13
CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar	29	Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	14
CI+	29	Kanali, Riinstalimi	14
Cilësia e marrjes	15	Karta "Smart", CAM	29
Cilësimet e daljes së zërit	43	Kërkimi për frekuencat	15
Cilësimi i avancuar i ngjyrave	38	Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi"	43
		Klasifikimi prindëror	19
D		Konsola e lojërave, lidhja	31
Diagnostikimi i televizorit	69	Kontaktoni Philips	72
Distanca e shikimit	6	Kontrasti, Modaliteti i kontrastit	38
Dolby Atmos	40	Kopjimi i listës së kanaleve	16
DVB (videotransmetime dixhitale)	14	Kopjimi i listës së kanaleve, kopjimi	16
		Kopjimi i listës së kanaleve, ngarkimi	16
E		Kopjimi i listës së kanaleve, versioni aktual	16
EasyLink 2.0	42	Kordoni elektrik	6
EasyLink HDMI CEC	27	Kreu	4
Etiketa ekologjike evropiane	67	Kujdesi për ekranin	74
		Kujdesi për klientin	72
F		Kushtet e përdorimit	75
Figura, cilësimet e shpejta	39	Kyçja për fëmijët	54
Figura, formati i figurës	39		
Fleta e produktit	67	L	
Foleja e ndërfaqes së përbashkët	29	Lista e kanaleve	18
Fotot, videot dhe muzika	58	Lista e kanaleve, filtri	19
Frekuenca e rrjetit	15	Lista e kanaleve, hapja	18
Fundi i përdorimit	67	Lista e kanaleve, kërkimi	18
		Listat e kanaleve	18
G		Llambat "Hue"	46
Gjuha e audios	20	Luajtësi i disqeve "Blu-ray", lidhja	30
Gjuha e audios, dytësore	20	Luajtja e lojërave	63
Gjuha e audios, kryesore	20		
Gjuha e teletekstit, dytësore	24	M	
Gjuha e teletekstit, kryesore	24	Madhësia e shkallës së frekuencave	15
Gjuha e titrave	20	Mbështetja në internet	72
Gjuha e titrave, dytësore	20	Media	58
Gjuha e titrave, kryesore	20	Menyja e shpejtë	37
Guida televizive	26	Mesazhi i përditësimit të kanaleve	13
		Modaliteti "Personal", balancuesi	40
H		Modaliteti "Personal", dialog i pastër	40
HbbTV	24	Modaliteti i frekuencës së rrjetit	15
HDMI Ultra HD	28	Modulet satelitore CAM	11
		N	

Në pritje	10	Udhëzime mbi sigurinë	73
Ndezja	10	Udhëzuesi i lidhjeve	27
Njoftimi i "Dolby Atmos"	43	Unicable 1	12
		Unicable 2	12
O		V	
Opsionet në një kanal	20	Vendosja e televizorit	6
Optimal (Lojë automatike)	28	Vetëdiagnostikimi	69
P		W	
Pakësimi i kuadratizimit MPEG	39	Wi-Fi	33
Paneli	4	Z	
Përditësimi automatik i kanaleve	13	Zëri, cilësimi i stilit	40
Problemet, figura	70	Zgjidhja e problemeve	70
Problemet, kanalet	70		
Problemet, lidhja HDMI	71		
Problemet, lidhja USB	71		
Problemet, lidhja, interneti	72		
Problemet, lidhja, Wi-Fi	72		
Problemet, telekomanda	70		
Problemet, zëri	71		
Q			
Qartësia, pakësimi i kuadratizimit MPEG	39		
R			
Radiostacionet	18		
Regjistroni produktin	69		
Riinstalimi i televizorit	14		
Riparimi	72		
Rrjeti me tela	33		
Rrjeti me valë	33		
Rrjeti, cilësimet	34		
Rrjeti, lidhja	33		
Rrjeti, me tela	33		
Rrjeti, me valë	33		
S			
Satelitori, Instalimi manual	12		
Satelitori, Paketat e kanaleve	12		
Satelitori, Përditësimi manual i kanaleve	12		
Satelitori, Unicable	12		
Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	52		
Shikimi i televizorit	19		
Shpejtësia e ndryshueshme e freskimit e HDMI	28		
HDMI			
Shtrirja e "Ambilight"	46		
Sistemi i kinemasë, problemet	29		
Skedarët media, nga kompjuteri ose NAS	58		
Softueri me burim të hapur	52		
Softueri, përditësimi	51		
Spastrimi, memoria e internetit	34		
Stilet e figurës	38		
Stili i "Ambilight"	44		
T			
Tastet në televizor	10		
Tastiera USB	31		
Tastiera USB, lidhja	31		
Të dhënat e guidës televizive	26		
Teleteksti	23		
Teleteksti dixhital	23		
Televizioni interaktiv	24		
Televizioni interaktiv, informacion	24		
Testimi i marrjes	15		
Titrat	20		
U			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome