

PHILIPS

Предни светлини за
МОТОЦИКЛЕТИ

RacingVision GT200
moto


H4

Опаковка: 1

12V, 60/55W

До 200% по-ярка светлина*

12342RGTBW

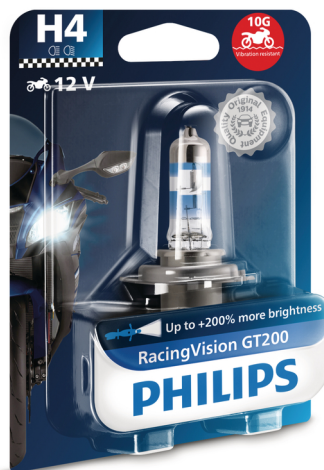

Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

Нека нашите светлини отведат шофирането ви до следващото ниво

Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо шофиране.

До 200% по-ярка светлина, която преобразява шофирането

- Виджте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането
- Уникалните техники за покритие на крушката увеличават светлопропускливостта
- Усъвършенствана технология от кварцово стъкло за прецизно светлоотдаване

Най-добре представящия се лъч в нашето портфолио

- Ярък лъч, който разпръсква светлина по-далеч

Напълно одобрени за пътната мрежа за приятно шофиране

- Одобрени за използване по обществени пътища

Увереност с качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Нашата най-добре работеща крушка

Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 moto осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.

Удължете светлинния лъч

С ултрависокопроизводителния си лъч Philips RacingVision GT200 moto ви позволява да видите повече от пътя пред вас. Забележете потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте колата си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно, по-удовлетворяващо шофиране.

По-ярка светлина за производителност

Крушките за фаровете Philips RacingVision GT200 moto са хомологизирани за пътя по стандарта на ИКЕ. Водачите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена светлина, отговаряща на изискванията за движение по обществените пътища, от крушка, съобразена със съответните разпоредби.

Повече светлина на пътя

Уникалните патентовани техники за градиентно прокритие и ситопечат позволяват на тези крушки да излъчват повече светлина върху пътя, подобрявайки видимостта ви в нощните условия на шофиране. В допълнение към максималната светлопропускливост се наслаждавате на стилна, отличителна и модерна светлина.

Яркост там, където ви трябва

Усъвършенстваните техники за производство на кварцово стъкло Philips Diamond Silk гарантират рязка светлинна граница и увеличена яркост на осветяване на най-важните места пред автомобила. Кварцовото стъкло има отлична устойчивост на екстремни температури и абсорбира UV лъчите, като предпазва оптичните компоненти от износване и удължава живота на крушката.

Светлини за кола от най-високо качество

Високотехнологичните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и са еталон вече над 100 години. Продуктите на Philips са с качеството на оригиналното оборудване и се проектират и разработват в съответствие със строги изисквания (включително ISO стандарти), за да се гарантира, че винаги се спазват високи стандарти за качество. Philips RacingVision GT200 moto са съвместими с моделите мотоциклети на основните марки.

Спецификации

Електрически характеристики

Номинално напрежение: 12 V
Мощност: 60/55 W

Експлоатационен срок

Живот: 400 ч

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3700 K
Лумена: 1650 ±15%/1000 ±15%

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина
Акцент за продукта: До 200% по-ярка светлина*

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342RGTBW
Код за поръчка: 2381030

Информация за външната опаковка

Височина: 14,0 см
Дължина: 26,1 см
Ширина: 19,6 см
Брутно тегло на бройка: 0,474 кг

Данни за опаковката

EAN1: 8719018023810
EAN3: 8719018023827
Тип опаковка: BVV
Опаковка: Блистер
Количество в кутията: 1

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 35,8 г
Височина: 12,9 см
Дължина: 9,5 см
Ширина: 4,8 см
МОQ (за професионалисти): 10 бр.
Количество стоки в опаковка: 1 бр.

Описание на продукта

Технология: Халогенни
Тип: H4
Обхват: RacingVision GT200
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Хомологация ECE: DA
Обозначение: H4 12342 RGT 12V 60/55 W P43t-38 BVV
База: P43t-38

