

Philips Marathon  
Aspirador sin bolsa

PerfectCare

FC9218/03



## Limpieza profesional

Alta potencia de limpieza muy duradera

Gracias a la nueva tecnología de filtro Ciclón de Philips, el aspirador sin bolsa Marathon proporciona una potencia de succión duradera. Su avanzado diseño y su motor de 2000 W proporcionan una alta potencia máxima de succión, además de ser el aspirador sin bolsa más silencioso del mercado.

### **Excelente limpieza de suelos duros**

- El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más la suciedad adherida

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

### **Alfombras y muebles siempre perfectos**

- El cepillo Turbo elimina un 25% más de pelos y polvo

### **Limpieza a fondo permanentemente**

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 350 W
- Filtro Ciclón de alto rendimiento para una potencia de succión duradera


### **Excelentes resultados en todo tipo de suelos**

- Galardonado cepillo múltiple para una limpieza suave y en profundidad

# PHILIPS

## Destacados

### Motor potente y silencioso

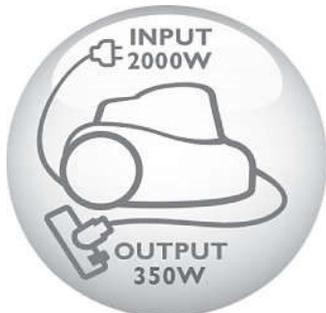

El potente motor de 2000 W de Marathon genera una muy alta potencia máxima de succión en su categoría. Además, es muy silencioso gracias a su avanzado diseño.

### Potencia de succión duradera

Gracias a su tecnología de filtro Ciclón, el aspirador Marathon conserva una alta potencia de succión con el paso del tiempo, a diferencia de los aspiradores habituales, que pierden poder de succión rápidamente a medida que el filtro o la bolsa se obstruyen.

### HEPA AirSeal y filtro HEPA 13



Este aspirador de Philips ha sido diseñado de tal forma que todo el aire aspirado pasa por el filtro lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las

partículas) antes de que salga de nuevo al exterior y sin que se escape nada.

### Cepillo Multi



Limpieza superior de todo tipo de suelos gracias a este cepillo múltiple galardonado en pruebas realizadas por consumidores. Su amplio canal de aire se ha diseñado para proporcionar un flujo de aire óptimo y una limpieza eficaz incluso junto a las paredes. Su doble articulación especial garantiza un contacto permanente con el suelo para obtener unos mejores resultados de limpieza. Diseñado y producido en Alemania por WesselWerk, este cepillo de alta calidad tiene una suela metálica con cepillos alrededor que limpia de forma suave y en profundidad suelos duros, lugares estrechos y alfombras.

### Cepillo Turbo



El cepillo Turbo permite una limpieza en profundidad de las alfombras, y elimina rápidamente el pelo y las pelusas. El cepillo giratorio elimina de forma activa las pequeñas partículas de polvo y los pelos, proporcionando un rendimiento de limpieza un 25% superior en alfombras. Las ruedas del cepillo evitan que se produzcan daños si se utiliza en suelos duros.

### Cepillo Super Parquet



El cepillo Super Parquet te permite limpiar todo tipo de suelos duros de una pasada, sin riesgo de dañarlos. Gracias a la capacidad de absorción de las almohadillas de microfibra y a la potencia de succión del aspirador, conseguirás los mejores resultados sin necesidad de detergentes ni cepillos.



# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo Multi
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet, Cepillo Turbo

## Diseño

- Color: Negro

## Peso y dimensiones

- Peso del producto: 7,2 kg

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB
- Flujo de aire (máx.): 40 l/s
- Potencia de succión (máx.): 350 W
- Aspirado (máx.): 30 kPa

- Aspirado (máx.): 30 kPa
- Flujo de aire (máx.): 40 l/s
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Potencia de succión (máx.): 350 W

## Filtración.

- Capacidad de polvo: 2 L
- Capacidad de polvo: 2 L
- Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean Air

## Facilidad de uso

- Radio de acción: 12 m
- Longitud del cable: 9 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 12 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Longitud del cable: 9 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2023-05-20

Versión: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)