

PHILIPS

먼지 봉투형 진공 청소기

StudioPower

2000W

AirflowMax 기술

FC9080/01



놀라운 성능의 소형 진공 청소기

강력한 성능에 컴팩트한 크기

필립스 StudioPower는 대형 진공 청소기의 성능과 소형 청소기의 간편한 휴대성을 결합하였습니다. 강력한 성능, 작은 크기, 2개의 손잡이 및 자유로운 이동은 탁월한 유연성을 제공하며 집 안에서의 이동이 간편합니다.

뛰어난 청소 결과

- 최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터

고효율의 항알러지 시스템

- HEPA 에어셀 및 HEPA 13 필터

Easy cleaning, even around furniture

- 독특한 3-in-1 액션의 TriActive 노즐

집안 어디서나 편리하게 사용


- 두배의 편리함을 위한 두 개의 편안한 운반 핸들

넓은 활동반경

- 매우 긴 활동반경, 11m


주요 제품

2000W 모터

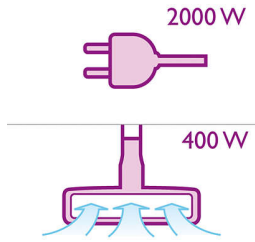


최대 400W 흡입력을 발휘하는 2000W 모터로 강력한 파워와 최상의 청소결과를 제공합니다.

편리한 운반용 핸들

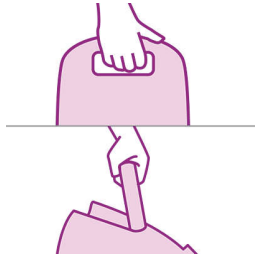

두 개의 운반용 핸들이 있는 편리한 진공 청소기입니다. 제품 사용 중에는 위쪽 핸들을 통해 몸을 조금만 구부려 청소기를 쉽게 옮길 수 있습니다. 제품 앞면에 있는 두 번째 핸들은 제품을 쉽게 옮기고, 편리하게 세울 수 있도록 해줍니다.


HEPA 에어셀 및 HEPA 13 필터

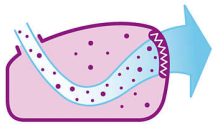

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

이 필립스 진공 청소기는 청소기로 유입된 공기가 물 세척 가능한 HEPA 13 필터를 통과하면서 미세 먼지가 99.95%까지 제거되도록 디자인되어 완벽한 여과 성능을 자랑합니다.

활동반경, 11m

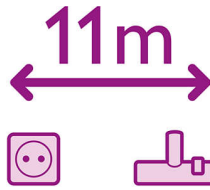

8m 코드로 여분 플러그 없이도 11m 거리까지 도달할 수 있습니다.

TriActive 노즐



TriActive 노즐은 한번에 세 가지 방식으로 바닥을 청소합니다. 1) 노즐 끝의 큰 흡입구가 큰 입자도 쉽게 빨아 들입니다. 2) 노즐을 통한 최적의 공기 흐름으로 청소 효과를 극대화합니다. 3) 양쪽의 측면 브러시가 먼지가 쌓이기 쉬운 가구와 벽 밑부분을 따라 움직여 먼지와 이물질을 청소해 줍니다.

사양

노즐 및 액세서리

표준 노즐: TriActive 노즐
포함된 액세서리: 틸트 노즐
액세서리 보관함: 연장관 클립

디자인

색상: 미스틱 블루

크기 및 무게

제품 규격(LxWxH): 450 x 240 x 240 mm
중량: 6 kg

성능

입력 전원(최대): 2000 W
입력 전원(IEC): 1800 W
소음 등급(Lc IEC): 78 dB
흡입력(최대): 400 W
진공(최대): 30 kPa
바람(최대): 40 l/s

여과

먼지 용량: 3 L
먼지 봉투 종류: S-bag
배기 필터: 울트라 클린 에어 HEPA 13 세척 가능 필터
HEPA 에어 셀

사용성

청소 가능 반경: 11 m
연장관 결합부: 버튼
코드 길이: 8 m
운반 핸들: 상부와 전면
전원 제어: 제품상의 전자식
연장관 타입: 2단 길이 조절이 가능한 메탈 연장관
먼지 봉투 교체 표시등: 가능*
바퀴 타입: 고무
클린 컴포트 카세트

