

PHILIPS

Barra de luces LED
de 20 pulgadas

Ultinon Drive 5002L

Clas. ECE R149-40 para
carretera

2900 lm, haz de 427 m de
longitud

Todo tipo de terreno y
meteorología



LUMUD5002LX1



Luz potente para una conducción más segura Equipo brillante y duradero para viajes por tierra

Con una proyección de luz de 427 metros, la barra de luces LED Ultinon Drive 5002L está homologada para su uso en carretera con la clasificación ECE-R149-40. Garantiza la seguridad a través de su brillo, está diseñada para durar, no se corroe y es resistente al agua y a los golpes.

Mayor seguridad con una luz potente

- Visibilidad total a lo largo de 427 metros

Equipo duradero para condiciones difíciles


- Sólida estructura de una pieza diseñada para entornos exigentes
- Clasificación IP69K resistente al agua para hacer frente a los elementos
- Soportes de montaje de anticorrosivos de acero inoxidable

Luces auxiliares homologadas para carretera

- Potentes barras de luces LED homologadas para su uso en carretera

Destacados

Visibilidad total a lo largo de 427 metros

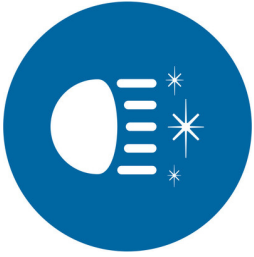

La Ultinon Drive 5002L de Philips proporciona un haz excepcional, que ilumina la carretera hasta 427 metros*. Gracias a los 2900 lúmenes (efectivos) procedentes de sus potentes LED de 100 W acumulados y a su clasificación ECE-R149-40, proporciona una amplia visibilidad para poder reaccionar más rápido. Dado que es la combinación de un foco y un reflector, brilla en un área amplia, que ayuda a ver también los peligros del borde de la carretera. El haz altamente homogéneo de las lámparas y el color de luz fría de 6500 Kelvin lo ayudan a concentrarse sin forzar la vista.

Sólida estructura de una pieza



La serie Philips Ultinon Drive 5000L se compone de una sola pieza para resistir las condiciones más duras. Permite una gestión excelente del calor y una alta emisión de luz constante durante todo el viaje. Gracias a su calificación IK07, es resistente a los golpes y ofrece un rendimiento impecable tanto dentro como fuera de la carretera. Su lente irrompible de policarbonato puede hacer frente a cualquier golpe sin sufrir daños ni arañazos y el cómodo conector DT garantiza una conexión perfecta.

Resistente al agua para una luz más duradera



Con su ingenioso diseño sin tornillos, la serie Ultinon Drive 5000L es capaz de soportar los entornos de mayor humedad. Su protección IP68 e IP69K garantiza un rendimiento excepcional en cualquier lugar de la carretera y en cualquier situación meteorológica. Además, también podrás usarla fácilmente mientras lavas o limpias tu vehículo.

Soportes anticorrosivos

Los soportes de montaje están hechos de acero inoxidable anticorrosivo y son resistentes a la nieve, el hielo e incluso la sal. Gracias a su diseño elaborado con materiales sólidos y de gran calidad, las luces auxiliares ofrecen una gran fiabilidad durante años.

Luces homologadas



La serie Philips Ultinon Drive 5000L cumple las normas ECE-R149 y es legal para la carretera. Para mayor seguridad, se ha seguido la especificación EMC R10 a la hora de probar las barras de luces LED de Philips y así garantizar que funcionarán sin problemas con los sistemas eléctricos de tu vehículo.

Especificaciones

Características eléctricas

Voltaje: CC de entre 9 y 30 voltios

Descripción del producto

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP68 y IP69K

ECE R10: Y

ECE R149: Y

Número de referencia de ECE: 40

Material: Aluminio fundido

Tecnología: LED

Número de LED's: 20x, 5 W

Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C

Disipador térmico: 13 piezas de 1,5 mm

Ángulo de instalación: 360°

Lente resistente a los arañazos: Y

Resistente a los golpes: Y

Soportes anticorrosivos: Sí, incluidos

Diseño de una sola pieza: Y

Función de máxima potencia: NO

Tipo de enchufe: Conector con cable de 0,5 m

Alcance: Ultinon Drive 5000

Ancho: 20 inch

Características de la luz

Temperatura color: 6500 K K

Longitud del haz (3 lux-m): 247

Longitud del haz (1 lux-m): 427

Ancho del haz (3 lux-m): 60

Ancho del haz (1 lux-m): 70

Emisión efectiva de lúmenes: 2.900

Emisión bruta de lúmenes: 9520

Información del producto embalado

Dimensiones: largo (mm): 593

Dimensiones: ancho (mm): 48,7

Dimensiones: alto (mm): 61,1

Dimensiones de la caja: largo (mm): 610

Dimensiones de la caja: ancho (mm): 90

Dimensiones de la caja: alto (mm): 90

Peso neto del producto (g): 1180

Peso bruto de la caja (g): 1195

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4

Información de solicitud

Entrada de solicitud: UD5002LX1

GOC: 01486394

Datos del empaque

EAN1: 8719018014863

EAN3: 8719018014870

