




Philips Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Мощно светлоотдаване в
лумени

1200 lm и 110° радиус на лъча
Датчик за присъствие
Удължаване до 2,08 метра

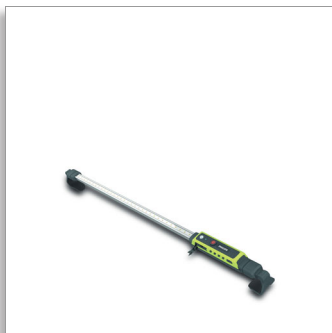

LUMX60BONNX1

Проектирана с мисъл за вас

Разтегателна, мощна LED лампа за под капака

LED лампата Philips Xperion 6000 за под капака предлага лъч с възможност за безпроблемно димиране до 1200 лумена, възможност за завъртане на 360° и телескопична стойка с дължина до 2,08 метра от двете страни, идеална за работа по автомобили, микробуси и камиони.

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Дълготрайна ефективност

- Батерия с дълъг живот
- Сензор за присъствие за пестене на живота на батерията

Мощна, ярка LED светлина

- Безпроблемно затъмняване на светлината

Повишена издръжливост

- Здрава и издръжлива на вода и прах

Подобрена гъвкавост

- Плъзгащ се светлинен модул
- Телескопична стойка с възможност за удължаване

PHILIPS

Under-Bonnet Light

Мощно светлоотдаване в лумени 1200 lm и 110° радиус на лъча, Датчик за присъствие, Удължаване до 2,08 метра

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: 2,08 м с възможност за удължаване за всички превозни средства
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

- Възможност за свободни ръце: Датчик за присъствие
- Кука: Въртяща се, с възможност за удължаване от двете страни
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Магнит: Не
- Материали и покритие: Алуминий
- Брой светодиоди: 32
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Обхват: Xperion 6000
- Технология: LED
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градуса
- Цветна температура: 5800 K
- Светлоотдаване (eco): 120 лумена
- Светлоотдаване (boost): 1200 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 3,7 V
- Източник на електрозахранване: Акумулаторна

- батерия
- Капацитет на батериите: 5200 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 3 часа
- Време за работа на батерия (eко): До 20 часа
- Тип батерия: Литиева батерия
- Тип на щепсела: 5 V 2 A адаптер (с изключение на Обединеното кралство)
- Тип на кабела за зареждане: Type C USB
- Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
- Мощност: 1,2 W

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X60BONNX1
- Код за поръчка: 02171731

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Информация за опакован продукт

- Дължина: 117 см
- Ширина: 7,5 см
- Височина: 12 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Тегло с батериите: 960 гр
- Дължина на кабела: USB Type-C 100 см кабел, 5 V 2 A адаптер

LUMX60BONNX1/10

Акценти

Мощна, ярка светодиодна светлина

LED лампата за под капака Philips Xperion 6000 предлага мощна светлина от 1200 лумена, което ви помага да забележите дори най-малките детайли. Настройте осветеността, както желаете, с въртящо се копче, за да адаптирате светлината към околната среда или да запазите живота на батерията.

Телескопична стойка с възможност за удължаване

LED лампата за под капака Philips Xperion 6000 е оборудвана с две интегрирани телескопични куки, които се разтягат от двете страни и се въртят на 360°. Кукиите имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно закрепване към капака на превозното средство, без да надраскват боята. С монтаж, простиращ се от 1,10 до 2,08 метра, нашата светодиодна лампа за под капака Philips Xperion 6000 може да се използва на широк спектър от места. Независимо дали е под капака, покрива или задния капак на някой автомобил, ван или камион, тази лампа притежава необходимата гъвкавост.

Плъзгач се светлинен модул

Благодарение на уникалния дизайн на LED лампата за под капака Philips Xperion 6000 можете да плъзгате светлинния модул по стойката към зоната, която искате да осветите. Не е необходимо да променят ъгъла на лампата, когато измествате модула.

Датчик за присъствие

LED лампата за под капака Philips Xperion 6000 е оборудвана със сензор за присъствие, който засича човешка дейност в радиус от 2,5 метра. Това позволява на лампата да се изключва автоматично след 5 минути, когато не се използва. Тя се включва отново при засичане на присъствие, като по този начин пести живота на батерията и ви дава възможност да работите свободно.

Повишена издръжливост

Съответстващ на международния стандарт за устойчивост на удар IK07, здравият алуминиев корпус на LED лампата за под капака Philips е проектиран да издържа на тежки работни условия. Той е със степен на защита IP54 за устойчивост на пръски и прах. Изградена по строги производствени стандарти с множество процеси на уплътняване, нашата лампа е устойчива на пръски вода и защитена от прах.

До 3 години гаранция

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година.*

Батерия с дълъг живот

Дълготрайната батерия с капацитет от 5200 mAh на LED лампата за под капака Philips Xperion 6000 ви осигурява три часа непрекъсната работа в режим „Boost“ и до 20 часа в режим „Eco“. Вижте кога батерията се нуждае от зареждане. Тя разполага с индикатор за състоянието на батерията, който показва колко живот ѝ остава. Никога повече не позволявайте да останете без мощност по средата на работа. Индикаторът показва и оставашото време до пълното зареждане на батерията.



Дата на издаване
2024-01-19

Версия: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Да се заяви на уеб страницата на Philips за удължена гаранция