

Philips 5000 Series
Máy hút bụi không túi

1900 W
PowerCyclone 7
Bộ lọc Allergy H13
Đầu hút TriActive

FC9571/01



Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7

Đổ bỏ bụi dễ dàng và hợp vệ sinh

Máy hút bụi không túi Philips Dòng 5000 là máy hút bụi gọn nhẹ mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 7 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.

Hiệu suất vượt trội

- Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ
- PowerCyclone 7 duy trì sức hút mạnh trong thời gian dài
- Mô-tơ có công suất mạnh 1900 W tạo ra sức hút mạnh
- Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng
- Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút


Làm sạch dễ dàng

- Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ cầm xách bằng tay xách phía trước và phía trên
- Bàn chải mềm được gắn sẵn vào tay cầm và đầu hút bụi
- Hãm mềm và bánh xe cao su để tránh làm hư đồ đạc
- Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

PHILIPS

Những nét chính

Động cơ mạnh mẽ 1900 W

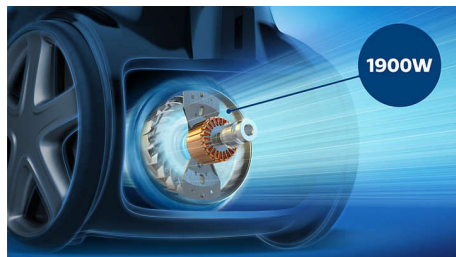

Động cơ 1900 W tạo ra sức hút lên tới 410 W cho hiệu suất hút mạnh và làm sạch kỹ lưỡng.

Công nghệ PowerCyclone 7



Công nghệ PowerCyclone 7 nổi bật với thiết kế theo kiểu khí động lực giúp giảm thiểu sức cản không khí và đảm bảo duy trì sức hút mạnh. Tốc độ luồng khí được tăng cực nhanh trong khoang hình trụ và những lưới dao độc đáo ở đường ra loại sạch bụi ra khỏi không khí.

Đầu hút TriActive



Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai

bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.

Điều khiển công suất



Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút tùy theo từng công việc vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng cho đến bề mặt mềm.

Thiết kế gọn nhẹ



Máy có các tay xách phía trước và phía trên để cầm xách dễ dàng, đồng thời thiết kế nhỏ gọn cũng giúp bạn cất giữ máy gọn gàng hơn.

Đổ sạch bụi vệ sinh




Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

Bàn chải và đầu hút bụi từ kệ, bàn ghế



Công cụ bàn chải quét bụi được gắn sẵn vào tay cầm nên luôn sẵn sàng để sử dụng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vỏ bọc nệm. Đầu hút bụi từ kệ, bàn ghế được thiết kế để làm sạch tối ưu trên các bề mặt mềm như đệm, ghế dài và ghế bành, cũng như thu gom lông thú cưng.

Bộ lọc Allergy H13

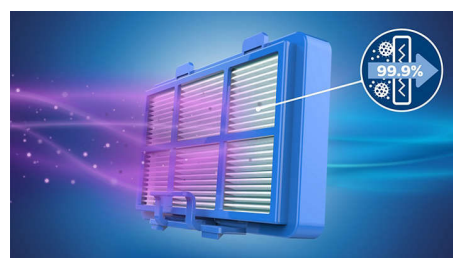

Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13*.

Hãm mềm và bánh xe cao su



Hãm mềm và bánh xe cao su dễ dàng di chuyển xung quanh nhà, bảo vệ đồ đạc nhà bạn và không làm trầy xước sàn nhà, sàn phòng.

Các thông số

Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Công cụ có kê hờ, Bàn chải gắn sẵn
- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive
- Đầu hút bổ sung: Đầu hút bụi tủ kệ, bàn ghế
- Bảo quản phụ kiện: Trên kẹp ống
- Phụ kiện bổ sung: Bộ màng lọc thay thế: FC8010/02

Thiết kế

- Màu sắc: Tím huyền ảo

Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 412 x 280 x 280 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 5 kg

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Hiệu suất

- Công suất đầu vào (IEC): 1700 W
- Mức công suất âm thanh: 72-82 dB
- Công suất đầu vào (tối đa): 1900 W
- Công suất hút (tối đa): 410 W

Lọc

- Dung tích chứa bụi: 1,5 L
- Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc Allergy H13
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được
- Cấp độ lọc: Cấp HEPA13*

Khả năng sử dụng

- Khớp nối ống: ActiveLock
- Bán kính hoạt động: 9 m
- Tay xách: Trên cùng và mặt trước
- Điều khiển công suất: Điện tử trên thiết bị
- Loại ống: Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
- Loại bánh xe: Cao su



Ngày phát hành
2023-09-25

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 87 10103 86015 0

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.